Panasonic

取扱説明書　簡易版

多機能ワイヤードリモコン

品番 **CZ-10RT5**

据付（電気）工事説明書　別添付

このたびは、多機能ワイヤードリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本書は多機能ワイヤードリモコンの取扱説明書です。室内ユニットなどに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
- この取扱説明書は室内ユニットなどに付属の取扱説明書とともに大切に保管してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わる場合は、必ず本書をお渡しください。
- この取扱説明書は多機能ワイヤードリモコンを使用した室内ユニットの基本的な操作について説明します。詳細な操作につきましては弊社ウェブサイトの取扱説明書（詳細版）をご覧ください。

取扱説明書（詳細版）をダウンロードできます。

QRコードから多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5）のページにアクセスします。

https://hvac.panasonic.com/search/link.do?pid=

「品番検索」欄に「CZ-10RT5」と入力し取扱説明書をダウンロードしてください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止	してはいけない内容（禁止事項）です。
必ず守る	実行しなければならない内容（強制事項）です。

⚠ 警告

必ず守る

据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する
（水漏れや感電・火災の原因）

当社指定のエアコンと接続して使う
（水漏れや感電・火災の原因）

異常・故障時には直ちに使用を中止し、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る
（感電や火災の原因）
異常・故障例
- スイッチを入れても運転しない
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする
- ブレーカーがたびたび切れる
- 本体が変形したり、異常に熱い

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

アプリ利用時は事前に他の人が設定したタイマー予約などをスマートフォンで確認し、設定状況を十分に把握する
（思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因）

心臓ペースメーカーを装着している方は、装着部を本機から15 cm以上離す
（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）

⚠ 警告

禁止

本機に医療機器や自動制御機器（自動ドア、火災警報器など）を近づけない
（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない
（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在を判定し、空調機の運転が停止することがあります。

リモコンを分解しない
（感電や故障の原因）

水洗いしない
（感電や故障の原因）

⚠ 注意

禁止

ぬれた手で操作しない
（感電や故障の原因）

使用上のお願い

次のような場所に設置しない
- 湿気・油分・振動が多い／直射日光があたる／熱源の近く／結露する（故障の原因）
- ノイズが発生する（誤動作の原因）

スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
- 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない
（液晶画面のくもり・変色や故障の原因）
- ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

著作権など

- QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- Bluetooth®のワードワークおよびロゴは、登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。
- ソフトウェアについて
  本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
  (1) パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社（以下パナソニック）により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
  (2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
  (3) ソースコード公開が必須とされない条件にてライセンスされたオープンソースソフトウェア
  上記(3)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。ソフトウェアの最新ライセンス条件について確認される場合は、上記QRコードの取扱説明書（詳細版）でご確認いただけます。
- その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは一部記載していません。

※詳細は弊社ウェブサイトの取扱説明書（詳細版）をご覧ください。

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社
〒370-0596　群馬県邑楽郡大泉町坂田1丁目1番1号
© Panasonic HVAC & CC Systems Co., Ltd. 2024-2026

Printed in China
T1223-10426
ACXF55-35821

Bluetooth使用上の注意とお願い

Bluetooth®アプリの詳細な使用方法は弊社ウェブサイトの取扱説明書（詳細版）をご覧ください。

■ 他機器からの影響

- 磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
  次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
  - 電子レンジ、デジタルコードレス電話機
  - その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
  - 電波が反射しやすい金属物などの近く

■ 使用周波数帯

本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

Bluetooth機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえ下記の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社
商品相談窓口　空調・換気・給湯の相談窓口（裏面）

■ 使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- Bluetooth標準規格に準じたセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境及び設定内容によってはセキュリティが十分でない場合がございます。無線通信時はご注意ください。
- 無線通信時に発生したデータおよび情報漏洩について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

■ 機器認定

本機は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵しているので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為は電波法で禁止されています。

- 分解/改造する
- 本機記載の定格銘板を消す（本機に貼ってある証明ラベルをはがす）

■ 使用可能距離

リモコンからの見通し距離10 m以内で使用してください。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

■ Bluetooth®仕様

バージョン：Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）
接続周波数：2.4 GHz帯

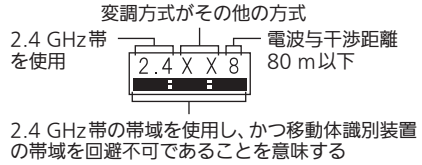

各部の名前

各部の名前、トップ画面、メニュー画面の詳細な操作/表示につきましては弊社ウェブサイトの取扱説明書（詳細版）をご覧ください。

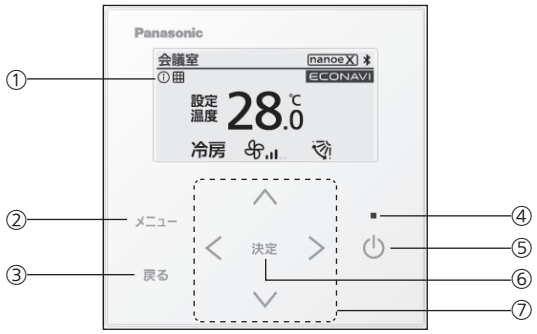

① 液晶画面

② メニューボタン
- メニュー画面を出します。

③ 戻るボタン
- 1つ前の画面に戻ります。

④ 運転表示ランプ
- 運転時、点灯します（緑）
- 警報時、点滅します（緑）

⑤ 運転/停止ボタン
- 運転を始めます/止めます。

⑥ 決定ボタン
- 選んだ内容を決定します。

⑦ 十字ボタン
- 項目を選びます。

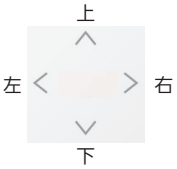

トップ画面

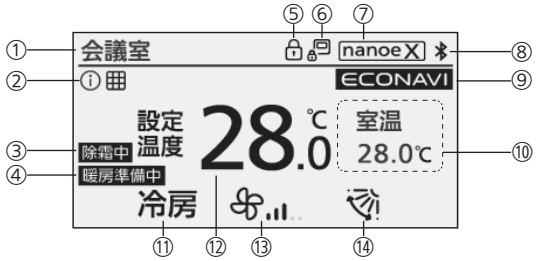

① リモコン名称

② 設定情報アイコン
- 設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。
- トップ画面では、一部の設定状態しか表示されません。
- アイコンの情報は、インフォメーション画面で確認できます。

③ 除霜中
- 暖房運転を一時的に止めて霜を融かす霜取り運転を行うときに表示されます。

④ 暖房準備中：室内ユニットがすぐに温風を吹き出せないとき
運転準備中：室内ユニットがすぐに冷風・温風を吹き出せないとき（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）
- ガスヒートポンプエアコン使用時は、エアコンの状態により暖房準備中/運転準備中のいずれかが表示されることがあります。

⑤ 操作ロック設定中

⑥ 集中管理中
- 集中制御機器からリモコン操作を制限中。

⑦ ナノイーX設定中

⑧ Bluetooth®無線接続中

⑨ エコナビ設定中
- エコナビパネル/エコナビセンサーを取付時にのみエコナビ設定が可能です。

⑩ 空気質情報
- 室温、湿度またはCO_2の空気質情報を表示します。

※空気質情報の表示設定の操作/画面については弊社ウェブサイトの取扱説明書（詳細版）をご覧ください。

⑪ 運転モード

⑫ 設定温度

⑬ 風速

⑭ 風向

- 上記の画面は標準モードにおけるトップ画面です。トップ画面は、簡易、標準、詳細の3つのモードから選べます。

メニュー画面

■ 空調機のみの接続の場合

各機器を設定するためのメニュー（設定）画面です。

1 トップ画面から［メニュー］を押す
- メニュー（設定）画面に移動します。

2 ［∧］［∨］を押して設定したい項目を選び［決定］を押す

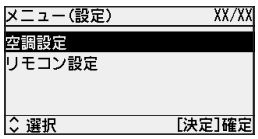

■ 空調機とジアイーノまたは換気機器、もしくは両方接続されている場合

各機器の運転/停止操作と、機器を設定するためのメニュー（操作・設定）画面です。

1 トップ画面から［メニュー］を押す
- メニュー（操作・設定）画面に移動します。

※接続されていない機器は表示されません。

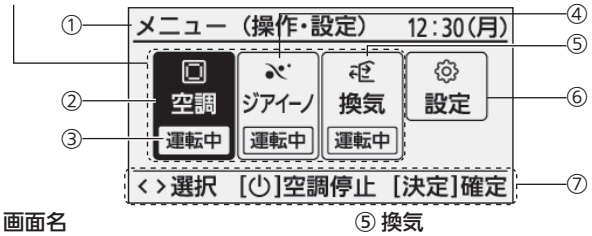

① 画面名

② 空調
- 空調機の運転/停止を設定します

③ 機器の状態表示
- 運転中/停止中/警報中（⚠）、点検中（ⓘ）のいずれかが表示されます

④ ジアイーノ
- ジアイーノの運転/停止を設定します

⑤ 換気
- 換気の運転/停止を設定します

⑥ 設定
- 接続されている機器を設定するメニュー（設定）画面に移動します

⑦ リモコン操作ガイド
- 現在操作できる内容が表示されます

2 ［<］［>］を押して設定したい機器または設定を選び［決定］を押す
- 運転操作画面または設定画面に移動します。
- 各機器を選択中に、［⏻］を押したときは、機器の運転/停止を切り替えます。設定を選択しているときは空調機の運転/停止を行います。

基本の使いかた

- 設定できない運転モードは表示されません。
- 停電の後、通電後に⏻を押すと、停電前の内容で運転を再開します。
- しばらくするとバックライトが消えます。(節電のため) 何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。
- 風向を変えられない機種では、風向が表示されません。
- リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調していません。
- 風速や冷房・ドライ時の風向が 3 段階の室内ユニットを親ユニット、4 方向天井カセット形を子ユニットにしてグループ制御を行うと、設定できる風速および冷房・ドライ時の風向は3段階になります。

1 運転を始める

⏻を押す
(運転表示ランプ点灯)

■止めるとき
⏻を押す
(運転表示ランプ消灯)

2 設定する項目を選ぶ

∧ ∨ > または 決定 を押す

※最初に運転モードを選択したい場合は、> を2回押してください。

< を押す　戻る を押す

インフォメーション画面

下記の情報を表示します
- 現在設定しているアイコン
- アイコンの説明

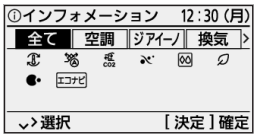

< > で対象の機器を選ぶ

※接続されていない機器は、表示されません。

↓

(空調機を選択した例)

∨ または 決定 を押して空調機のアイコン情報にカーソルを移動させる

↓

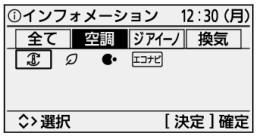

∧ ∨ < > を押してアイコンを選択する

↓ 決定 を押す

(アイコンの説明例)

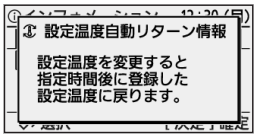

戻る を3回押してトップ画面に戻る

- 警報/点検が発生している際に< または 決定 を押すとインフォメーション画面よりも先に警報/点検の画面へ移動します。
- 表示する情報がないときは、「設定情報なし」が表示されます。

設定温度を変えるとき

- ∧ ∨ で設定温度を選ぶ(0.5 ℃単位)

・冷房、ドライ : 18 ℃～30 ℃
・暖房 : 16 ℃～30 ℃
・冷暖自動 : 17 ℃～27 ℃

< を押す　> を押す

運転モードを変えるとき

- ∧ ∨ で運転モードを選ぶ

暖房 ↕ ドライ ↕ 冷房 ↕ 送風 ↕ 冷暖自動

※冷暖自動 :
設定温度になるよう、自動で冷房/暖房を切り替えます。運転モードにカーソルがないときは「自動」と表示されます。

< を押す　> を押す

風速を変えるとき

- ∧ ∨ で風速を選ぶ

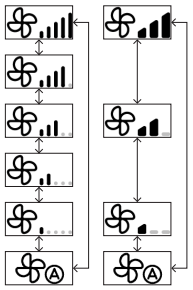

※機種によって選択可能な風速が異なる場合があります。(どちらかの表示になります。)
※Ⓐ(自動) : 送風時は選べません。

< を押す　> を押す

※風向を変えられない機種では、風向が表示されません。

風向を変えるとき

- ∧ ∨ で風向を選ぶ



※ : スイング、 : スイング停止
※スイング中に∧か∨を押すと、お好みの位置でフラップを止められます。
※スイング停止中に∧か∨を押すと、所定の位置にフラップが設定されます。
※機種によって、仕様が異なる場合があります。
(冷房・ドライ時、冷暖自動の冷房時の風向設定が3段階)

リモコン設定

1 リモコン設定画面に切り替える

- トップ画面から[メニュー]を押す
- [∧][∨]で「リモコン設定」を選び、[決定]を押す

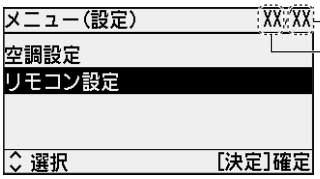

項目総数
選択している項目番号

※空調機のみ接続の場合、メニュー(操作・設定)画面が表示されません。

空調機とジアイーノまたは換気機器、もしくは両方接続されている場合

1-1 メニュー(操作・設定)画面からメニュー(設定)画面に切り替える

- トップ画面から[メニュー]を押す
- [<][>]で「設定」を選び、[決定]を押す

1-2 リモコン設定画面に切り替える

- [∧][∨]で「リモコン設定」を選び、[決定]を押す

取扱説明書

取扱説明書(詳細版)をダウンロードするためのQRコードを表示します。

2 リモコン設定から「取扱説明書」を選ぶ

- [∧][∨]で選び、[決定]を押す

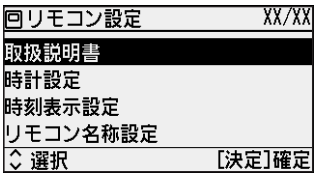

3 QRコードを読み取る

- QRコードを読み取れる端末で画面に表示されているQRコードを読み取ってください。取扱説明書(詳細版)がダウンロードできます。

表示モード

トップ画面の表示モードを設定します。

2 リモコン設定から「表示モード」を選ぶ

- [∧][∨]で選び、[決定]を押す

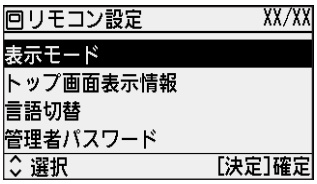

3 表示モードを設定する

- [∧][∨]で選び、[決定]を押す
- 簡易、標準(出荷時設定)、詳細の中から選んでください。

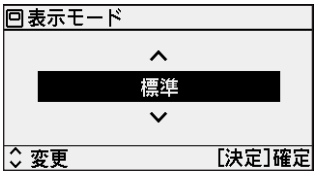

故障かな?

メッセージ	説明
「警報」が表示される 	異常が発生したときに表示されます。 [<]または[決定]を押して警報画面で「警報コード」「品番」を確認し、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。 (※品番が表示されない機種があります。) 警報表示が「E04」「E06」「P10」「P20」「H06」のいずれかの場合は、一度運転を停止し、約1分後に再運転してください。 →警報表示が再表示されなければ、そのまま使えます。 上記を行っても警報表示が再表示されるときや、上記以外の警報表示(「E/H/L/P」いずれかの文字と数字の組み合わせ)が表示されたときは、運転を停止してから配線用しゃ断器(ブレーカー)を切り、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。
「点検」が表示される 	点検が必要なときに表示されます。 [<]または[決定]を押して点検画面で点検情報を確認し、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。 点検情報によっては、一部の機能が動作しない可能性があります。

仕様

品番		CZ-10RT5
外形寸法		(高さ)120 mm ×(幅)120 mm ×(奥行き)19.5 mm
質量		190 g
使用温度・湿度範囲		0 ℃～40 ℃・20 %～80 %(屋内設置専用)
電源		DC16 V(室内ユニットより供給)
リモコン配線の接続可能台数(室内ユニット)		8台まで(グループ制御時。熱交換気ユニット、天井埋込形ジアイーノ、天吊カセット形ジアイーノの台数を含む) ※ジアイーノはリモコン配線に1台のみ接続可能
Bluetoothバージョン		4.2以降
時計	精度	±30秒/月(常温25 ℃) ※定期的に合わせてください
	停電時の動作時間	72時間(満充電時) ※満充電に約24時間かかります

ご相談窓口　機器に関する使い方・お手入れなどのご相談・お問い合わせは…

商品の情報はホームページでご確認ください。　パナソニック　空調換気　検索　https://hvac.panasonic.com/jp/

商品・修理に関するお問い合わせはこちらまで

■ 空調・換気・給湯の相談窓口 ■

フリーダイヤル 携帯OK 0120-870-199

パナは　いい空気・給湯

音声ガイダンスに従って商品を選択してください

フリーダイヤルがご利用いただけない場合
050-3158-1222(有料)
月～金 9:00-12:00 13:00-18:00

FAXでのお問い合わせ 24時間 365日受付
FAX 050-3606-7370
※有人対応:月～土 9:00～18:00
(日・祝日・年末年始は留守電受付)

Webフォームでのお問い合わせ
※技術相談(PAC/VRFのみ)

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】パナソニック HVAC & CC システムズ株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。