Panasonic

取扱説明書

多機能ワイヤードリモコン

品番 **CZ-10RT5**

このたびは、多機能ワイヤードリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 本書は多機能ワイヤードリモコンの取扱説明書です。室内ユニットなどに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（6～7ページ）を必ずお読みください。**

空調・ジアイーノ※1・換気をひとつのリモコンで操作

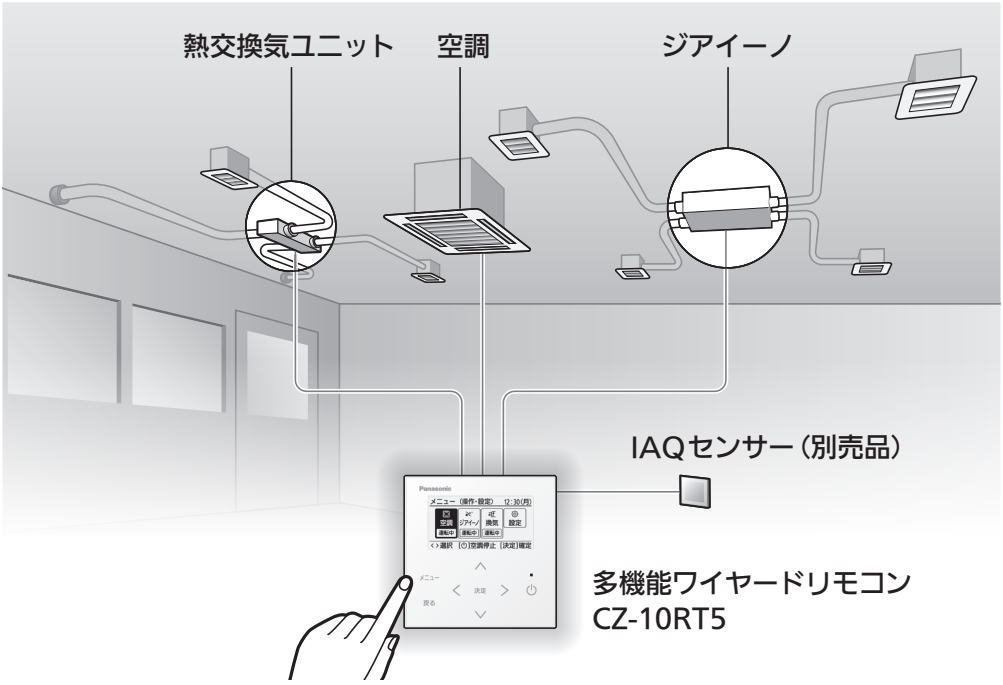

空気質（室温・湿度・CO2濃度）を見える化※2

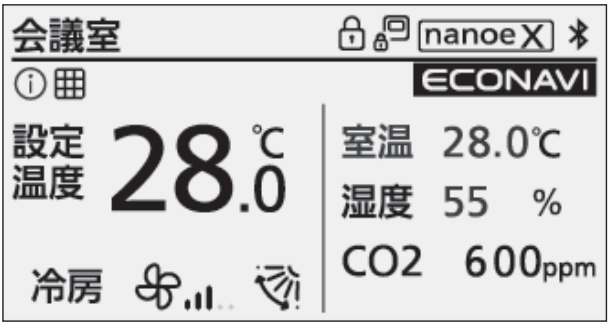

※1 「ジアイーノ」は、次亜塩素酸のチカラで空間の除菌・脱臭を行う空間浄化機器です。
次亜塩素酸を用いた、独自の空間浄化技術で、身の回りの菌や二オイを抑制します。
※2 湿度またはCO2濃度は、別売のIAQセンサー接続時に表示できます。

datanavi

スマートフォンのアプリを使用して空調機の情報を
クラウドに保存し、円滑なサポートを提供します。

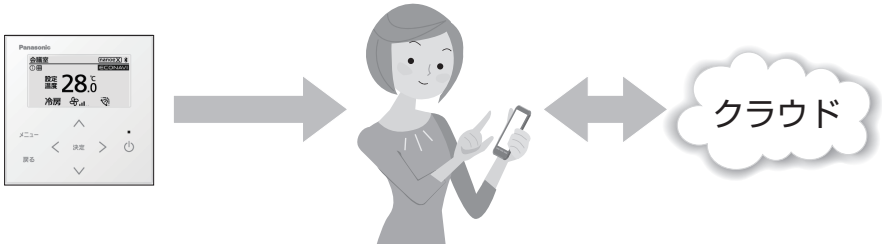

空調機の情報

- 消費電力量（対応機種のみ）
- 機種名
- 点検時期のお知らせ
- 警報情報 など

● Bluetooth® 通信でdatanaviの操作性向上

● フロン抑制　簡易点検サポート

点検時期のお知らせ

● 困ったときのかんたん解決サポート

- 故障かな？と感じたときのQAリストや取扱説明書閲覧
- エラー発生時の迅速対応サービス

この機能の取扱いの詳細は
https://datanavi.ac.smartcloud.panasonic.com/

お知らせ

●スマートフォンの機種によっては、datanaviをお使いいただけない場合があります。スマートフォンの対応機種は、上記ウェブサイトでご確認ください。（対応機種でも、使用環境によってはご使用いただけない場合があります）

もくじ

安全上のご注意 6
使用上のお願い 7
Bluetooth使用上の注意とお願い...8
各部の名前 10
画面の見かた 11
トップ画面 11
メニュー画面 14
インフォメーション画面 15
基本の使いかた 16
設定温度を変えるとき 16
運転モードを変えるとき 17
風速を変えるとき 17
風向を変えるとき 18
空調運転の操作 19
運転する/停止する 19
設定温度/運転モード/風速/
風向を変えるとき 20
ジアイーノ運転の操作.....23
運転する/停止する 23
運転モードを変えるとき 24
除菌脱臭の強度を変えるとき 25
加湿量を変えるとき 25
換気運転の操作 28
運転する/停止する 29
換気モードを変えるとき 30
換気風量を変えるとき 30
メニュー一覧への操作.....33
メニュー一覧 34

空調設定

タイマー設定 37
切/入タイマー設定 37
ウィークリータイマー設定..... 39
新規登録する 39
設定内容を他の曜日にコピーする... 42
曜日全削除..... 43
曜日無効設定 44
消し忘れ防止タイマー設定..... 45
消し忘れ防止時間 46
消し忘れ防止タイマー 47
運転自動停止タイマー設定..... 48
室内機個別設定 50
風向設定 51
個別風向固定設定 53
風あて・風よけ 55
サーキュレート運転
(エコナビパネル使用時のみ) 57
ナノイーX..... 59
内部クリーン 60
内部乾燥 61
省エネ設定 62
省エネ運転設定 62
設定温度自動リターン 64
設定温度範囲制限 65
手動デマンド 66
時間帯デマンド 67
エコナビ設定 69
エコナビ 69
不在運転モード 71
不在運転開始時間 73
モニター表示 74
省エネモニター 74
CO2排出量モニター 76
現在発電量表示 78
ローテーション設定.....79
ローテーション 79
バックアップ 81
室外静音設定 83
静音運転切替/静音運転時間..... 83
外部機器連動設定 85
外部機器連動/外部機器連動モード/
不在検知時間設定 85
換気出力 88
室温測定温度センサー.....89
空調機器情報 90

もくじ

ユーザーメンテナンス.....91
フィルター情報 91
昇降グリル 93
銀イオン抗菌剤 94

ジアイーノ設定

タイマー設定 95
切/入タイマー設定 95
ウィークリータイマー設定 97
新規登録する 97
設定内容を他の曜日にコピーする... 99
曜日全削除..... 100
曜日無効設定 101
集中クリーン終了後動作設定...102
ジアイーノ機器情報.....103
ジアイーノについて.....104
ユーザーメンテナンス.....105
塩水パック 105
電極..... 107
HEPAフィルター..... 109

換気設定

タイマー設定 111
切/入タイマー設定 111
ウィークリータイマー設定 113
新規登録する 113
設定内容を他の曜日にコピーする... 115
曜日全削除..... 116
曜日無効設定 117
24時間換気.....118
ナイトパージ.....119
CO2連動設定.....120
ユーザーメンテナンス.....121
フィルターサインリセット 121

リモコン設定

取扱説明書 122
時計設定 123
時刻表示設定 124
リモコン名称設定 125
操作ロック設定 127
操作音設定 128
コントラスト設定 129
バックライト設定 130
表示モード 131
トップ画面表示情報.....133
言語切替 135
管理者パスワード 136
リモコン親子設定 138
ワイヤレス設定 139
Bluetooth..... 139
Bluetooth機能 139
Bluetooth初期化 140
サービス連絡先表示.....141
表示アイコン一覧.....142
故障かな？ 145
ご相談窓口 147
お手入れ 147
仕様 148
著作権など 149
ソフトウェアライセンスについて 150

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容（禁止事項）です。
❗	実行しなければならない内容（強制事項）です。

⚠ 警告

❗ 必ず守る

据え付けや移動・修理は販売店か専門業者に依頼する
（水漏れや感電・火災の原因）

当社指定のエアコンと接続して使う
（水漏れや感電・火災の原因）

異常・故障時には直ちに使用を中止し、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る
（感電や火災の原因）
異常・故障例
- スイッチを入れても運転しない
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする
- ブレーカーがたびたび切れる
- 本体が変形したり、異常に熱い

すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

アプリ利用時は事前に他の人が設定したタイマー予約などをスマートフォンで確認し、設定状況を十分に把握する
（思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響をおよぼす原因）

心臓ペースメーカーを装着している方は、装着部を本機から15 cm以上離す
（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 警告

禁止

本機に医療機器や自動制御機器（自動ドア、火災警報器など）を近づけない
（本機からの電波が機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因）

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない
（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過するとエコナビセンサーが不在を判定し、空調機の運転が停止することがあります。

リモコンを分解しない
（感電や故障の原因）

水洗いしない
（感電や故障の原因）

⚠ 注意

禁止

ぬれた手で操作しない
（感電や故障の原因）

使用上のお願い

●次のような場所に設置しない
- 湿気・油分・振動が多い/直射日光があたる/熱源の近く/結露する（故障の原因）
- ノイズが発生する（誤動作の原因）

●スプレーを吹きかけない（誤動作や故障の原因）
- 液体（洗剤、アルコール、有機溶剤など）がかからないようにしてください。

●アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、化学ぞうきんなどでふかない（液晶画面のくもり・変色や故障の原因）
- ひどい汚れは、水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。

Bluetooth使用上の注意とお願い

■他機器からの影響

●磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。
次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
- 電子レンジ、デジタルコードレス電話機
- その他2.4 GHz帯の電波を使用する機器の近く（ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など）
- 電波が反射しやすい金属物などの近く

■使用周波数帯

本機は2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

Bluetooth機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに電波の使用を停止したうえ下記の連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。

3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社
商品相談窓口　空調・換気・給湯の相談窓口（P.147）

■使用制限

●日本国内でのみ使用できます。
●Bluetooth標準規格に準じたセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境及び設定内容によってはセキュリティが十分でない場合がございます。無線通信時はご注意ください。
●無線通信時に発生したデータおよび情報漏洩について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
●放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

Bluetooth使用上の注意とお願い

■ 機器認定

本機は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵しているので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為は電波法で禁止されています。

- 分解/改造する
- 本機記載の定格銘板を消す（本機に貼ってある証明ラベルをはがす）

■ 使用可能距離

リモコンからの見通し距離10 m以内で使用してください。間に障害物や近くに干渉機器がある場合や、人が間に入った場合、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

■ Bluetooth®仕様

バージョン：Bluetooth 4.2（Bluetooth Low Energy）
接続周波数：2.4 GHz帯

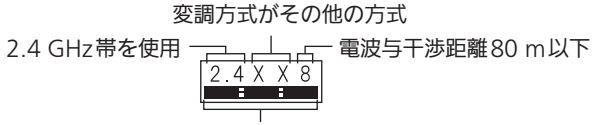

各部の名前

液晶画面

メニューボタン
メニュー画面を出します
(P.33)

戻るボタン
1つ前の画面に戻ります

十字ボタン

項目を選びます

決定ボタン
選んだ内容を決定します

運転/停止ボタン
運転を始めます/止めます

運転表示ランプ
運転時、点灯します(緑)
※ジアイーノ、換気を接続している場合、いずれかの機器が運転しているときに点灯します
※警報発生中の場合には点滅します

お知らせ

- 操作は、ボタンの中央付近を押してください。
- 手袋を着けた状態では、操作できません。
- スタイラスペン、タッチペン等では、操作できません。

画面の見かた

トップ画面

トップ画面は、「標準モード」(出荷時設定)(下記)、「簡易モード」(P.12)、「詳細モード」(P.13)の3つの表示モードから選べます。
下記の画面は標準モードにおけるトップ画面です。

＜標準モード＞

①**リモコン名称**(P.125)

②**設定情報アイコン**(P.142)
- 設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。
- トップ画面では、一部の設定状態しか表示されません。すべてのアイコン情報は、インフォメーション画面(P.15)で確認できます。

③**除霜中**
- 暖房運転を一時的に止めて霜を融かす霜取り運転を行うときに表示されます。

④**暖房準備中**:室内ユニットがすぐに温風を吹き出せないとき
運転準備中:室内ユニットがすぐに冷風・温風を吹き出せないとき
(ガスヒートポンプエアコン使用時のみ)
- ガスヒートポンプエアコン使用時は、エアコンの状態により暖房準備中/運転準備中のいずれかが表示されることがあります。

⑤**操作ロック設定中**(P.127)

⑥**集中管理中**
- 集中制御機器からリモコン操作を制限中です。

⑦**ナノイーX設定中**(P.59)

⑧**Bluetooth®無線接続中**(P.139)

⑨**エコナビ設定中**(P.69)
- エコナビパネル/エコナビセンサーを取付時にのみエコナビ設定が可能です。

⑩**空気質情報**(P.133)
- 室温、湿度またはCO_2の空気質情報を表示します。

⑪**運転モード**(P.17)

⑫**設定温度**(P.16)

⑬**風速**(P.17)

⑭**風向**(P.18)

画面の見かた

下記の画面は簡易モードにおけるトップ画面です。

＜簡易モード＞

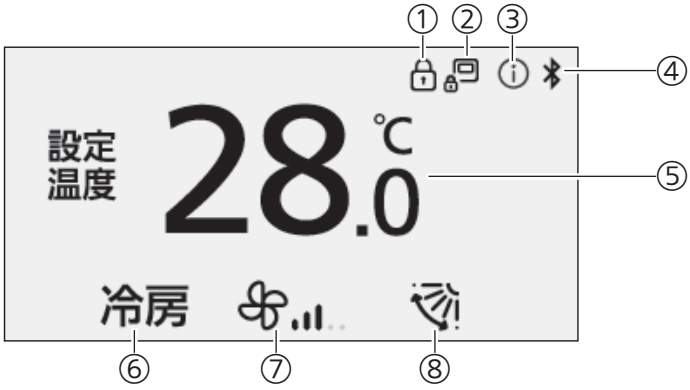

①**操作ロック設定中**（P.127）

②**集中管理中**
- 集中制御機器からリモコン操作を制限中です。

③**設定情報アイコン**（P.142）
- アイコンの情報は、インフォメーション画面（P.15）で確認できます。

④**Bluetooth®無線接続中**（P.139）

⑤**設定温度**（P.16）

⑥**運転モード**（P.17）

⑦**風速**（P.17）

⑧**風向**（P.18）

画面の見かた

下記の画面は詳細モードにおけるトップ画面です。

＜詳細モード＞

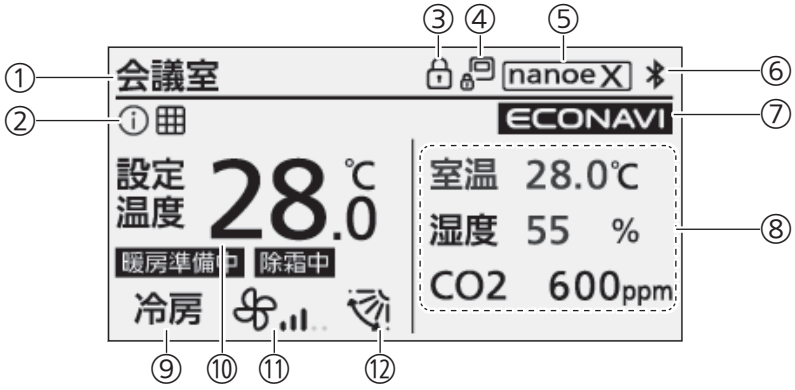

①**リモコン名称**（P.125）

②**設定情報アイコン**（P.142）
- 設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。
- トップ画面では、一部の設定状態しか表示されません。すべてのアイコン情報は、インフォメーション画面（P.15）で確認できます。

③**操作ロック設定中**（P.127）

④**集中管理中**
- 集中制御機器からリモコン操作を制限中です。

⑤**ナノイーX設定中**（P.59）

⑥**Bluetooth®無線接続中**（P.139）

⑦**エコナビ設定中**（P.69）
- エコナビパネル/エコナビセンサーを取付時にのみエコナビ設定が可能です。

⑧**空気質情報**（P.133）
- 室温、湿度またはCO_2の空気質情報を表示します。

⑨**運転モード**（P.17）

⑩**設定温度**（P.16）

⑪**風速**（P.17）

⑫**風向**（P.18）

画面の見かた

メニュー画面

■空調機のみが接続されている場合

各機器を設定するためのメニュー（設定）画面です。

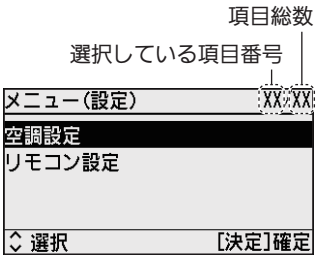

1 トップ画面から メニュー を押す

- メニュー（設定）画面に移動します。

2 ∧ ∨ を押して設定したい項目を選び 決定 を押す

■空調機とジアイーノまたは換気機器、もしくは両方接続されている場合

各機器の運転/停止操作と、機器を設定するためのメニュー（操作・設定）画面です。

1 トップ画面から メニュー を押す

- メニュー（操作・設定）画面に移動します。

接続されていない機器は表示されません。

（例）空調を選択しているとき

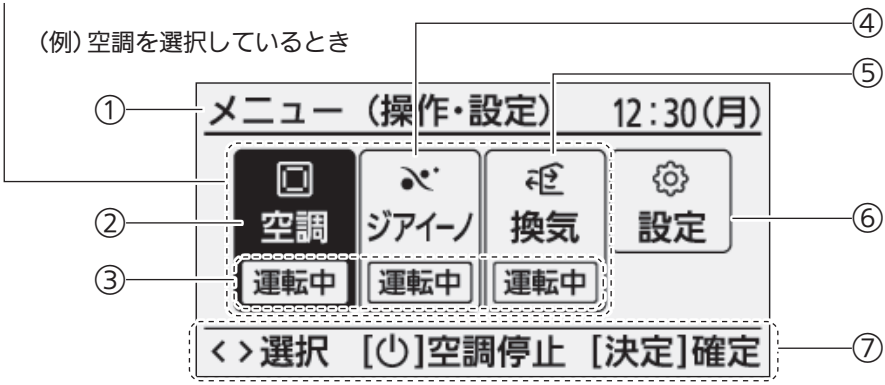

①画面名

②空調 (P.19)

- 空調機の運転/停止を設定します。

③機器の状態表示

- 運転中/停止中/警報中（⚠/❗）、点検中（ⓘ/❗）のいずれかが表示されます。

④ジアイーノ (P.23)

- ジアイーノの運転/停止を設定します。

⑤換気 (P.28)

- 換気の運転/停止を設定します。

⑥設定

- 接続されている機器を設定するメニュー（設定）画面に移動します。

⑦リモコン操作ガイド

- 現在操作できる内容が表示されます。
  - < > 選択：接続されている機器、設定を選びます。
  - [⏻]空調停止：選んだ機器を運転/停止します。
  - [決定]確定：接続機器の運転操作の画面や設定内容の画面に移動します。

画面の見かた

インフォメーション画面

トップ画面で［＜］を押すと、インフォメーション画面が表示され、設定情報アイコンを確認することができます。

※警報/点検が発生している場合は、［＜］または［決定］を押すと、インフォメーション画面よりも先に警報/点検の画面が表示されます。

1 インフォメーション画面を表示する

［＜］を押す

● 現在設定しているアイコンが表示されます。

2 機器を選ぶ

［＜］［＞］を押す

● 接続されていない機器は、表示されません。

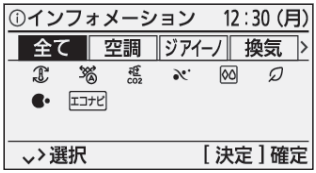

（例）空調機の設定情報アイコンを確認するとき

（空調機を選択した例）

3 空調機のアイコン情報にカーソルを移動させる

［∨］または［決定］を押す

4 アイコンを選ぶ

［∧］［∨］［＜］［＞］で選び、［決定］を押す

5 アイコンの説明を確認する

● トップ画面に戻るには、［戻る］を3回押してください。

（アイコンの説明例）

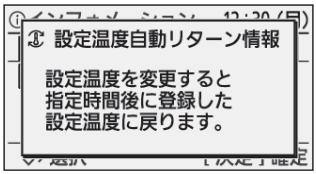

お知らせ

●すべての設定情報アイコンと詳細について（P.142）

●表示する情報がないときは、「設定情報なし」が表示されます。

基本の使いかた

手順1、2は各項目で共通の操作です。

1 運転を始める

⏻を押す

（運転表示ランプ点灯）

■ 止めるとき

⏻を押す

（運転表示ランプ消灯）

2 設定する項目を選ぶ

∧ ∨ ＞ または 決定 を押す

- 最初に運転モードを選択したい場合は、＞を2回押してください。
- ＜を押すとインフォメーション画面に移動します。（P.15）

設定温度を変えるとき

3 設定温度を選ぶ（0.5 ℃単位）

∧ ∨ を押す

- 冷房、ドライ：18 ℃～30 ℃
- 暖房：16 ℃～30 ℃
- 冷暖自動：17 ℃～27 ℃

● 決定 または 戻る を押すと、上記の手順2に戻ります。

お知らせ

●機器によっては設定できる温度範囲が異なります。

（次ページへ続く）

基本の使いかた

運転モードを変えるとき

3 運転モードを選ぶ

[›] → [∧] [∨] を押す

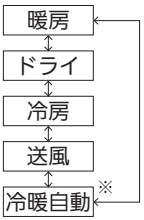

※ 冷暖自動：設定温度になるよう、自動で冷房/暖房を切り替えます。運転モードにカーソルがないときは「自動」と表示されます。

● 決定 または 戻る を押すと、P.16の手順2に戻ります。

お知らせ

●設定できない運転モードは表示されません。

風速を変えるとき

3 風速を選ぶ

[›]（2回押す）→ [∧] [∨] を押す

● 機種によって下記のどちらかの表示になります。

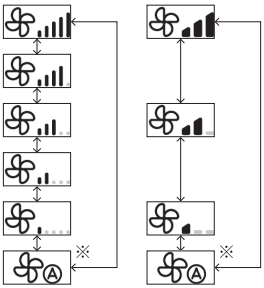

● 決定 または 戻る を押すと、P.16の手順2に戻ります。

※ Ⓐ（自動）：送風時は選べません。

お知らせ

●機種によって選択可能な風速が異なる場合があります。

（次ページへ続く）

基本の使いかた

風向を変えるとき

3 風向を選ぶ

(3回押す) → を押す



: スイング、 : 停止

● 決定 または 戻る を押すと、P.16の手順2に戻ります。

※ スイング中に か を押すと、お好みの位置でフラップを止められます。

※ スイング停止中に か を押すと、所定の位置にフラップが設定されます。

お知らせ

●リモコンのスイング・風向の表示は、フラップの動きと同調していません。
●風向を変えられない機種では、風向が表示されません。
●機種によって、仕様が異なる場合があります。
(冷房・ドライ時、冷暖自動の冷房時の風向設定が3段階)

■室内ユニットごとに風向を設定するとき (P.53)

お知らせ

●停電の後、通電後に を押すと、停電前の内容で運転を再開します。
●しばらくするとバックライトが消えます。(節電のため)
何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。
●風速や冷房・ドライ時の風向が3段階の室内ユニットを親ユニット、4方向天井カセット形を子ユニットにしてグループ制御を行うと、設定できる風速および冷房・ドライ時の風向は3段階になります。

空調運転の操作

メニュー画面から「空調」を選んで操作できる空調機能について説明します。
手順1、2は各項目で共通の操作です。
基本的な操作については、「基本の使いかた」(P.16) を参照してください。

1 トップ画面からメニュー画面を出す

メニュー を押す

- 「空調」を選択しているときに、⏻ を押すと、運転/停止を切り替えます。(P.19)
  「設定」を選択しているときも空調機の運転/停止を行います。

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ 各設定画面で数分間操作をしないとき
トップ画面に戻ります

2 「空調」を選ぶ

< > を押す

運転する / 停止する

3 「空調」選択時、運転/停止を切り替える

⏻ を押す
(「運転中」または「停止中」が表示される)

- 「設定」を選択しているときも空調機の運転/停止を行います。

(運転中)

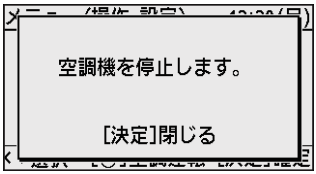

(停止中)

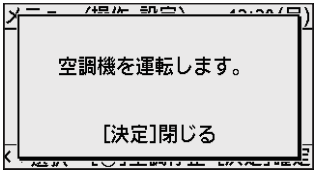

(次ページへ続く)

空調運転の操作

■「集中管理中」または「ロック中」と表示されたときは操作ができません

(空調の運転/停止集中管理中)

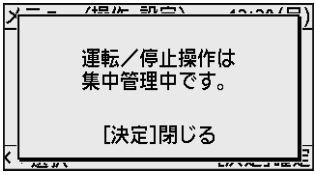

(運転/停止操作ロック中)

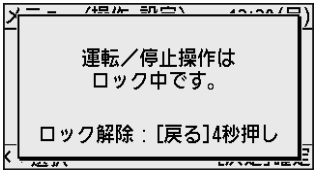

設定温度 / 運転モード / 風速 / 風向を変えるとき

3 「空調」を選ぶ
決定 を押す

■ 設定温度を変えるとき
「設定温度を変えるとき」(P.16) を参照してください。

運転操作対象

■ 運転モードを変えるとき
「運転モードを変えるとき」(P.17) を参照してください。

■ 風速を変えるとき
「風速を変えるとき」(P.17) を参照してください。

(次ページへ続く)

空調運転の操作

■ 風向を変えるとき

「風向を変えるとき」(P.18) を参照してください。

■「警報中」または「点検中」と表示されたときは

① 決定 を押す

- 「設定温度を変えるとき」(P.20) の画面に移動します。

警報中 (▲) / 点検中 (❗)

② < を押す

- 発生している警報や点検情報の内容が表示されます。

③ 決定 を押して、連絡先を確認する

(警報中の例)

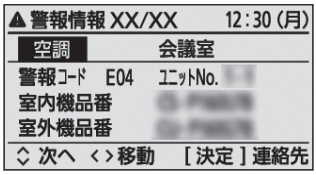

(点検中の例)

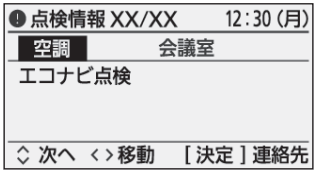

(次ページへ続く)

空調運転の操作

■ インフォメーション画面を表示するには

① 決定 を押す

② < を押す

- 空調のインフォメーション画面が表示されます。
- インフォメーション画面の操作については、「インフォメーション画面」(P.15) を参照してください。

（インフォメーション画面の例）

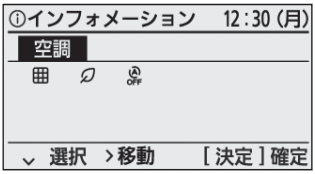

＜警報または点検が発生している場合＞

手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報または点検の画面 (P.21) へ移動します。

③ < を押す

- インフォメーション画面に移動します。

＜警報および点検の両方が発生している場合＞

手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報画面 (P.21) へ移動します。

③ < を押す

- 点検画面に移動します。

④ < を押す

- インフォメーション画面に移動します。

ジアイーノ運転の操作

メニュー画面から「ジアイーノ」を選んで操作できるジアイーノ運転の操作について説明します。
ジアイーノユニットを接続しているときのみ、操作できます。

手順1、2は各項目で共通の操作です。

1 トップ画面からメニュー画面を出す

メニュー を押す

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ 各設定画面で数分間操作をしないとき
トップ画面に戻ります

2 「ジアイーノ」を選ぶ

< > を押す

運転する / 停止する

3 「ジアイーノ」選択時、運転/停止を切り替える

⏻ を押す
（「運転中」または「停止中」が表示される）

（運転中）

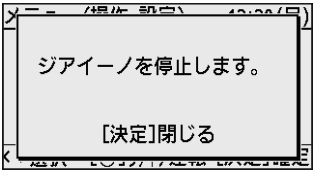

（停止中）

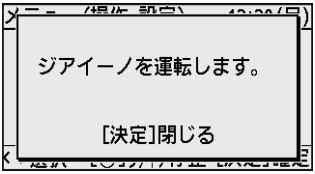

（次ページへ続く）

ジアイーノ運転の操作

■「集中管理中」または「ロック中」と表示されたときは操作ができません

(ジアイーノの運転/停止集中管理中)

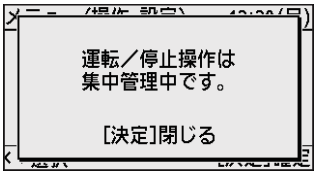

(運転/停止操作ロック中)

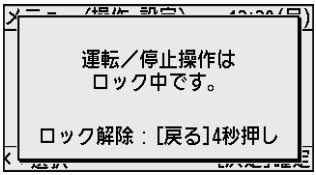

運転モードを変えるとき

3 運転モードを選ぶ

決定 → ∧ ∨ を押す

通常：下記の除菌脱臭の強度、加湿量で設定した内容で運転します
集中クリーン：除菌脱臭の強度を一時的に上げて運転します

- 集中クリーンは、除菌脱臭の強度、加湿量を選べません。また表示もされません。
- 集中クリーン終了後は、「集中クリーン終了後動作設定」(P.102)により、停止、運転(通常運転を引き続き始める)します。

(運転モードが「通常」のとき)

(運転モードが「集中クリーン」のとき)

(次ページへ続く)

ジアイーノ運転の操作

除菌脱臭の強度を変えるとき

3 除菌脱臭する強度を選ぶ

決定 → ＞ → ∧ ∨ を押す

◊ : 弱
◊ : 中
◊ : 強
◊ OFF : 切

■ 除菌脱臭をOFFにするには

右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ

＜ ＞ → 決定

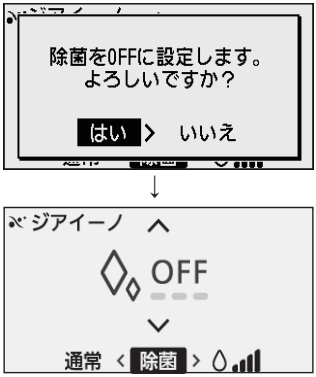

加湿量を変えるとき

3 加湿量を選ぶ

決定 → ＞ (2回押す) → ∧ ∨ を押す

◊ : 微弱
◊ : 弱
◊ : 中
◊ : 強

（次ページへ続く）

ジアイーノ運転の操作

■「警報中」または「点検中」と表示されたときは

① 決定 を押す
- 「運転モードを変えるとき」(P.24) の画面に移動します。

警報中（⚠）/ 点検中（❗）

② < を押す
- 発生している警報や点検情報の内容が表示されます。

（警報中の例）

③ 決定 を押して、連絡先を確認する

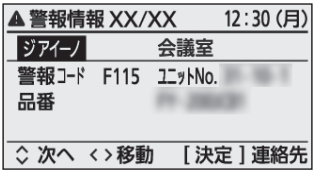

（点検中の例）

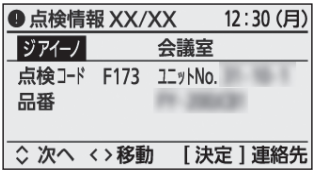

（次ページへ続く）

ジアイーノ運転の操作

■ インフォメーション画面を表示するには

① 決定 を押す

② < を押す

- ジアイーノのインフォメーション画面が表示されます。
- インフォメーション画面の操作については、「インフォメーション画面」(P.15) を参照してください。

（インフォメーション画面の例）

＜警報または点検が発生している場合＞

手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報または点検の画面 (P.26) へ移動します。

③ < を押す

- インフォメーション画面に移動します。

＜警報および点検の両方が発生している場合＞

手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報画面 (P.26) へ移動します。

③ < を押す

- 点検画面に移動します。

④ < を押す

- インフォメーション画面に移動します。

換気運転の操作

メニュー画面から「換気」を選んで操作できる換気運転の操作について説明します。
熱交換換気ユニットまたは換気扇（外部機器連動の換気出力（P.88））を接続しているときのみ、操作できます。

手順1、2は各項目で共通の操作です。

1 トップ画面からメニュー画面を出す

メニュー を押す

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ 各設定画面で数分間操作をしないとき

トップ画面に戻ります

2 「換気」を選ぶ

〈 〉を押す

（次ページへ続く）

換気運転の操作

運転する / 停止する

3 「換気」選択時、
運転/停止を切り替える

⏻を押す

(「運転中」または「停止中」が表示される)

(運転中)

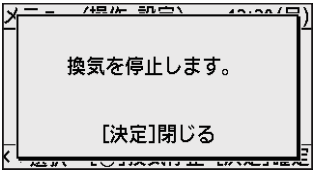

(停止中)

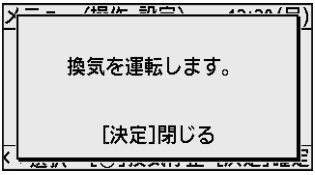

■「集中管理中」または「ロック中」と表示されたときは操作ができません

(換気の運転/停止集中管理中)

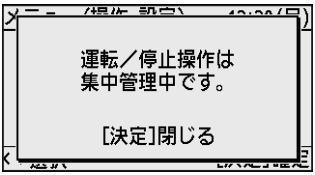

(運転/停止操作ロック中)

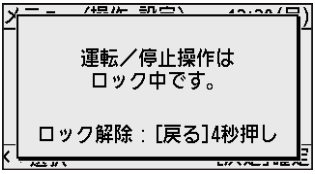

■ 右の画面が表示されたときは操作ができません

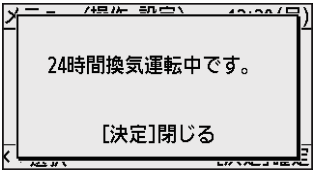

(次ページへ続く)

換気運転の操作

■熱交換換気ユニットを接続しているとき

熱交換換気ユニット、換気扇の両方が接続されているときは、熱交換換気ユニットの運転操作画面に移動します。

換気モードを変えるとき

3 換気モードを選ぶ

決定 → ∧ ∨ を押す

自動換気：室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換換気を自動で切り替えます

熱交換気：外気を室温に近づけて室内に取り入れます

普通換気：外気をそのまま室内に取り入れます

換気風量を変えるとき

3 換気風量を選ぶ

決定 → › → ∧ ∨ を押す

弱（弱）

強（強）

CO2（CO2連動）※：

センサーで検知した濃度と設定したCO2濃度（出荷時設定は800ppm）に応じて、換気風量を自動で制御します。（P.120）

CO2連動設定で設定したppmを超えた場合は、換気風量を強、設定したppm以下の場合、弱にして運転します。

※ CO2連動機能のある機種とIAQセンサー（別売）が接続されている場合に設定できます。

■換気出力（P.88）をONにした場合

運転/停止のみ可能です。

3 決定 → ⏻ を押す

（「運転中」または「停止中」が切り替わる）

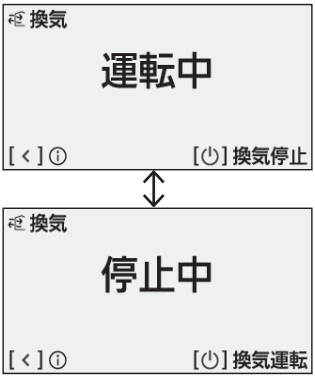

（次ページへ続く）

換気運転の操作

■「警報中」または「点検中」と表示されたときは

① 決定 を押す
- 「換気モードを変えるとき」(P.30) の画面の手順3に移動します。

警報中（⚠）/ 点検中（❗）

② ＜ を押す
- 発生している警報や点検情報の内容が表示されます。

（警報中の例）

③ 決定 を押して、連絡先を確認する

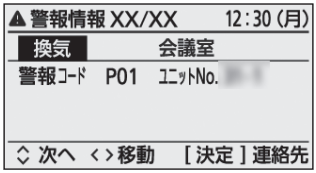

（点検中の例）

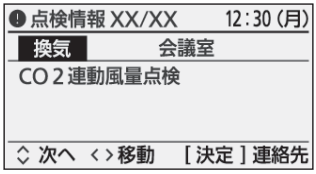

（次ページへ続く）

換気運転の操作

■ インフォメーション画面を表示するには

① 決定 を押す

② 〈 を押す
- 換気のインフォメーション画面が表示されます。
- インフォメーション画面の操作については、「インフォメーション画面」(P.15) を参照してください。

（インフォメーション画面の例）

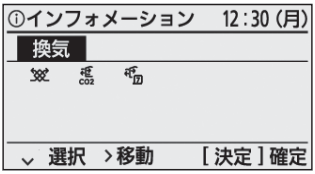

＜警報または点検が発生している場合＞

手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報または点検の画面 (P.31) へ移動します。

③ 〈 を押す
- インフォメーション画面に移動します。

＜警報および点検の両方が発生している場合＞

手順②の操作後、インフォメーション画面よりも先に警報画面 (P.31) へ移動します。

③ 〈 を押す
- 点検画面に移動します。

④ 〈 を押す
- インフォメーション画面に移動します。

メニュー一覧への操作

■ 空調機のみが接続されているとき

1 トップ画面からメニュー画面を出す

メニュー

● メニュー（操作・設定）画面をスキップして、右記のメニュー（設定）画面へ移動します。

2 設定したい機器を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● 各機器の設定メニューが表示されます。

■ 空調機とジアイーノまたは換気機器、もしくは両方接続されているとき

1 トップ画面からメニュー画面を出す

メニュー

● メニュー（操作・設定）画面に移動します。

2 「設定」を選ぶ

< > → 決定

3 設定したい機器を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● 各機器の設定メニューが表示されます。

お知らせ

●機能が付いていない場合は、使用できないメニューがあります。使用できないメニューを選ぶと、次のような表示が出ます。



メニュー一覧

★印付きのメニューの設定には、管理者パスワードが必要です。(P.136)

■ 空調設定

空調機に関する設定をします。

タイマー設定		
切/入タイマー設定	切/入タイマーを設定します。	P.37
ウィークリータイマー設定	曜日単位で運転スケジュールを設定します。	P.39
消し忘れ防止タイマー設定	消し忘れ防止タイマーを設定します。	P.45
運転自動停止タイマー設定	運転するたび、一定時間後に自動停止させます。	P.48
室内機個別設定		
風向設定	室内ユニットごとに、風向を設定します。	P.51
個別風向固定設定	特定の吹出口の風向を固定します。	P.53
風あて・風よけ	風あて・風よけの設定をします。	P.55
サーキュレート運転	サーキュレート運転の設定をします。	P.57
ナノイーX	ナノイーXの設定をします。	P.59
内部クリーン	内部クリーンの設定をします。	P.60
内部乾燥	内部乾燥の設定をします。	P.61
省エネ設定		
省エネ運転設定	省エネ運転をする/しないを設定します。	P.62
設定温度自動リターン	温度を変更しても、設定時間後に元に戻します。	P.64
設定温度範囲制限	設定できる温度の範囲を制限します。	P.65
デマンド設定★	時間帯を決めて、省エネ運転します。	P.66
エコナビ設定		
エコナビ	エコナビ機能のオン/オフを設定します。	P.69
不在運転モード	不在時モードを設定します。	P.71
不在運転開始時間	不在運転を開始するまでの時間を設定します。	P.73
モニター表示		
省エネモニター	空調機の消費電力量を表示します。	P.74
CO2排出量モニター	空調機のCO2排出量を表示します。	P.76
現在発電量表示	現在の発電量を表示します。	P.78

メニュー一覧

ローテーション設定★			
	ローテーション	ローテーション運転の設定を行います。	P.79
	バックアップ	バックアップ運転の設定を行います。	P.81
室外静音設定★			
	静音運転切替	室外ユニットを静音運転のオン/オフを設定します。	P.83
	静音運転時間	静音運転する時間を設定します。	P.84
外部機器連動設定★			
	外部機器連動	外部機器連動のオン/オフを設定します。	P.85
	外部機器連動モード	外部機器が連動する室内ユニットの動作モードを設定します。	P.86
	不在検知時間設定	不在検知後の運転を続ける時間を設定します。	P.86
	換気出力	換気扇の連動運転をオン/オフします。	P.88
室温測定温度センサー★		室内温度を検知する温度センサーを設定します。	P.89
空調機器情報		空調機の情報を表示します。	P.90
ユーザーメンテナンス			
	フィルター情報	フィルター清掃までの時間を確認およびリセットします。	P.91
	昇降グリル	昇降グリルを操作します。	P.93
	銀イオン抗菌剤	銀イオン抗菌剤の交換時期を表示します。	P.94

■ジアイーノ設定

ジアイーノの設定をします。

タイマー設定			
	切/入タイマー設定	切/入タイマーを設定します。	P.95
	ウィークリータイマー設定	曜日単位で運転スケジュールを設定します。	P.97
集中クリーン終了後動作設定		運転モードを集中クリーンに設定(P.24)した場合、集中クリーン終了後の動作を設定します。	P.102
ジアイーノ機器情報		ジアイーノ機器情報を表示します。	P.103
ジアイーノについて		ジアイーノに関する注意喚起を表示します。	P.104
ユーザーメンテナンス			
	塩水パック	ユニット毎の塩水パックの交換時期を表示します。	P.105
	電極	ユニット毎の電極の交換時期を表示します。	P.107
	HEPAフィルター	ユニット毎のHEPAフィルターの交換時期を表示します。	P.109

メニュー一覧

■ 換気設定

熱交換換気ユニットを含む換気運転の設定をします。

タイマー設定			
	切/入タイマー設定	切/入タイマーを設定します。	P.111
	ウィークリータイマー設定	曜日単位で運転スケジュールを設定します。	P.113
24時間換気		24時間換気をオン/オフします。	P.118
ナイトパージ		エアコン停止後室内にこもる熱を感知して、換気する設定(オン/オフ)をします。	P.119
CO2連動設定		CO2連動の時に、換気風量を切り替えるCO2濃度を設定します。	P.120
ユーザーメンテナンス			
	フィルターサインリセット	熱交換換気ユニットのフィルターサインをリセットします。	P.121

■ リモコン設定

リモコンに関する設定をします。

取扱説明書		取扱説明書をダウンロードするためのQRコードを表示します。	P.122
時計設定		現在日時を設定します。	P.123
時刻表示設定		時刻表示の種類を設定します。	P.124
リモコン名称設定		リモコンに名前を付けます。	P.125
操作ロック設定		ボタン操作をロックします。	P.127
操作音設定		操作音量を変更します。(切/小/中/大)	P.128
コントラスト設定		画面のコントラスト(5段階)を設定します。	P.129
バックライト設定		画面のバックライトの明るさ(3段階)を設定します。	P.130
表示モード		トップ画面の表示モード(簡易/標準/詳細)を設定します。	P.131
トップ画面表示情報		トップ画面に表示する空気質情報の設定をします。	P.133
言語切替		トップ画面の表示言語(日本語/English)を設定します。	P.135
管理者パスワード★		管理者パスワードを設定します。	P.136
リモコン親子設定★		リモコンを2つ接続しているときに、設定します。	P.138
ワイヤレス設定			
	Bluetooth	Bluetoothの有効/無効の設定、ペアリング情報の初期化を行います。	P.139
サービス連絡先表示		サービスの連絡先を確認します。	P.141

タイマー設定

空調設定

切 / 入タイマー設定

設定した時刻になったら、運転を切/入します。

■切タイマーの使用例
朝までつけっぱなし…を
防いで、ムダをカット！

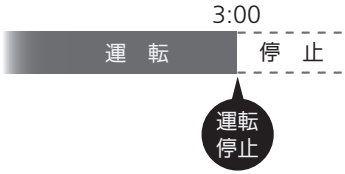

■入タイマーの使用例
会議開始のタイミングに
合わせて、エアコンを運転！

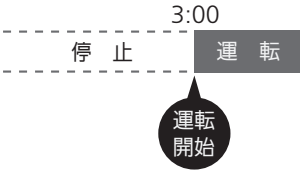

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

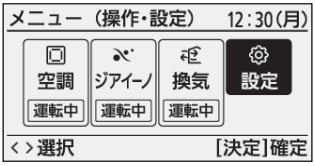

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき
右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

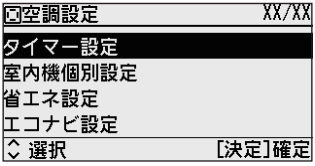

（次ページへ続く）

タイマー設定

空調設定

4 「切/入タイマー設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

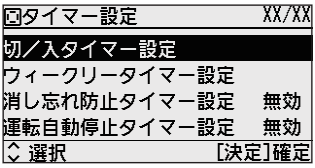

5 タイマーの種類を選ぶ

△ ▽ → 決定

- 切タイマー：設定した時刻になったら、運転を停止します。
  （手順 7（P.38）で時刻を設定）
- 入タイマー：設定した時刻になったら、運転を開始します。
  （手順 7（P.38）で時刻を設定）

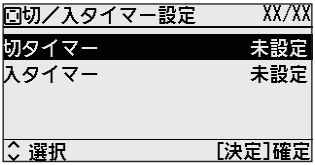

6 「設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

■ タイマーをオフにするとき
「取消」を選び、未設定にする

（切タイマーを選んだとき）

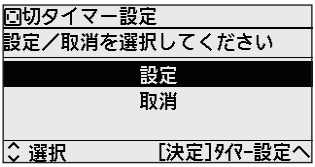

（入タイマーを選んだとき）

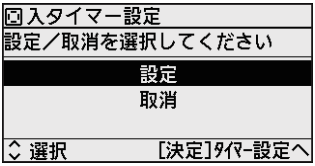

7 時刻を設定する

△ ▽（時）→ ▷ → △ ▽（分）→ 決定

- 時（0～23）：1時間単位
- 分（00～55）：5分単位

お知らせ

●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
●運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

タイマー設定

空調設定

ウィークリータイマー設定

曜日単位で運転スケジュールを設定します。

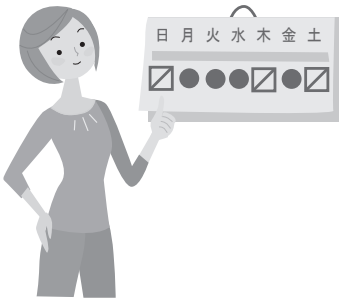

新規登録する

1日8件まで設定できます。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

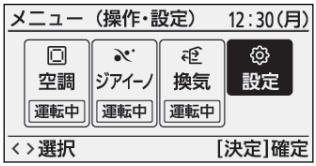

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

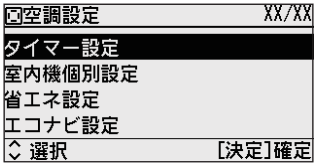

(次ページへ続く)

タイマー設定

空調設定

4 「ウィークリータイマー設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

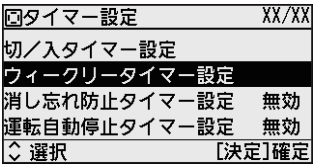

5 「ウィークリータイマー」を「有効」にする

△ ▽ → ＜ ＞ → 決定

● △ ▽で項目を選び、＜ ＞で有効／無効を選ぶ

■ タイマーをオフにするとき

「無効」を選ぶ

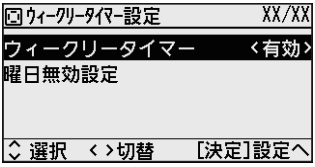

6 タイマーを使う曜日を選ぶ

＜ ＞ → 決定

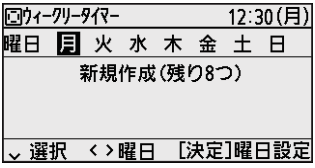

7 「新規作成／変更」を選ぶ

△ ▽ → 決定

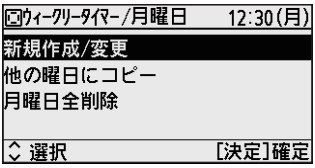

8 新規作成する

△ ▽ → 決定

● 新規作成の行に選択が移ります。

■ 変更するとき

登録されているスケジュールを選び、決定を押す

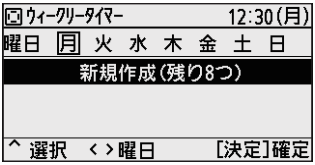

9 時刻を設定する

△ ▽(時) → ＞ → △ ▽(分) → ＞

● 時(0～23)：1時間単位

● 分(00～59)：1分単位

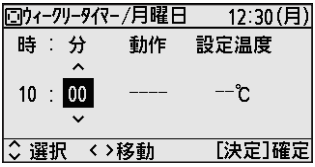

(次ページへ続く)

タイマー設定

空調設定

10 動作を設定する

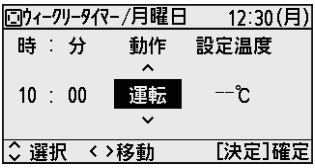

△ ▽ → ▷

- オフィス・店舗用エアコンの場合、動作を運転/送風/ドライ/冷房/暖房/自動(冷暖自動)/停止から選べます。
  ※複数の系統をグループ制御しているとき、運転/停止のみとなる場合があります。
  - 運転:設定した時刻に、設定されている運転状態で運転したい場合に「運転」の動作設定をしてください。
  - 停止:設定した時刻に、運転を停止したい場合に「停止」の動作設定をしてください。
- ビル用マルチエアコン・ガスヒートポンプエアコンの場合、動作を運転/停止から選べます。

11 温度を設定する

△ ▽ → 決定

- 0.5℃単位で選べます。
- 動作が送風または停止のときは温度は設定できません。
- 動作が、運転/ドライ/冷房/暖房/自動(冷暖自動)のとき、設定温度を設定しないこともできます。

12 設定内容を登録する

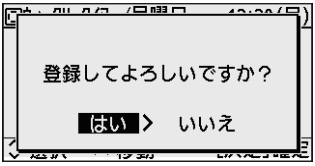

◁ ▷ → 決定

■ 続けて追加登録するとき
手順6～12を繰り返し、他の曜日を設定する

■ 設定内容を他の曜日にコピーするとき
(P.42)

タイマー設定

空調設定

設定内容を他の曜日にコピーする

登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

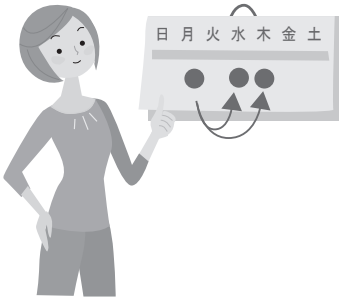

1 P.39の手順1～5のあと
手順6で設定済みのコピーしたい曜日を選び、
「他の曜日にコピー」を選ぶ
△ ▽ → 決定

2 コピー先の曜日を選ぶ
＜ ＞ → △ ▽ → 決定

- ＜ ＞でコピーしたい曜日を選び、
  △ ▽で「✓」にする
  「–」: コピー元
  「✓」: コピー先
  空白: 未設定

3 「はい」を選ぶ
＜ ＞ → 決定

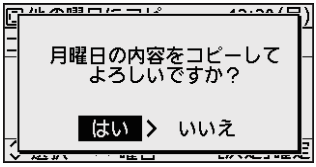

タイマー設定

空調設定

曜日全削除

選んだ曜日のスケジュールをすべて削除します。

1 P.39の手順1～6のあと
「○曜日全削除」を選ぶ

△ ▽ → 決定

● 「○」には選んだ曜日が表示されます。

2 「はい」を選ぶ

◁ ▷ → 決定

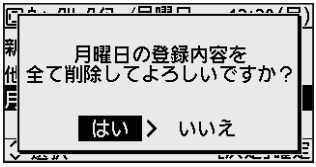

タイマー設定

空調設定

曜日無効設定

祝日などの特定の曜日だけのスケジュールを無効にしたいときに使用します。

1 P.39の手順1～4のあと
「曜日無効設定」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

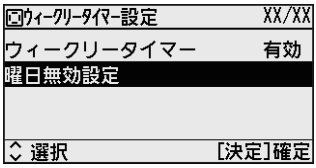

2 無効にしたい曜日を選ぶ
＜ ＞ → ∧ ∨ → 決定

- ＜ ＞で無効にしたい曜日を選び、
  ∧ ∨で「●」(有効)/「/」(無効)に切り替える
  - 有効:ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作します
  - 無効:ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作しません

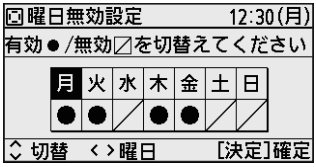

タイマー設定

空調設定

消し忘れ防止タイマー設定

決めた時刻に運転を止め、そのあと運転させても、一定時間ごとに検知して自動で止めます。

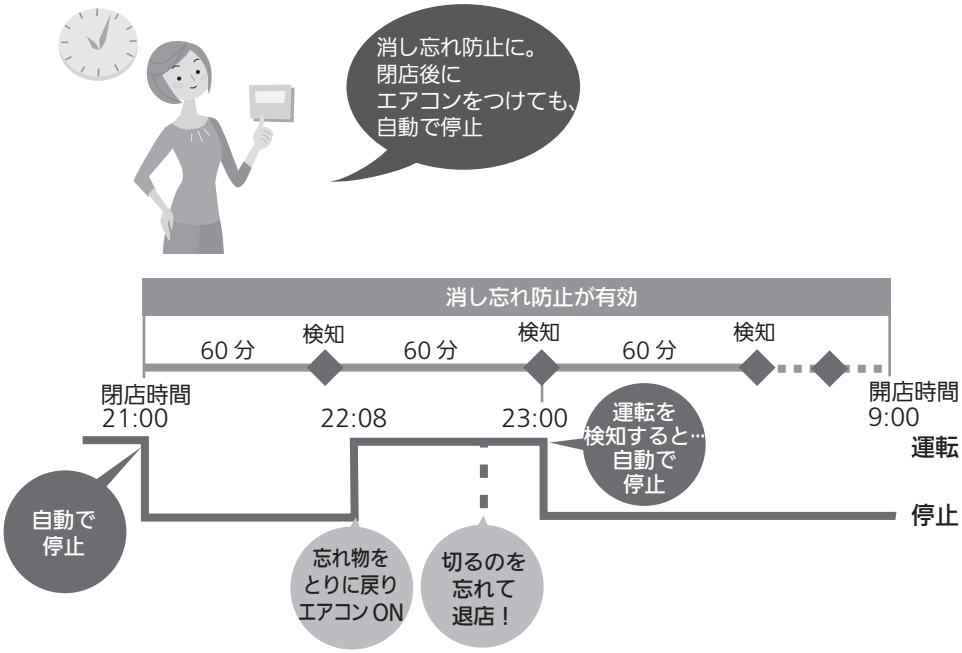

（次ページへ続く）

タイマー設定

空調設定

消し忘れ防止時間

消し忘れ防止機能が働く時間を設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜＞ → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14)を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

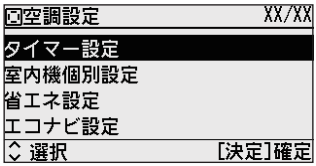

4 「消し忘れ防止タイマー設定」を「有効」にする

∧ ∨ → ＜＞ → 決定

● ∧ ∨ で項目を選び、＜ ＞ で有効/無効を選ぶ

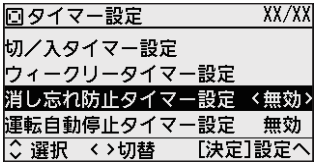

■ タイマーをオフにするとき

「無効」を選ぶ

(次ページへ続く)

タイマー設定

空調設定

5 「消し忘れ防止時間」を選ぶ

△ ▽ → 決定

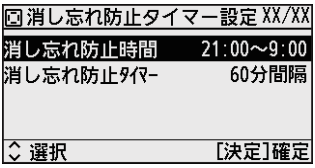

6 消し忘れ防止時間（開始時刻/終了時刻）を設定する

△ ▽（時）→ ▷ → △ ▽（分）→ 決定

- 時（0～23）：1時間単位
- 分（00～59）：1分単位

消し忘れ防止タイマー

「消し忘れ防止時間」後、運転していないか一定時間ごとに検知するときの、時間間隔を設定します。

1 P.46の手順1～3のあと、「消し忘れ防止タイマー」を選ぶ

△ ▽ → 決定

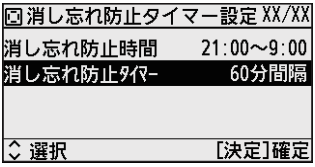

2 タイマー時間を設定する

△ ▽ → 決定

- 10分～180分（10分単位）

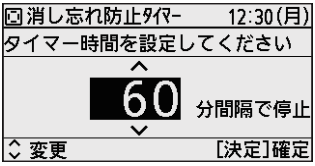

タイマー設定

空調設定

運転自動停止タイマー設定

運転するたび、一定時間後に自動停止させたいときに設定します。

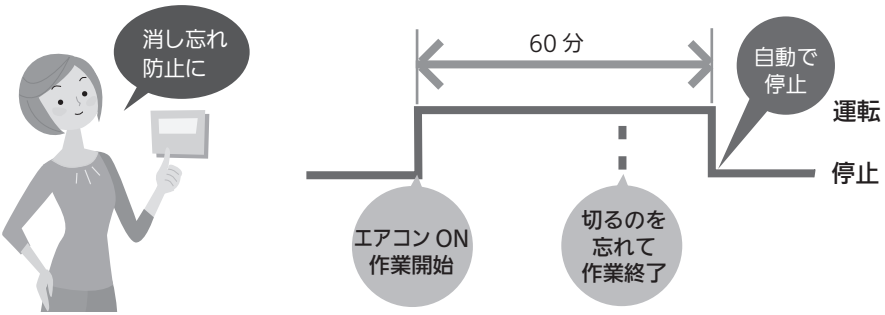

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

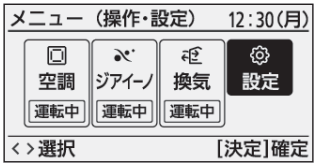

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

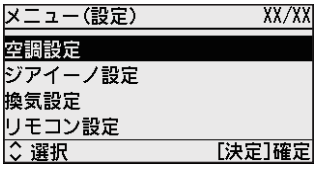

(次ページへ続く)

タイマー設定

空調設定

3 「タイマー設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

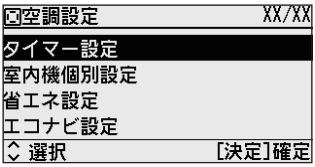

4 「運転自動停止タイマー設定」を「有効」にする

△ ▽ → ＜ ＞ → 決定

● △ ▽で項目を選び、＜ ＞で有効/無効を選ぶ

■ タイマーをオフにするとき

「無効」を選ぶ

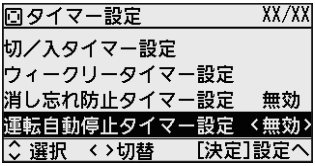

5 時刻を設定する

△ ▽ → 決定

● 10分～180分（10分単位）

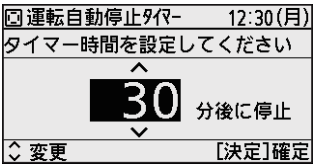

室内機個別設定

空調設定

室内ユニットの各種設定をします。各種設定をする前に室内ユニットを選んでください。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

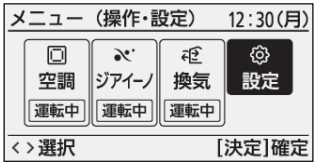

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「室内機個別設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● リモコングループ内のエアコンのユニットNoの一覧を表示します。

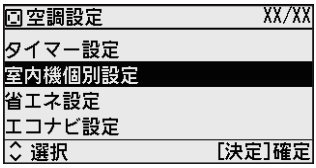

4 設定する室内ユニットを選ぶ

∧ ∨ → 決定

● ALL : リモコンに接続されている、すべての室内ユニット

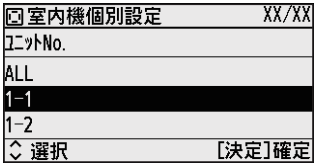

室内機個別設定

空調設定

風向設定

室内ユニットごとに風向を設定します。
1つの室内ユニット内の吹出口の風向は、すべて同じになります。

1 P.50の手順1～4のあと、
「風向設定」を選ぶ

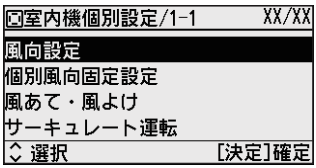

∧ ∨ → 決定

● P.50の手順4で「ALL」を選んだときは設定できません。

2 風向を選ぶ

∧ ∨ → 決定



: スイング、 : 停止

● スイング中に∧か∨を押すと、お好みの位置でフラップを止められます。

※ スイング停止中に∧か∨を押すと、所定の位置にフラップが設定されます。

※ 機種によって、仕様が異なる場合があります。
（冷房・ドライ時、冷暖自動の冷房時の風向設定が3段階）

（次ページへ続く）

室内機個別設定

お知らせ

●次のようなときは、表示が出て使用できません。

- 機能が付いていないとき



- 風向切替操作ロック中



（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。）

- 風向切替操作集中管理中



- 個別風向固定設定中

●サーキュレート運転動作中のときは、以下の画面が表示された後に設定変更可能です。



室内機個別設定

空調設定

個別風向固定設定

室内の状況に合わせて吹出口ごとの風向を個別に設定します。
全室内ユニットの風向を変えたり（P.18）、室内ユニットごとに風向を変えたりしても（P.51）、ここで設定した風向は変更されません。

■設定例

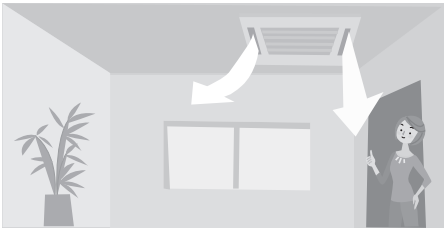

出入口の吹出口だけ下向きに。

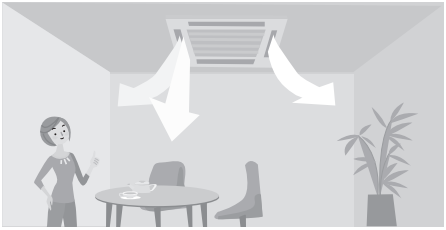

人の集まる側の吹出口をスイングに。

1 P.50の手順1～4のあと、「個別風向固定設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

● P.50の手順4で「ALL」を選んだときは設定できません。

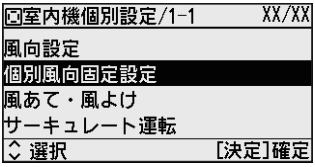

2 吹出口を選ぶ

◁ ▷

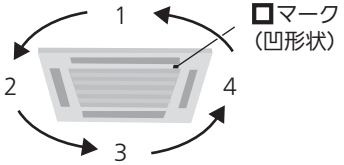

● 室内ユニットのパネルにある□マーク（凹形状）が、吹出口の1番の目印になります。機種によっては、□マーク（凹形状）がないものがあります。

● 吹出口の番号は、取り付け方向によって変わります。実際に動作させて確認してください。

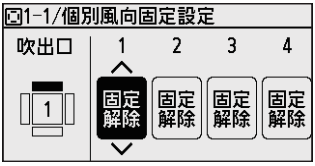

（次ページへ続く）

室内機個別設定

空調設定

3 風向を選ぶ

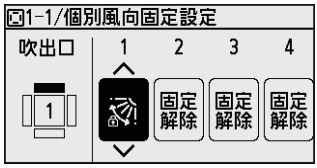

[ ][ ] → 決定

スイング

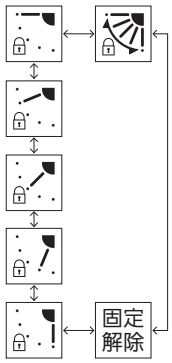

固定解除 : 風向を固定しません。

お知らせ

●次のようなときは、表示が出て使用できません。

- 機能が付いていないとき



- 風向切替操作ロック中



（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。）

- 風向切替操作集中管理中



●サーキュレート運転動作中のときは、以下の画面が表示された後に設定変更可能です。



室内機個別設定

空調設定

風あて・風よけ

エコナビセンサーが人を検知したときに、人のいる周辺に風を上下にスイングさせたり（風あて）、風を直接当てないようにしたり（風よけ）できます。
別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサーを接続し、風あて・風よけ機能のある室内ユニットのみ可能です。

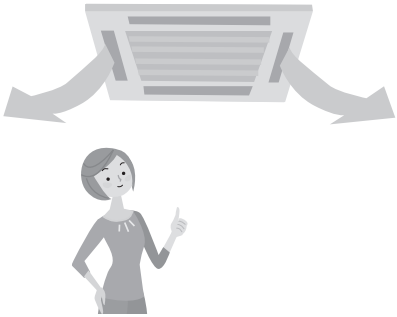

1 P.50の手順1～4のあと、「風あて・風よけ」を選ぶ

△ ▽ → 決定

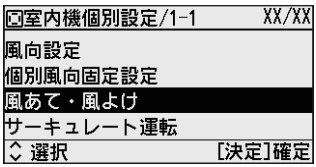

■ エコナビがオフのとき

右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ

◁ ▷ → 決定

- 「エコナビ」もONになります。(P.69)

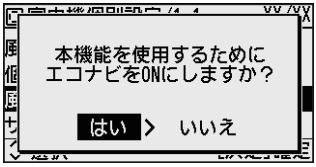

2 設定する

■ ALL選択時

△ ▽ → 決定

- **設定なし**：風あて・風よけは行わず、設定した風向で運転します。
- **風あて**：人のいる周辺に風を上下にスイングさせます。
- **風よけ**：人に風があたらないようにします。

（次ページへ続く）

室内機個別設定

空調設定

■ ユニットNo選択時

[∧][∨]→[＜][＞]→ 決定

- [∧][∨]で設定を選び、[＜][＞]で吹出口を選ぶ

● 選択した吹出口が風向固定されている場合は、設定、変更ができません。

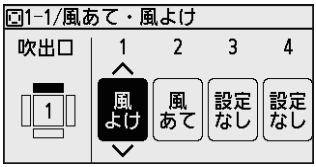

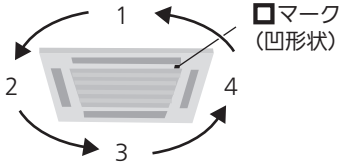

● 室内ユニットのパネルにある□マーク（凹形状）が、吹出口の1番の目印になります。機種によっては、□マーク（凹形状）がないものがあります。

● 吹出口の番号は、取り付け方向によって変わります。実際に動作させて確認してください。

お知らせ

●風あて・風よけ機能は、室内ユニットの吹出口ごとにリモコンで設定可能です。（エコナビ対応の風あて・風よけ機能のある室内ユニットのみ）

●次のようなときは、表示が出て使用できません。

- 室内ユニット非対応・エコナビパネル（人感センサー）またはエコナビセンサー（人感センサー）が接続されてないとき



- 吹出口が風向固定されているとき



- 風向切替操作ロック中



- 風向切替操作集中管理中



（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。）

●サーキュレート運転動作中のときは、以下の画面が表示された後に設定変更可能です。



室内機個別設定

空調設定

サーキュレート運転（エコナビパネル使用時のみ）

暖房中、エコナビセンサーで床温度が低いことを検知した場合に、天井付近と床付近の温度ムラを低減するサーキュレート運転（空気循環）を行います。
冷房中、グループ制御の場合にエコナビセンサーで床温度が高いことを検知した場合に、天井付近と床付近の温度ムラを低減するサーキュレート運転（空気循環）を行います。

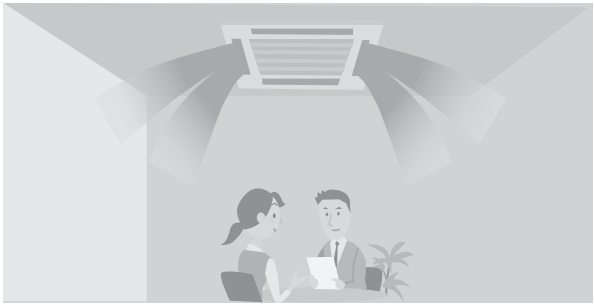

1 P.50の手順1～4のあと、「サーキュレート運転」を選ぶ

△▽ → 決定

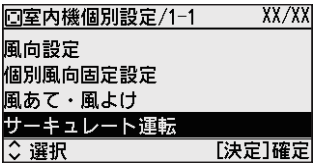

■ エコナビがオフのとき

右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ

◁▷ → 決定

- 「エコナビ」もONになります。(P.69)

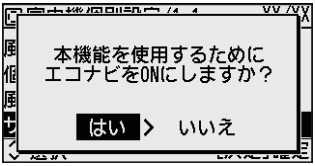

2 設定する

△▽ → 決定

● ONを選びます。

（次ページへ続く）

室内機個別設定

お知らせ

●次のようなときは、表示が出て使用できません。

- 室内ユニット非対応・エコナビパネル（人感センサー、床温センサー）が接続されてないとき



- 風向切替操作ロック中



（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。）

- 風向切替操作集中管理中



- 風速切替操作ロック中



（ 戻る を4秒押してロックを解除できます。）

- 風速切替操作集中管理中



室内機個別設定

空調設定

ナノイーX

ナノイーX設定をオンにすることにより、室内ユニット運転中に、「ナノイー」(水に含まれた微粒子イオン)が室内ユニットから放出されます。

1 P.50の手順1～4のあと、
「ナノイーX」を選ぶ
△▽ → 決定

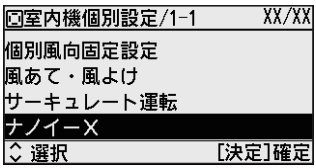

2 設定する
△▽ → 決定
● ONを選びます。

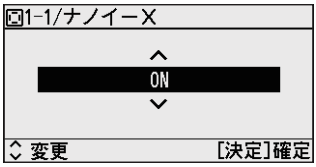

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



室内機個別設定

空調設定

内部クリーン

自動で室内ユニット内部を清潔に保つ運転を行います。
「ナノイーX」をオフにすると、内部クリーン機能は働きません。

1 P.50の手順1～4のあと、
「内部クリーン」を選ぶ
△▽ → 決定

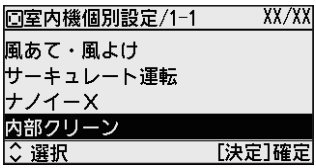

■ ナノイーXがオフのとき
右の画面が表示されたら、「はい」を選ぶ
◁▷ → 決定

- 「ナノイーX」もONになります。(P.59)

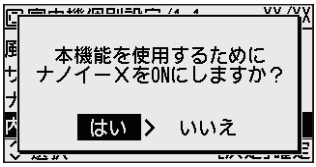

2 設定する
△▽ → 決定

● ONを選びます。

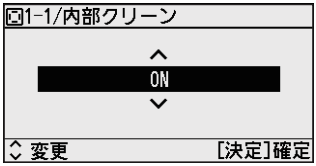

■ 内部クリーンをやめたいとき
決定

- 内部クリーン運転中に、再び室内ユニットを運転させたい場合は、⏻を押してください。

(標準モードの例)

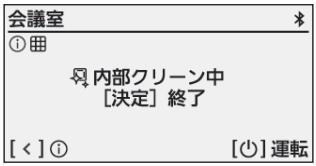

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



室内機個別設定

空調設定

内部乾燥

自動で室内ユニット内部を清潔に保つ運転を行います。

1 P.50の手順1～4のあと、
「内部乾燥」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

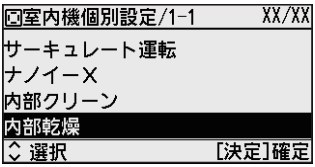

2 設定する
∧ ∨ → 決定

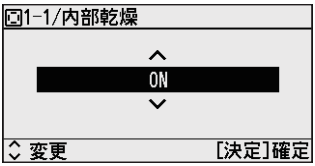

■ 内部乾燥をやめたいとき

決定

- 内部乾燥運転中に、再び室内ユニットを運転させたい場合は、⏻を押してください。

(標準モードの例)

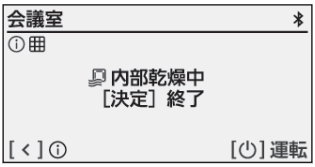

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



省エネ設定

空調設定

省エネ運転のための各種設定を行います。

省エネ運転設定

省エネ運転のオン/オフを設定します。オンに設定すると、定格消費電力比を100 %以下にして省エネ運転をします。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜＞ → 決定

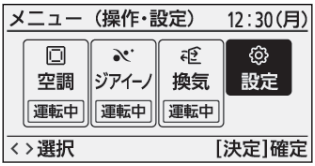

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「省エネ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 「省エネ運転設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

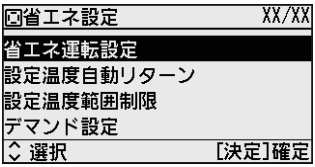

（次ページへ続く）

省エネ設定

空調設定

5 「ON」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

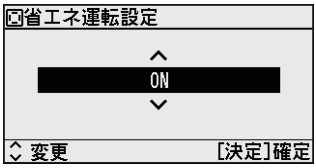

お知らせ

●次のようなときは、表示が出て使用できません。

• 機能が付いていないとき



• 省エネ設定集中管理中



省エネ設定

空調設定

設定温度自動リターン

温度を変更しても、一定時間後に設定した温度に戻します。

1 P.62の手順1～3のあと、
「設定温度自動リターン」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

2 設定する項目を選び、「有効」にする
∧ ∨ → ＜ ＞ → 決定

■ 省エネになる場合のみ動作させたいとき
∧ ∨で「リターン動作」を選び、決定を押したあと、
∧ ∨で「省エネ方向」を選ぶ

3 決めた温度に戻るまでの時間を設定する
∧ ∨ → 決定
- 10～240分（10分単位）

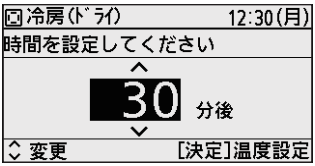

4 温度を設定する（0.5 ℃単位）
∧ ∨ → 決定
- 冷房（ドライ）：18.0 ℃～30.0 ℃
- 暖房：16.0 ℃～30.0 ℃

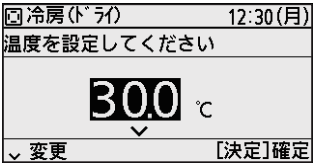

■ 続けて設定するとき
決定を押して、上記手順2からくり返す

お知らせ

- 「リターン動作」を「省エネ方向」にすると、変更された温度より手順4の温度の方が省エネになる場合のみ、動作します。
  例）冷房26 ℃設定時、28 ℃に変更された場合
  - 「省エネ方向」のとき：28 ℃のまま。
  - 「通常」のとき：26 ℃に戻る。
- 機種によっては設定できる温度範囲が異なります。

省エネ設定

空調設定

設定温度範囲制限

設定できる温度の範囲を制限します。

1 P.62の手順1～3のあと、
「設定温度範囲制限」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

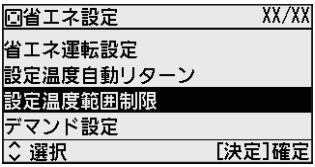

2 設定する項目を選び、「有効」にする

∧ ∨ → ＜ ＞ → 決定

3 温度を設定する（0.5 ℃単位）

∧ ∨ → ＜ ＞ → ∧ ∨ → 決定

- 冷房（ドライ）：18.0 ℃～30.0 ℃
- 暖房：16.0 ℃～30.0 ℃

■ 続けて設定するとき

決定を押して、手順2からくり返す

（下限値を設定するとき）

（上限値を設定するとき）

お知らせ

●機種によっては設定できる温度範囲が異なります。

省エネ設定

空調設定

手動デマンド

運転量を手動で制限します。

1 P.62の手順1～3のあと、「デマンド設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

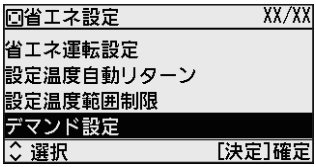

2 パスワード（4桁）を入力する

△ ▽ → ▷ → 決定

（くり返す）

- △ ▽で数字を選び、▷で次の欄に移動する
- パスワードの設定のしかた（P.136）

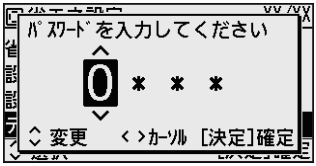

3 「手動デマンド」を選ぶ

△ ▽ → 決定

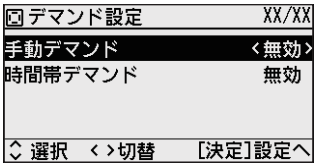

4 運転量を設定する

△ ▽ → 決定

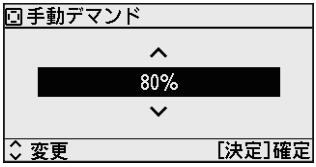

5 「手動デマンド」の有効/無効を選ぶ

◁ ▷

- 「有効」に設定した場合、手順4の設定値で運転量を制限します。
- 「無効」に設定した場合、運転量を制限しません。
- 「有効」に設定した場合、インフォメーション画面にアイコンを表示します。

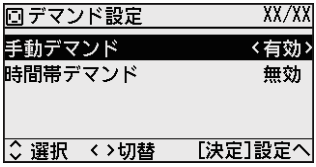

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●手順5で有効/無効の表示がない場合、運転量の設定後に有効/無効が表示されます。

●本機能は一時的にデマンド設定することを目的とした機能のため、リモコンの再起動により設定がクリアされることがあります。
恒久的にデマンド設定する場合には、時間帯デマンド（P.67）をご使用ください。

省エネ設定

空調設定

時間帯デマンド

指定した時間帯ごとに、指定した運転量に抑えます。
4件まで登録できます。

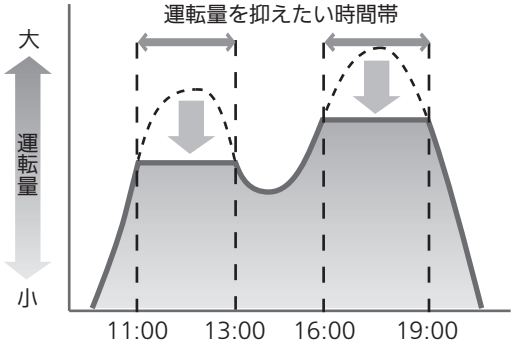

1 P.62の手順1～3のあと、「デマンド設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

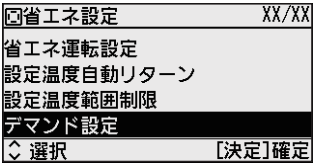

2 パスワード（4桁）を入入力する

△ ▽ → ▷ → 決定

（くり返す）

- △ ▽で数字を選び、▷で次の欄に移動する
- パスワードの設定のしかた（P.136）

3 「時間帯デマンド」を「有効」にする

△ ▽ → ◁ ▷ → 決定

- △ ▽で項目を選び、◁ ▷で有効/無効を選ぶ

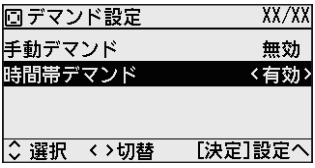

（次ページへ続く）

省エネ設定

4 新規作成する

∧ ∨ → 決定

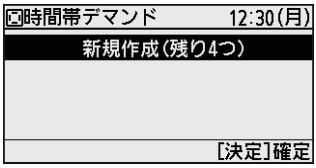

5 時間帯デマンドの時刻、運転量を設定する

∧ ∨ → ＞ → ∧ ∨ (運転量) → 決定

(くり返す)

- 時 (0～23) : 1時間単位
- 分 (00～59) : 1分単位

6 「はい」を選び、登録する

‹ › → 決定

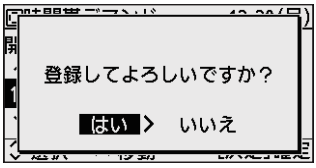

■ 変更するとき

手順5～6を繰り返す

■ 削除するとき

① 削除する欄を選び、決定を押す

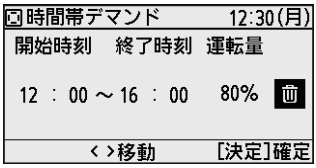

② ‹ › でごみ箱アイコンを選んだ後、「はい」を選び、決定を押す

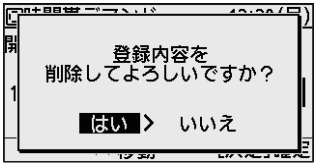

エコナビ設定

空調設定

エコナビセンサーなどでリアルタイムに室内を監視、人を検知して、人の活動量に合わせた運転を行います。

エコナビ

エコナビ機能のオン/オフを設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜＞ → 決定

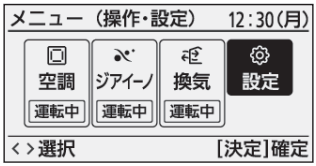

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「エコナビ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

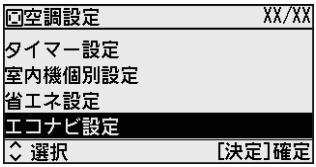

4 「エコナビ」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

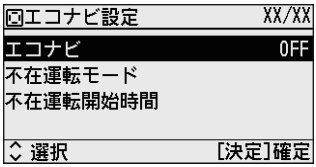

(次ページへ続く)

エコナビ設定

空調設定

5 「ON」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● トップ画面に「ECONAVI」が表示されます。(P.11)

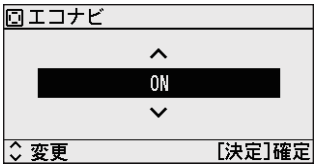

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●エコナビ設定は、別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサー等を接続することにより可能になります。

エコナビ設定

空調設定

不在運転モード

人の在・不在を検知し、設定温度を抑制した節電運転を継続します。

■冷房・ドライでは

- ●人の活動量が多い場合、設定温度で運転します。
- ●人の活動量が少ない場合、設定温度より温度を高くして運転します。
- ●不在が約20分継続したとき、人の在室時より、更に温度を高くして運転します。
- ●不在が約1時間継続したとき、指定した不在運転モードで運転します。
  出荷時の設定（「設定なし」）では、設定温度を抑制した省エネ運転を継続します。

■暖房では

- ●人の活動量が多い場合、設定温度より温度を低くして運転します。
- ●人の活動量が少ない場合、設定温度で運転します。
- ●不在が約20分継続したとき、人の在室時より、更に温度を低くして運転します。
- ●不在が約1時間継続したとき、指定した不在運転モードで運転します。
  出荷時の設定（「設定なし」）では、設定温度を抑制した省エネ運転を継続します。

1 P.69の手順1～3のあと、
「不在運転モード」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

2 不在時の運転モードを選ぶ
∧ ∨ → 決定

- ● **設定なし**：人を検知すると人の活動量に応じた運転に戻ります。（出荷時設定）
- ● **スタンバイモード**：冷房・ドライ/暖房運転を休止し、送風（微風）のみの運転を行います。人を検知すると人の活動量に応じた運転に戻ります。
- ● **停止モード（再運転しない）**：運転を停止します。停止後は人を検知しても運転を再開しません。
- ● **停止モード（再運転する）**：運転を停止します。停止後も人を検知すると運転を再開し、人の活動量に応じた運転に戻ります。

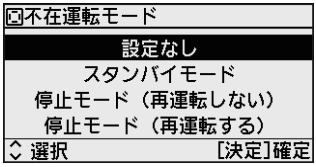

（次ページへ続く）

エコナビ設定

空調設定

お知らせ

- エコナビ設定は、別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサー等を接続することにより可能になります。
- エコナビ機能によって目標温度が変更されても、リモコンに表示される設定温度は変化しません。
- スタンバイモードにより送風運転に切り替わっても、リモコンに表示される運転モードは変化しません。
- 室内ユニットを複数台運転する場合は、部屋の状況によって省エネ効果が小さくなることがあります。

エコナビ設定

空調設定

不在運転開始時間

不在運転（P.71）を開始するまでの時間を設定します。

1 P.69の手順1～3のあと、
「不在運転開始時間」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

2 時間を設定する
∧ ∨ → 決定

- 30分～3時間（180分）
（30分単位）
出荷時設定は、1時間です。

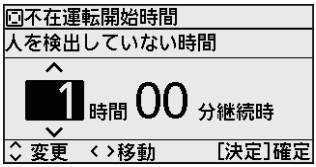

モニター表示

空調設定

省エネモニター

1日、1週間、1年単位の消費電力量を確認します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜＞ → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻るを押す

■ トップ画面に戻るとき

メニューを押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14)を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

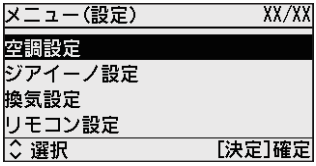

3 「モニター表示」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

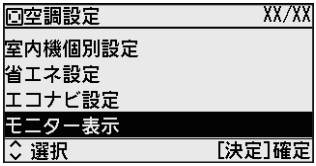

4 「省エネモニター」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

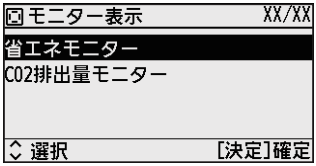

（次ページへ続く）

モニター表示

空調設定

5 表示する期間を選ぶ

△ ▽ → 決定

- **1日**：1日の消費電力量（目安）を表示します。
- **1週間**：1週間の消費電力量（目安）を表示します。
- **1年間**：1年間の消費電力量（目安）を表示します。

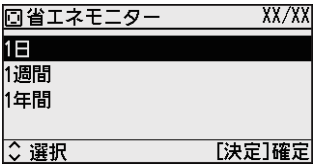

6 確認する

（1日の例）

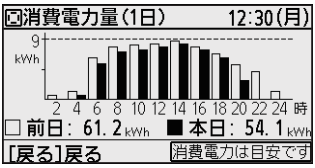

（1週間の例）

- **1週間**：＜ ＞で1 週間の合計/曜日ごとのデータを切り替えられます。

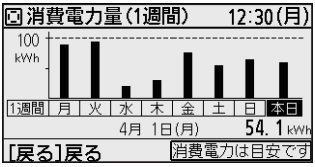

（1年間の例）

- **1年間**：＜ ＞で1年間の合計/月ごとのデータを切り替えられます。

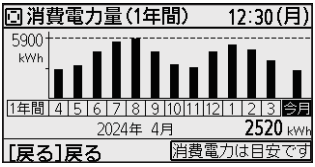

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●消費電力は、簡易的な算出のため、電力計などによる計測結果とは異なる場合があります。

モニター表示

空調設定

CO2 排出量モニター

1日、1週間、1年単位のCO2の排出量を確認します。

1 P.74の手順1～3のあと、
「CO2排出量モニター」を選ぶ
△▽ → 決定

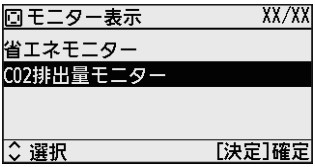

2 表示する期間を選ぶ
△▽ → 決定

- **1日**：1日のCO2排出量（目安）を表示します。
- **1週間**：1週間のCO2排出量（目安）を表示します。
- **1年間**：1年間のCO2排出量（目安）を表示します。
- **CO2排出係数設定**：
  CO2の排出量を計算するための係数を設定します。
  CO2排出量[kg-co2] = 消費電力量[kWh]×CO2排出係数[kg-co2/kWh]

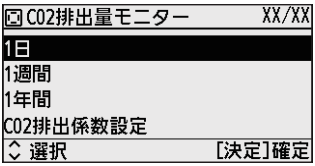

（次ページへ続く）

モニター表示

3 確認する

（1日の例）

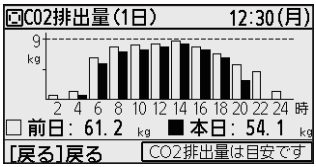

（1週間の例）

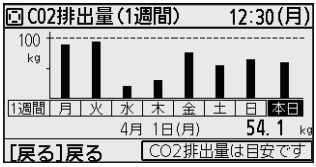

（1年間の例）

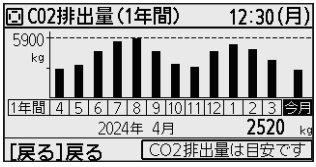

（CO2排出係数設定）

- **1週間**：〈 〉で1週間の合計/曜日ごとのデータを切り替えられます。
- **1年間**：〈 〉で1年間の合計/月ごとのデータを切り替えられます。
- **CO2排出係数設定**：
  ∧ ∨ 〈 〉で変更し、決定 を押す

お知らせ

- CO2排出係数は契約している電気事業者によって異なりますので、契約している電気事業者にお問い合わせください。

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



モニター表示

空調設定

現在発電量表示

発電機能付きのガスヒートポンプエアコン（GHP）の現在の発電量を表示します。

1 P.74の手順1～3のあと、
「現在発電量表示」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

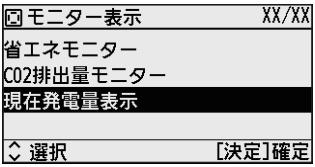

2 現在の発電量が表示される
決定

お知らせ

●機能が付いていない場合は、モニター表示で「現在発電量表示」が表示されません。



ローテーション設定

空調設定

ローテーション

ローテーション運転する周期と切替時刻を設定し、系統ごとの運転時間の均一化を図ります。

例：設定周期7日、切替時刻8:05のとき

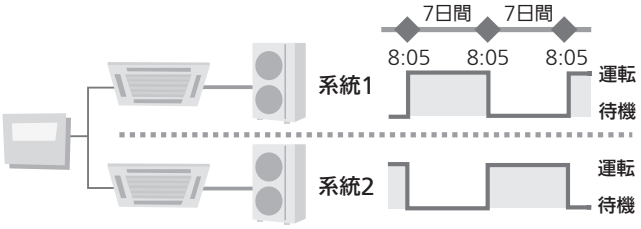

お知らせ

●オフィス・店舗用エアコンのシングル（室外ユニット1台に対して室内ユニット1台の組み合わせ）2系統をグループ制御したときのみ設定可能です。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

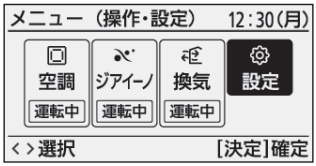

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ローテーション設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

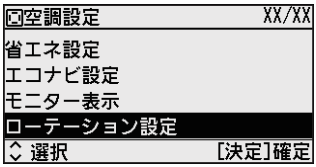

（次ページへ続く）

ローテーション設定

空調設定

4 パスワード（4桁）を入力する

△ ▽ → ▷ → 決定

（くり返す）

- △ ▽で数字を選び、▷で次の欄に移動する
- パスワードの設定のしかた（P.136）

5 「ローテーション」を選ぶ

△ ▽ → 決定

6 「設定周期」を選ぶ

△ ▽ → 決定

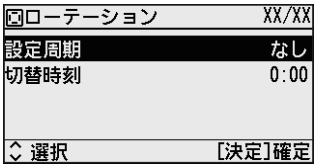

7 設定周期を設定する

△ ▽ → 決定

- 1～7日（1日単位）/14日/21日/28日/なし（ローテーション運転しない）
- 設定した当日も1日にカウントします。

8 「切替時刻」を選ぶ

△ ▽ → 決定

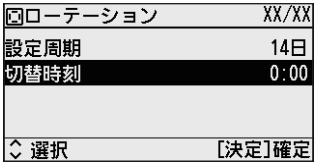

9 切替時刻を設定する

△ ▽（時）→ ▷ → △ ▽（分）→ 決定

- 0:00～23:59

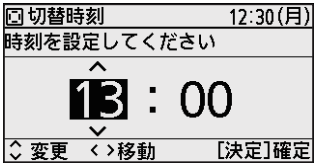

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



ローテーション設定

空調設定

バックアップ

警報発生時や、能力不足などで室温が設定温度にならないときに、待機中の系統がサポート運転を行います。

下記の設定を行います。

●エラーサポート：ONにすると警報発生時に待機中の系統がサポート運転を行います。

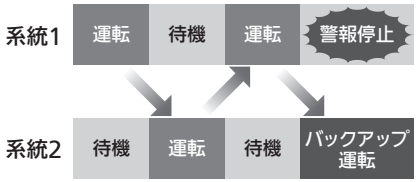

●温度サポート：冷房時は、室温が「設定温度＋設定値」以上になると、サポート運転し、暖房時は、室温が「設定温度－設定値」以下になると、サポート運転します。
運転直後は、最大1時間はサポート運転しません。

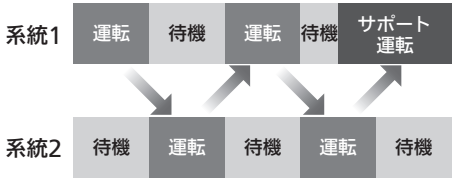

●メイン系統設定：設定周期（P.80）設定時は、先に運転する系統、設定周期なしのときは、常時運転する系統を設定します。（もう一方はバックアップ系統となります）

1 P.79の手順1～4のあと、「バックアップ」を選ぶ

△▽ → 決定

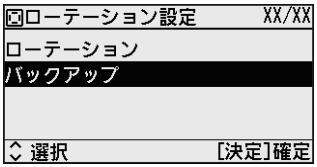

2 「エラーサポート」を選ぶ

△▽ → 決定

（次ページへ続く）

ローテーション設定

空調設定

3 「ON」/「OFF」を選ぶ

△▽ → 決定

- ON : 警報発生時に待機中の系統がサポート運転を行います。
- OFF : サポート運転しません。

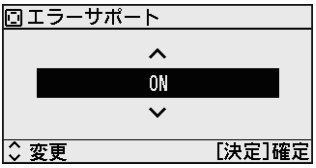

4 「温度サポート」を選ぶ

△▽ → 決定

5 温度を設定する

△▽ → 決定

- 室温差4℃～室温差10℃ /OFF

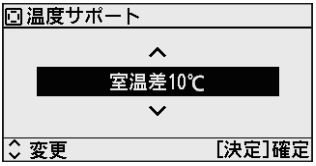

6 「メイン系統設定」を選ぶ

△▽ → 決定

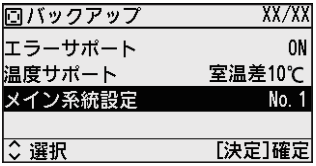

7 メイン系統とする室外機No.を選ぶ

△▽ → 決定

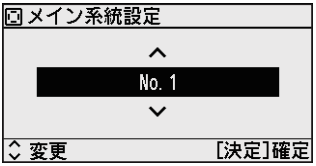

室外静音設定

空調設定

室外ユニットを静音運転します。

静音運転切替 / 静音運転時間

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

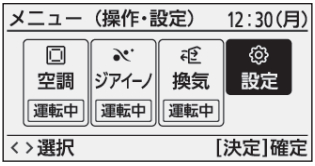

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「室外静音設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

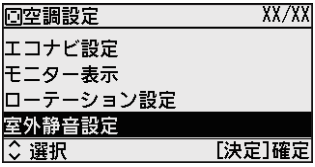

4 パスワード (4桁) を入入する

∧ ∨ → 〉 → 決定

（くり返す）

- ∧ ∨ で数字を選び、〉で次の欄に移動する
- パスワードの設定のしかた (P.136)

5 「静音運転切替」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

（次ページへ続く）

室外静音設定

空調設定

6 「ON」を選ぶ

△ ▽ → 決定

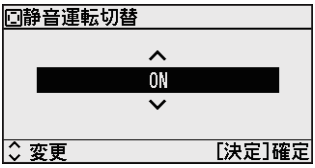

7 「静音運転時間」を選ぶ

△ ▽ → 決定

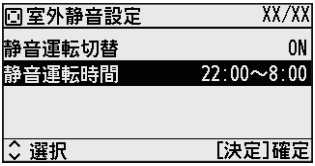

8 静音運転の開始時刻と終了時刻を設定する

△ ▽ → ▷ → 決定

（くり返す）

- 時（0～23）：1時間単位
- 分（00～59）：1分単位

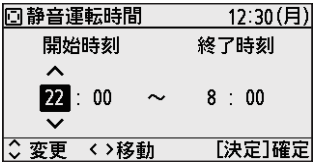

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●静音運転は、運転音軽減のため、能力が低下することがあります。

外部機器連動設定

空調設定

エコナビセンサーの在/不在などの外部機器連動を設定します。

下記の設定を行います。
- ●外部機器連動 : ONにすると外部機器連動を行います。
- ●外部機器連動モード : 外部機器が連動する室内機の動作モードを設定します。
- ●不在検知時間設定 : 不在検知後、運転をオフにする時間を設定します。
- ●換気出力 : エアコンの運転/停止と換気扇の運転/停止を連動させます。(P.88)

外部機器連動 / 外部機器連動モード / 不在検知時間設定

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「外部機器連動設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

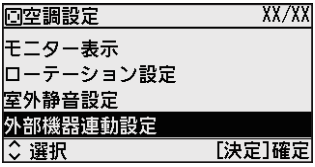

4 パスワード(4桁)を入入力する

∧ ∨ → 〉 → 決定

（くり返す）

- ● ∧ ∨で数字を選び、〉で次の欄に移動する
- ● パスワードの設定のしかた (P.136)

（次ページへ続く）

外部機器連動設定

空調設定

5 「外部機器連動」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

6 「ON」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

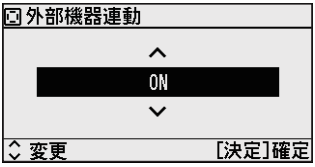

7 「外部機器連動モード」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

8 モードを選ぶ

∧ ∨ → 決定

- サーモON連動モード：
  エアコンのサーモON/OFF出力に連動します。
- エアコン連動モード：
  エアコンの運転/停止出力に連動します。
- 人感センサー連動モード：
  人感センサーの在・不在出力に連動します。
  続いて「不在検知時間設定」の手順9～10を行ってください。

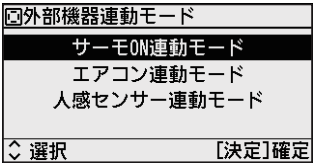

■「人感センサー連動モード」を選んだとき

9 「不在検知時間設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

10 運転をオフにする時間を設定する

∧ ∨ → 決定

- 0分～60分（1分単位）

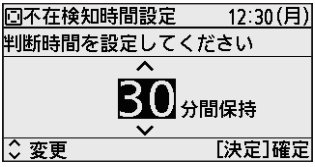

（次ページへ続く）

外部機器連動設定

空調設定

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●外部機器連動の設定は、別売品のエコナビパネル、または、壁設置形のエコナビセンサー等を接続することにより可能になります。

●外部機器連動がOFFに設定されているときは次のような表示が出ます。



●外部機器連動の情報を取得しているときは次のような表示が出ます。



外部機器連動設定

空調設定

換気出力

エアコンの運転/停止と換気扇の運転/停止を連動させます。
「ON」に設定すると、エアコンを運転/停止すると、接続している換気扇も運転/停止されます。

1 P.85の手順1～4のあと、
「換気出力」を選ぶ
△▽ → 決定

2 「ON」を選ぶ
△▽ → 決定

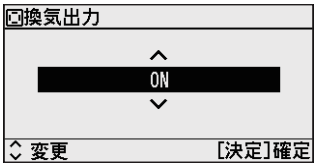

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●エアコンと換気扇を連動させるには、別途工事が必要です。

室温測定温度センサー

空調設定

室内温度を検知する温度センサーを設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

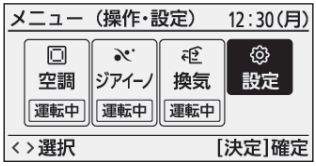

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14)を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「室温測定温度センサー」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

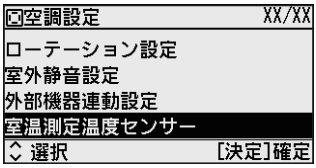

4 パスワード(4桁)を入力する

∧ ∨ → 〉 → 決定

（くり返す）

- ∧ ∨ で数字を選び、〉で次の欄に移動する
- パスワードの設定のしかた(P.136)

5 センサーを選ぶ

∧ ∨ → 決定

- 室内機温度センサー(出荷時設定):
  室内ユニットの温度センサーで検知
- リモコン温度センサー:リモコンの温度センサーで検知
- IAQ温度センサー:IAQセンサーの温度センサーで検知

お知らせ

- IAQ温度センサーは、IAQセンサー対応機種とIAQセンサー(別売)が接続される環境でのみ設定できます。

空調機器情報

空調設定

リモコングループに接続される空調（室外機/室内機）の種別、ユニットNo、品番を表示します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

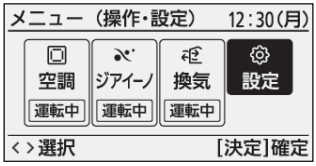

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「空調機器情報」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

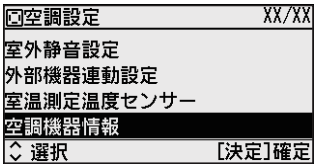

4 表示内容を確認する

∧ ∨

● 室外機と室内機のユニットNoと品番を表示します。

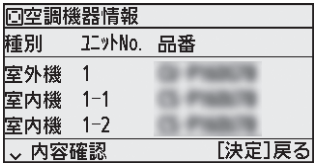

ユーザーメンテナンス

空調設定

フィルター情報

フィルター清掃までの時間を確認およびリセットします。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「空調設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

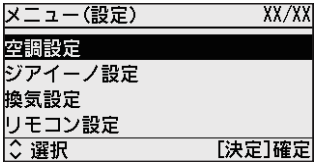

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

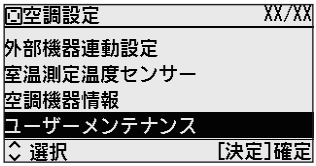

4 「フィルター情報」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

（次ページへ続く）

ユーザーメンテナンス

空調設定

5 清掃までの運転時間を確認する

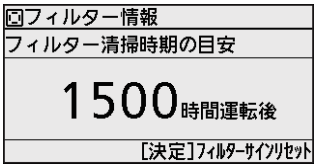

■ 掃除時期まで時間があるとき
右記の画面が表示され、フィルター掃除時期まで目安時間を確認します。

■ フィルターサインをリセットしないとき
戻る を押す

■ すぐに清掃が必要なとき
右記の画面が表示されます。
- 室内ユニットの取扱説明書を参照して、フィルターを清掃してから手順6に進んでください。

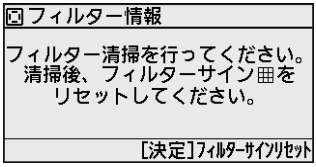

6 フィルターサインをリセットする

決定 → ＜ ＞ で「はい」を選ぶ → 決定

● フィルター清掃からの時間のカウントが、リセットされます。

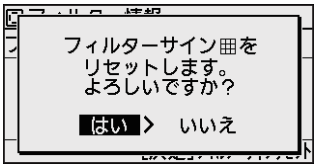

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



●フィルターの清掃時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます。

▦ : フィルターサイン

●機種によってはフィルターサイン情報を取得できない機種があります。

ユーザーメンテナンス

空調設定

昇降グリル

昇降グリルを操作します。

1 P.91の手順1～3のあと、「昇降グリル」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

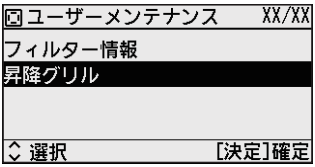

2 操作する室内ユニットを選ぶ

∧ ∨ → 決定

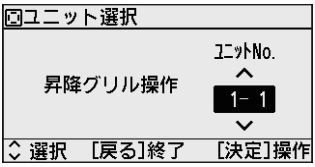

3 昇降グリルを上下させる

∧ ∨ → 決定

- 上げるとき : ∧
- 下げるとき : ∨
- 止めるとき : 決定
- 室内ユニットの取扱説明書を参照して、フィルターを清掃してください。清掃終了後は、フィルターサインをリセットしてください。(P.92)

4 ユニット選択画面に戻る

戻る

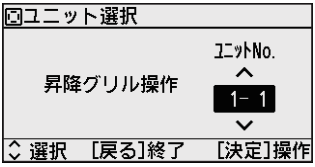

5 リモコンを再起動する

戻る → < → 決定

- 右記の画面が表示されるので、「はい」を選び、再起動します。
- 再起動後、操作ができるまで1分程度かかります。

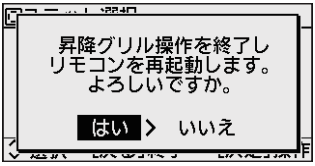

お知らせ

●機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。



ユーザーメンテナンス

空調設定

銀イオン抗菌剤

銀イオン抗菌剤の交換時期を確認します。

1 P.91の手順1～3のあと、
「銀イオン抗菌剤」を選ぶ
∧ ∨ → 決定

2 交換までの運転時間を確認する

■ 交換時期まで時間があるとき
右記の画面が表示され、交換時期まで目安時間を確認します。

■ すぐに交換が必要なとき
右記の画面が表示されます。
- 決定を押す
（サービス連絡先が表示されます）

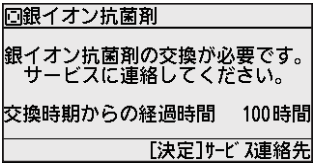

お知らせ

●機能が付いていない場合は、ユーザーメンテナンスで「銀イオン抗菌剤」が表示されません。



●銀イオン抗菌剤の交換時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます。

：銀イオン抗菌剤の交換が必要です

●サービス連絡先が表示されない場合は、室内ユニットの取扱説明書をご確認ください。

タイマー設定

ジアイーノ設定

切 / 入タイマー設定

設定した時刻になったら、運転を切/入します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

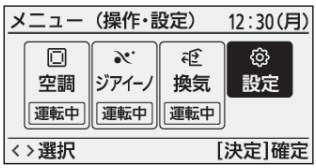

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

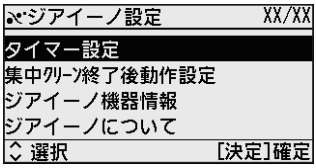

4 「切/入タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

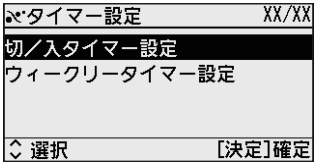

5 タイマーの種類を選ぶ

∧ ∨ → 決定

- 切タイマー：設定した時刻になったら、運転を停止します。
  （手順 7（P.96）で時刻を設定）
- 入タイマー：設定した時刻になったら、運転を開始します。
  （手順 7（P.96）で時刻を設定）

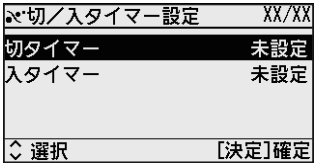

（次ページへ続く）

タイマー設定

ジアイーノ設定

6 「設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

■ タイマーをオフにするとき
「取消」を選び、未設定にする

（切タイマーを選んだとき）

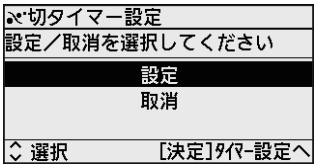

（入タイマーを選んだとき）

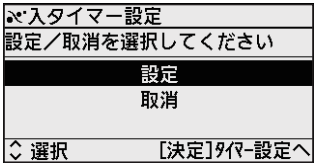

7 時刻を設定する

△ ▽（時）→ ▷ → △ ▽（分）→ 決定

- 時（0～23）：1時間単位
- 分（00～55）：5分単位

お知らせ

●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
●運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

タイマー設定

ジアイーノ設定

ウィークリータイマー設定

曜日単位で運転スケジュールを設定します。

新規登録する

1日4件まで設定できます。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜＞ → 決定

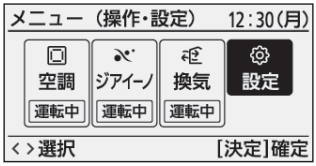

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

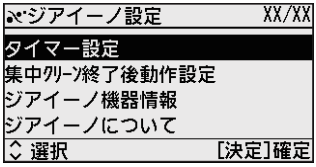

4 「ウィークリータイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

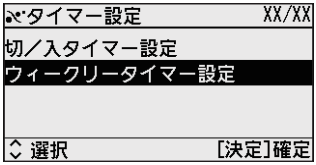

5 「ウィークリータイマー設定」を「有効」にする

∧ ∨ → ＜＞ → 決定

● ∧ ∨ で項目を選び、＜ ＞ で有効／無効を選ぶ

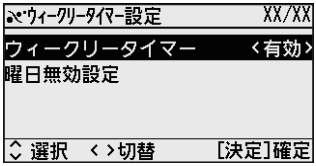

■ タイマーをオフにするとき

「無効」を選ぶ

（次ページへ続く）

タイマー設定

ジアイーノ設定

6 タイマーを使う曜日を選ぶ

〈〉→ 決定

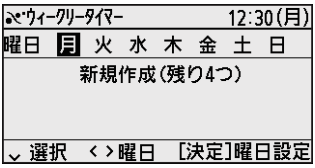

7 「新規作成/変更」を選ぶ

∧∨→ 決定

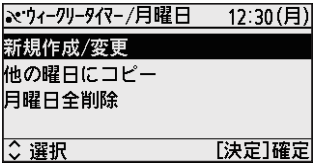

8 新規作成する

∧∨→ 決定

● 新規作成の行に選択が移ります。

■ 変更するとき

登録されているスケジュールを選び、決定を押す

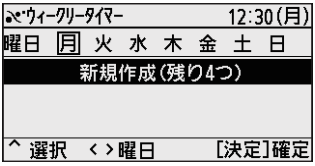

9 時間を設定する

∧∨(時)→〉→∧∨(分)→〉

● 時(0～23):1時間単位

● 分(00～59):1分単位

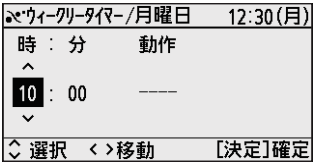

10 動作を設定する

∧∨→ 決定

● 運転モードを運転/停止/集中クリーンから選びます。

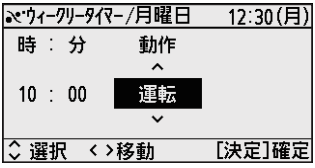

11 設定内容を登録する

〈〉→ 決定

■ 続けて追加登録するとき

手順6～11を繰り返し、他の曜日を設定する

■ 設定内容を他の曜日にコピーするとき

(P.99)

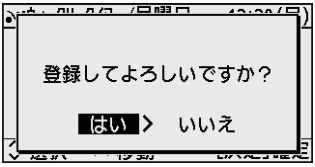

タイマー設定

ジアイーノ設定

設定内容を他の曜日にコピーする

登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

1 P.97の手順1～5のあと
手順6で設定済みのコピーしたい曜日を選び、
「他の曜日にコピー」を選ぶ
[∧][∨] → 決定

2 コピー先の曜日を選ぶ
[<][>] → [∧][∨] → 決定

- [<][>]でコピーしたい曜日を選び、
  [∧][∨]で「✓」にする
  「−」: コピー元
  「✓」: コピー先
  空白 : 未設定

3 「はい」を選ぶ
[<][>] → 決定

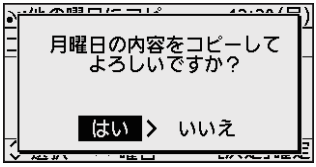

タイマー設定

曜日全削除

選んだ曜日のスケジュールをすべて削除します。

1 P.97の手順1～6のあと
「○曜日全削除」を選ぶ

△ ▽ → 決定

● 「○」には選んだ曜日が表示されます。

2 「はい」を選ぶ

◁ ▷ → 決定

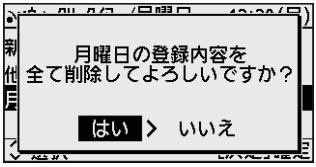

タイマー設定

ジアイーノ設定

曜日無効設定

特定の曜日だけのスケジュールを無効にしたいときに使用します。

1 P.97の手順1～4のあと
「曜日無効設定」を選ぶ
[∧][∨] → [決定]

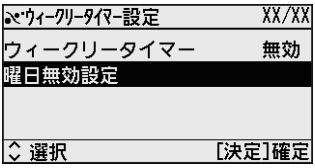

2 無効にしたい曜日を選ぶ
[<][>] → [∧][∨] → [決定]

- [<][>]で無効にしたい曜日を選び、
  [∧][∨]で「●」(有効)/「/」(無効)に切り替える
  - 有効:ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作します
  - 無効:ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作しません

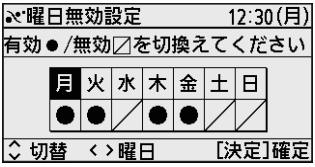

集中クリーン終了後動作設定 ジアイーノ設定

集中クリーン終了後の動作（運転／停止）を設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

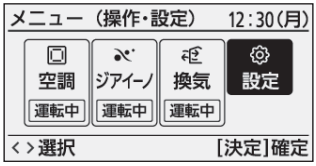

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「集中クリーン終了後動作設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

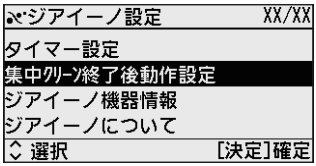

4 「運転」/「停止」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

- **運転**：集中クリーン終了後、通常運転で運転継続します。
- **停止**：集中クリーン終了後、運転を停止します。

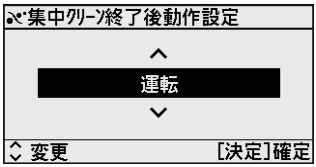

ジアイーノ機器情報

ジアイーノ設定

ジアイーノ機器情報を表示します。
最大8台まで表示されます。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

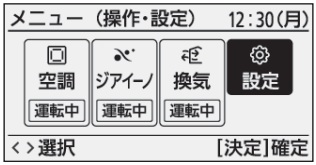

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ジアイーノ機器情報」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

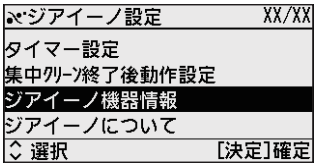

4 確認する

∧ ∨

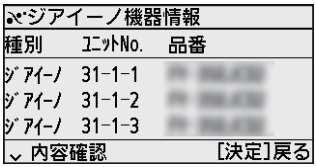

ジアイーノについて

ジアイーノ設定

ジアイーノに関する注意喚起を表示します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

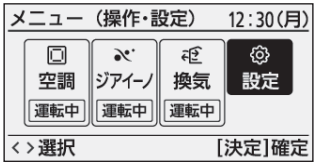

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ジアイーノについて」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

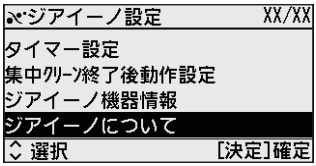

4 確認する

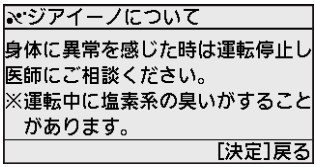

ユーザーメンテナンス　ジアイーノ設定

塩水パック

ジアイーノユニットの次亜塩素酸の生成に必要な塩水の補充（塩水パックの交換）時期を表示します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

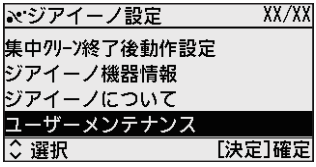

4 「塩水パック」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

（次ページへ続く）

ユーザーメンテナンス　ジアイーノ設定

5 交換時期を確認する

∧ ∨ → 決定

● 残日数が0以外は日数を表示します（最大9999日）

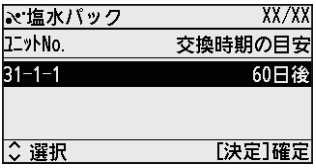

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

● 交換時期になったときは「ⓘ」が表示されます

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

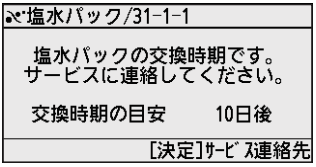

● 残日数が0のときは「要交換」が表示されます

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

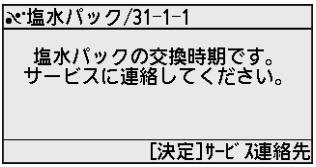

お知らせ

●残日数情報取得中のときは「–」が表示されます。

ユーザーメンテナンス　ジアイーノ設定

電極

ジアイーノユニットの電極の交換時期を表示します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

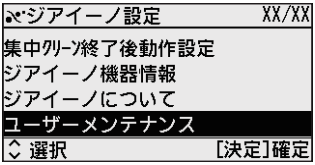

4 「電極」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

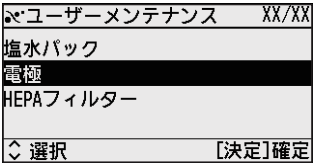

（次ページへ続く）

ユーザーメンテナンス　ジアイーノ設定

5 交換時期を確認する

△ ▽ → 決定

● 残日数が0以外は日数を表示します（最大9999日）

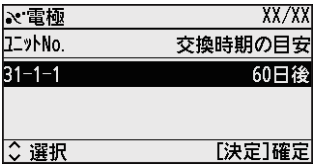

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

● 交換時期になったときは「ⓘ」が表示されます

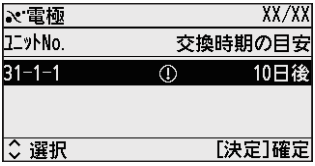

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

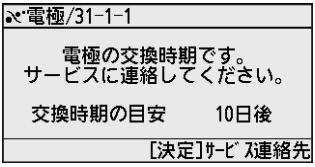

● 残日数が0のときは「要交換」が表示されます

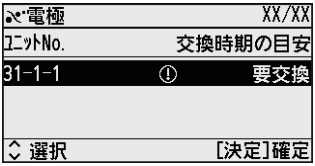

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

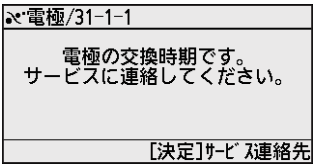

お知らせ

●残日数情報取得中のときは「–」が表示されます。

ユーザーメンテナンス　ジアイーノ設定

HEPA フィルター

ジアイーノユニットのHEPAフィルターの交換時期を表示します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「ジアイーノ設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

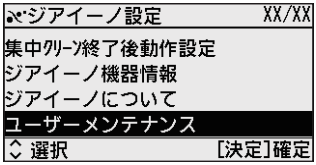

4 「HEPAフィルター」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

（次ページへ続く）

ユーザーメンテナンス　ジアイーノ設定

5 交換時期を確認する

∧ ∨ → 決定

● 残日数が0以外は日数を表示します（最大9999日）

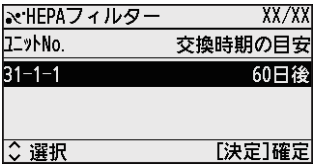

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

● 交換時期になったときは「ⓘ」が表示されます

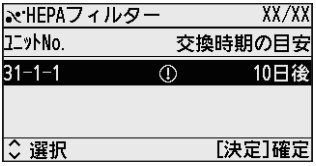

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

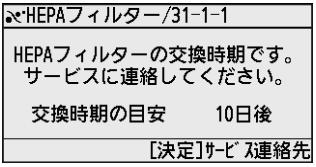

● 残日数が0のときは「要交換」が表示されます

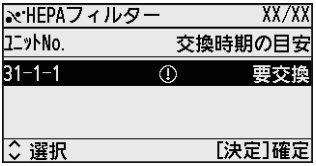

- 決定を押す
  （サービス連絡先が表示されます）

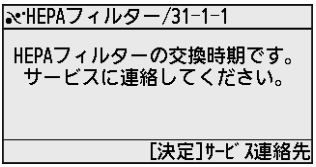

お知らせ

●残日数情報取得中のときは「--」が表示されます。

タイマー設定

換気設定

切 / 入タイマー設定

設定した時刻になったら、運転を切/入します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

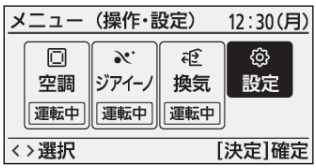

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

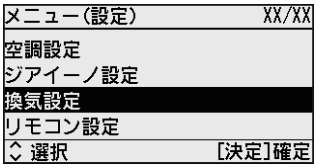

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

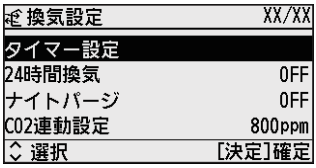

4 「切/入タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

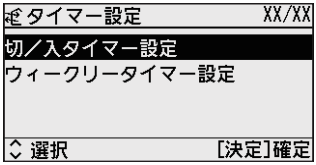

5 タイマーの種類を選ぶ

∧ ∨ → 決定

- 切タイマー：設定した時刻になったら、運転を停止します。
  （手順 7（P.112）で時刻を設定）
- 入タイマー：設定した時刻になったら、運転を開始します。
  （手順 7（P.112）で時刻を設定）

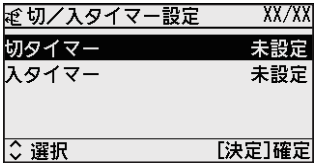

（次ページへ続く）

タイマー設定

換気設定

6 「設定」を選ぶ

△ ▽ → 決定

■ タイマーをオフにするとき
「取消」を選び、未設定にする

（切タイマーを選んだとき）

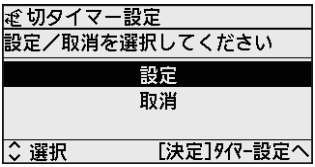

（入タイマーを選んだとき）

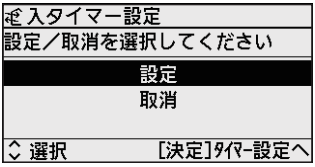

7 時刻を設定する

△ ▽（時）→ ＞ → △ ▽（分）→ 決定

- 時（0～23）：1時間単位
- 分（00～55）：5分単位

お知らせ

●換気設定は、当社製　熱交換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイプのうち対応した機器のみ表示されます。
●切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
●運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

タイマー設定

換気設定

ウィークリータイマー設定

曜日単位で運転スケジュールを設定します。

新規登録する

1日4件まで設定できます。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

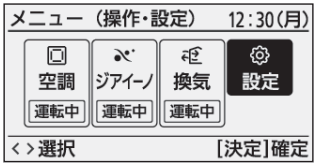

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

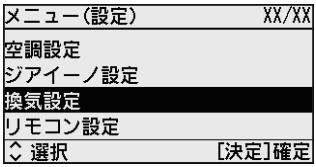

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

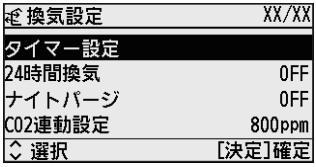

4 「ウィークリータイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

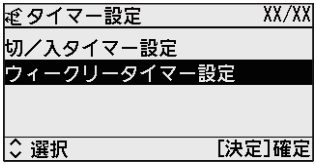

5 「ウィークリータイマー」を「有効」にする

∧ ∨ → 〈 〉 → 決定

● ∧ ∨ で項目を選び、〈 〉 で有効／無効を選ぶ

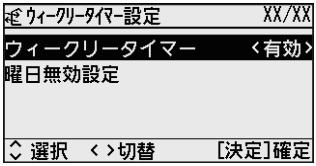

■ タイマーをオフにするとき

「無効」を選ぶ

（次ページへ続く）

タイマー設定

換気設定

6 タイマーを使う曜日を選ぶ

〈〉→ 決定

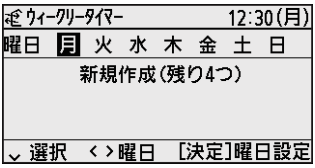

7 「新規作成/変更」を選ぶ

∧∨→ 決定

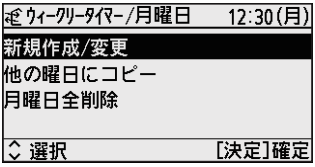

8 新規作成する

∧∨→ 決定

● 新規作成の行に選択が移ります。

■ 変更するとき

登録されているスケジュールを選び、決定を押す

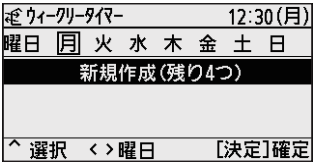

9 時間を設定する

∧∨(時)→〉→∧∨(分)→〉

● 時(0～23):1時間単位

● 分(00～59):1分単位

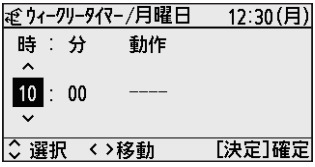

10 動作を設定する

∧∨→ 決定

● 動作を運転/停止から選びます。

11 設定内容を登録する

〈〉→ 決定

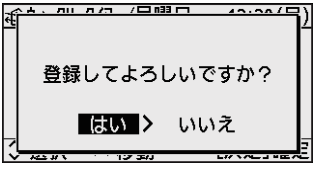

■ 続けて追加登録するとき

手順6～11を繰り返し、他の曜日を設定する

■ 設定内容を他の曜日にコピーするとき

(P.115)

お知らせ

●換気設定は、当社製　熱交換換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイプのうち対応した機器のみ表示されます。

タイマー設定

換気設定

設定内容を他の曜日にコピーする

登録したスケジュールを他の曜日にコピーします。
複数の曜日を同じスケジュールにするときに便利です。

1 P.113の手順1～5のあと
手順6で設定済みのコピーしたい曜日を選び、
「他の曜日にコピー」を選ぶ
△ ▽ → 決定

2 コピー先の曜日を選ぶ
＜ ＞ → △ ▽ → 決定

- ＜ ＞でコピーしたい曜日を選び、
  △ ▽で「✓」にする
  「−」: コピー元
  「✓」: コピー先
  空白 : 未設定

3 「はい」を選ぶ
＜ ＞ → 決定

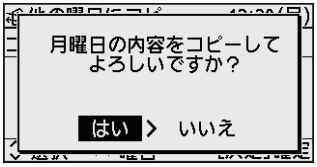

タイマー設定

曜日全削除

選んだ曜日のスケジュールをすべて削除します。

1 P.113の手順1～6のあと
「○曜日全削除」を選ぶ

△ ▽ → 決定

● 「○」には選んだ曜日が表示されます。

2 「はい」を選ぶ

◁ ▷ → 決定

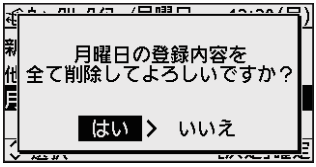

タイマー設定

換気設定

曜日無効設定

特定の曜日だけのスケジュールを無効にしたいときに使用します。

1 P.113の手順1～4のあと
「曜日無効設定」を選ぶ
△▽ → 決定

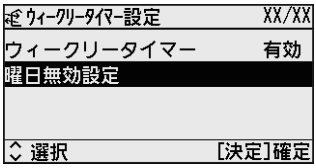

2 無効にしたい曜日を選ぶ
◁▷ → △▽ → 決定

- ◁▷で無効にしたい曜日を選び、
  △▽で「●」(有効)/「/」(無効)に切り替える
  - 有効:ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作します
  - 無効:ウイークリータイマーで設定した設定内容で動作しません

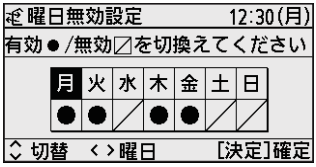

24時間換気

換気設定

24時間換気をオン/オフします。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

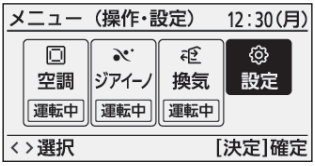

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「24時間換気」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 「ON」/「OFF」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● ON：24時間換気します。

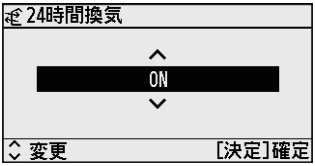

■ 「OFF」を選んだとき

＜ ＞ で「はい」を選び、決定 を押す

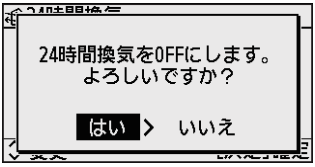

お知らせ

- 換気設定は、当社製　熱交換換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイプのうち対応した機器のみ表示されます。
- 24時間換気中は、停止操作ができません。切/入タイマー設定やウィークリータイマーでタイマーが設定されても停止できません。

ナイトパージ

換気設定

ナイトパージを設定します。

■ ナイトパージとは

夏の夜、エアコン停止後室内にこもる熱を感知して、換気します。
（翌朝の冷房開始時の負荷を低減します）

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

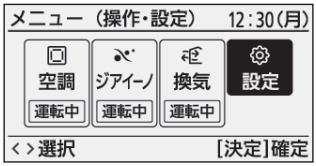

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

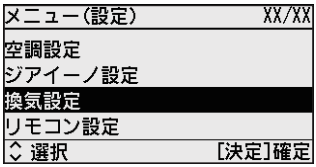

3 「ナイトパージ」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 「ON」/「OFF」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

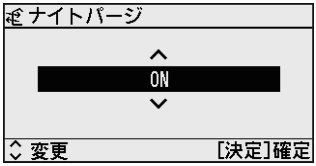

お知らせ

●換気設定は、当社製　熱交換換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイプのうち対応した機器のみ表示されます。

CO2連動設定

換気設定

換気風量設定（P.30）がCO2連動の時に、換気風量を切り替えるCO2濃度を設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

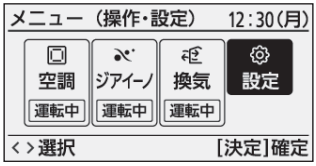

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「CO2連動設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

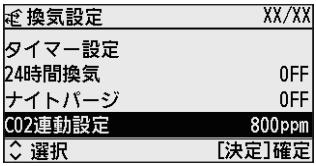

4 「800ppm」/「1000ppm」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● 設定したppmを超えた場合は風量強に、設定したppm以下の場合は風量弱になります。

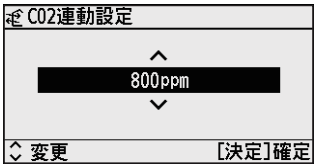

お知らせ

●CO2連動設定の表示は、当社製　熱交換換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセット形・マイコンタイプのうち対応した機器と、IAQセンサーが接続される環境でのみ表示されます。

ユーザーメンテナンス

換気設定

フィルターサインリセット

熱交換換気ユニットのフィルターの掃除時期を知らせるサインをリセットします。
フィルターを掃除したあとでリセットしてください。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

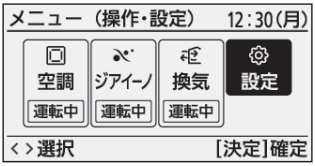

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「換気設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

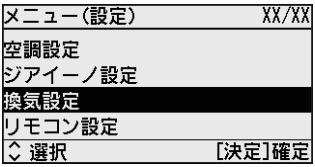

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

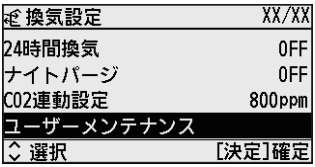

4 「フィルターサインリセット」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

5 「はい」を選ぶ

＜ ＞ → 決定

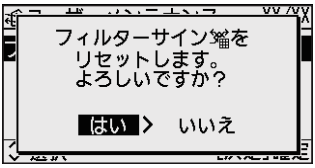

お知らせ

●当社製　熱交換換気ユニット天井埋込形・マイコンタイプ、天吊カセ ット形・マイコンタイプのうち対応した機器のみ表示されます。

取扱説明書

リモコン設定

取扱説明書（本書）をダウンロードするためのQRコードを表示します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

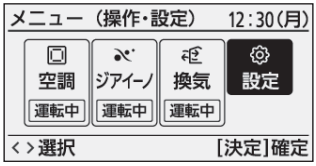

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

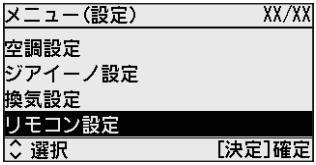

3 「取扱説明書」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 QRコードを読み取る

● QRコードを読み取れる端末で画面に表示されているQRコードを読み取ってください。取扱説明書（本書）がダウンロードできます。

時計設定

リモコン設定

現在日時を設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

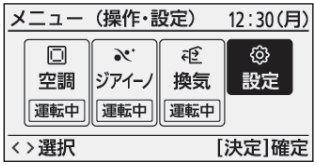

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

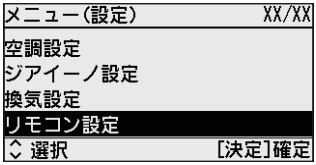

3 「時計設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 日時を設定する

∧ ∨ → 〉 → 決定

（くり返す）

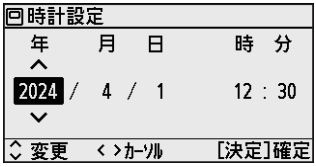

- ∧ ∨ で数字を選び、〉で次の欄に移動する
- 設定可能範囲は下記のとおりです。
  - 年：2000～2099
  - 月：1～12
  - 日：1～31
  - 時：00～23
  - 分：00～59
- 時計設定が無効のときは、「--」を表示します。

時刻表示設定

リモコン設定

時刻表示の種類を設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

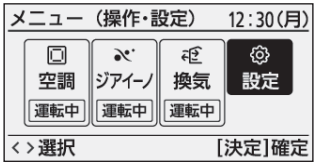

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

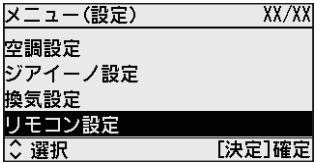

3 「時刻表示設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 表示の種類を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● 「24H表示」または「AM・PM表示」を選びます。

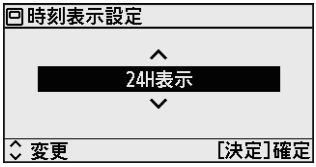

お知らせ

●「時刻表示設定」で「AM・PM表示」を選んでも、タイマー設定や省エネ設定などの設定時刻は、24時間表示のままです。

リモコン名称設定

リモコン設定

リモコンに名前を付けます。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜＞ → 決定

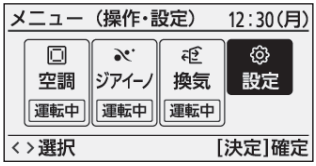

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

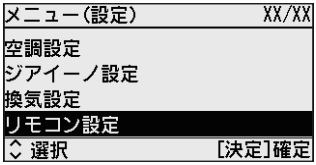

3 「リモコン名称設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

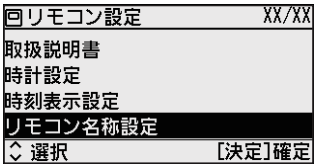

4 名称を入力する

∧ ∨ ＜＞ → 決定

（全文字分くり返す）

● 全角8字/半角16字まで（スペースも文字数に含む）

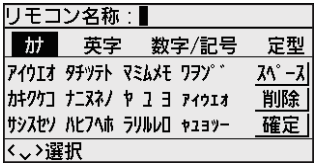

■ 文字種を変更するとき

∧ ∨ ＜＞ で文字種を選び、決定 を押す

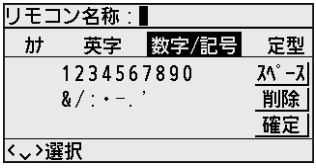

（次ページへ続く）

リモコン名称設定

■ 既定の名称から選ぶとき

△ ▽ ◁ ▷ で「定型」を選び、決定 を押す

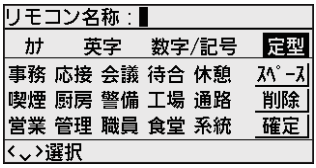

■ スペースを入力するとき

△ ▽ ◁ ▷ で「スペース」を選び、決定 を押す

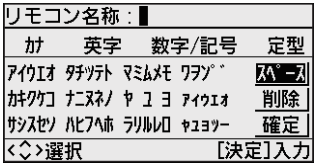

■ 1字消すとき

△ ▽ ◁ ▷ で「削除」を選び、決定 を押す

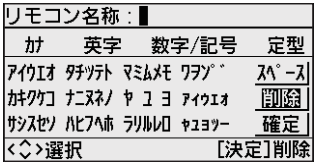

5 入力が終わったら、「確定」を選ぶ

△ ▽ ◁ ▷ → 決定

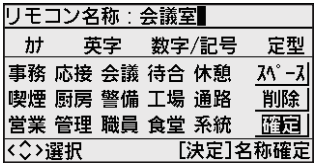

操作ロック設定

リモコン設定

ボタン操作をロックします。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

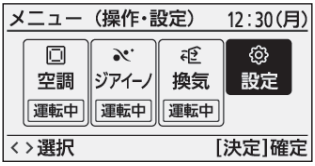

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14)を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

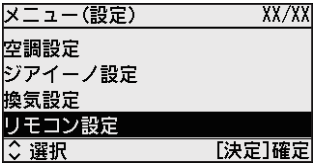

3 「操作ロック設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

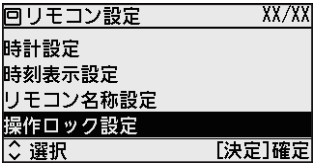

4 ロックの種類を選び、「有効」にする

∧ ∨ → 〈 〉

● ∧ ∨ で項目を選び、〈 〉で有効/無効を選ぶ

- 全キー操作ロック
- 運転/停止操作ロック
- 運転モード切替操作ロック
- 設定温度変更操作ロック
- 風速変更操作ロック
- 風向変更操作ロック
- メニュー操作ロック

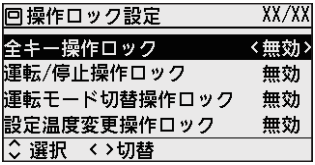

■ ロックを解除するとき

「無効」を選ぶ

■ 「全キー操作ロック」および「メニュー操作ロック」のときのみ

〈 〉で「はい」を選び、決定 を押す

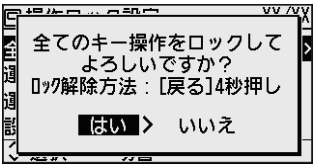

操作音設定

リモコン設定

操作音量を変更します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

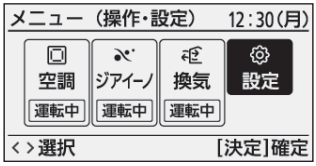

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

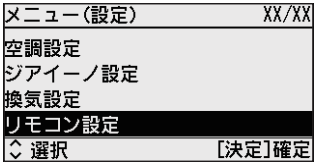

3 「操作音設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

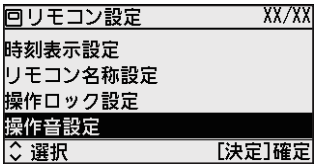

4 設定を変える

∧ ∨ → 決定

- 切/小/中/大 (出荷時設定) から選びます。
- ∧ ∨ で操作音を選び、決定 を押すと、設定した操作音になります。

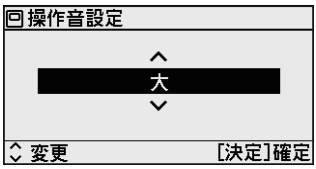

コントラスト設定

リモコン設定

画面のコントラストを設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

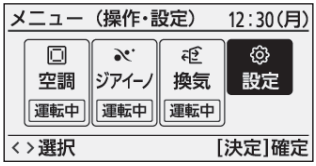

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

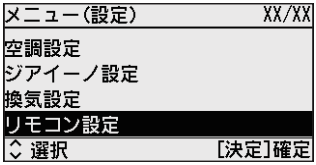

3 「コントラスト設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

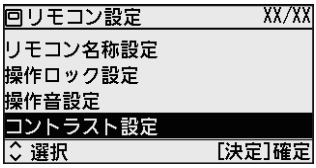

4 設定を変える

〈 〉 → 決定

- 出荷時設定：レベル3（■■■□□）
- 〈 〉でレベルを選び、決定 を押すと、設定したコントラストになります。

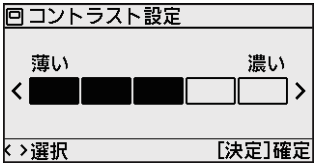

バックライト設定

リモコン設定

画面のバックライトの明るさを設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

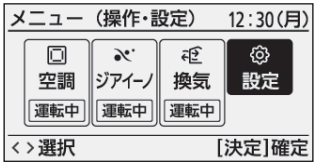

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

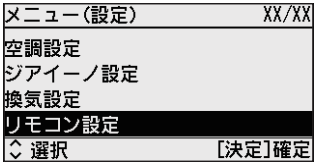

3 「バックライト設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

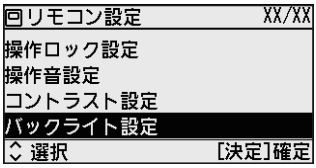

4 設定を変える

＜ ＞ → 決定

- 出荷時設定：レベル3（■■■）
- ＜ ＞でレベルを選び、決定 を押すと、設定したバックライトになります。

表示モード

リモコン設定

トップ画面の表示モードを設定します。
簡易、標準（出荷時設定）、詳細の表示モードの中から選んでください。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

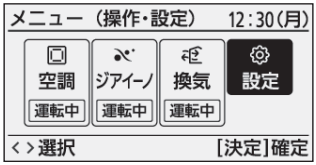

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき
右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」（P.14）を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

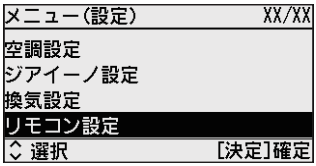

3 「表示モード」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

4 表示モードを選ぶ

∧ ∨ → 決定

● 出荷時設定：標準モード

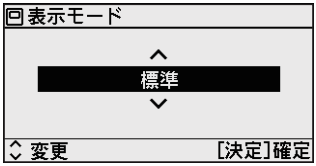

（次ページへ続く）

表示モード

■「標準」モード（出荷時設定）の画面例

画面の表示説明についてはP.11をご覧ください。

■「簡易」モードの画面例

画面の表示説明についてはP.12をご覧ください。

■「詳細」モードの画面例

画面の表示説明についてはP.13をご覧ください。

トップ画面表示情報

リモコン設定

トップ画面に表示する空気質情報の設定をします。
「表示モード」(P.131)で「標準」または「詳細」を選んだときに、設定した項目が表示されます。
表示できる項目は、室温/湿度/CO2濃度です。(湿度またはCO2濃度は、別売のIAQセンサー接続時に表示できます。)
出荷時設定では、すべて「表示なし」です。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

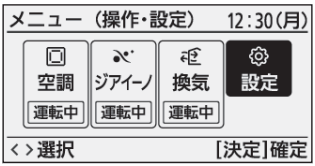

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき
右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14)を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

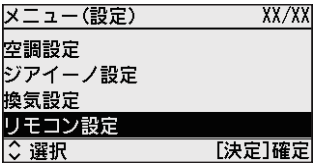

3 「トップ画面表示情報」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

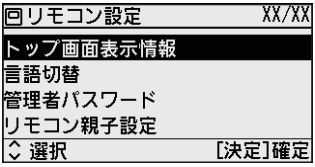

4 表示情報を選ぶ

∧ ∨ → 決定

- 表示情報1(標準/詳細):室温、湿度、CO2濃度、表示なし(出荷時設定)
- 表示情報2(詳細):室温、湿度、CO2濃度、表示なし(出荷時設定)
- 表示情報3(詳細):室温、湿度、CO2濃度、表示なし(出荷時設定)

(次ページへ続く)

トップ画面表示情報

リモコン設定

5 変更する

∧ ∨ → 決定

- 表示なし
- 室温
- 湿度
- CO2濃度

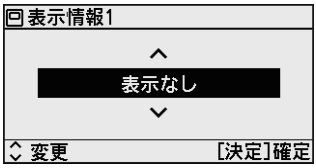

お知らせ

●室温はIAQセンサーが接続されているとき、「室温 *」と表示されます。
●「室温」と表示されているときは、リモコンで検知した室温をトップ画面に表示します。
●「室温 *」と表示されているときは、IAQセンサーで検知した室温をトップ画面に表示します。

■出荷時設定のとき

手順4の画面

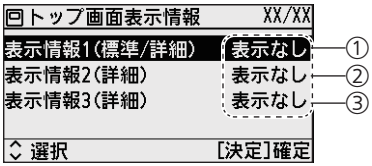

トップ画面

■標準モード画面で室温を表示させたいとき

手順4の画面

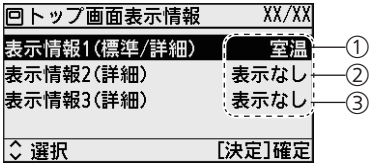

トップ画面

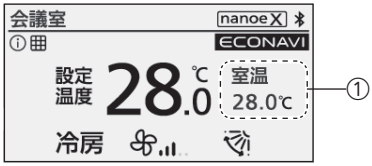

■詳細モード画面（IAQセンサー接続時）で室温、湿度、CO2濃度を表示させたいとき

手順4の画面

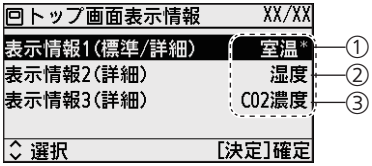

トップ画面

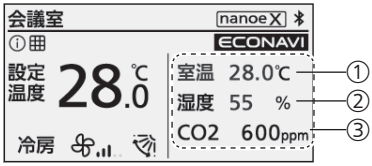

言語切替

リモコン設定

トップ画面の表示言語を設定します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → < > → 決定

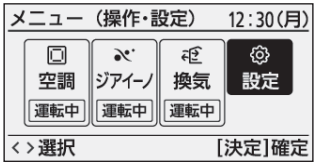

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

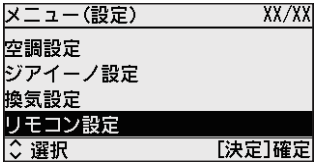

3 「言語切替」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

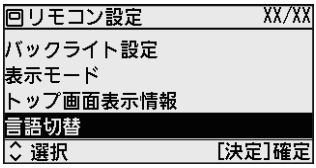

4 言語を選ぶ

∧ ∨ → 決定

● 「日本語」(出荷時設定) または「English」から選びます。

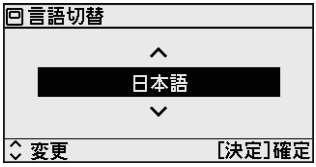

お知らせ

●「言語切替」で変更できるのは、トップ画面の表示だけです。

●「English」を選んだときは、次のような表示になります。

例)



管理者パスワード

リモコン設定

管理者パスワードを設定します。
セキュリティー強化のため、出荷時設定のパスワード変更をお願いいたします。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

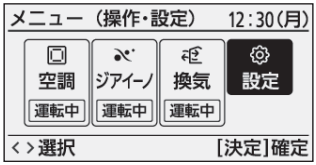

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき
右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

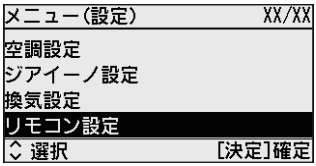

3 「管理者パスワード」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

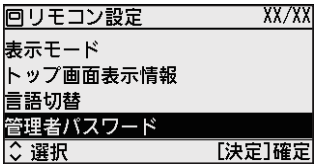

4 パスワード（4桁）を入力する

∧ ∨ → 〉 → 決定
（くり返す）

- ∧ ∨ で数字を選び、〉で次の欄に移動する
- 出荷時設定：0000

5 変更するパスワード（4桁）を入力する

∧ ∨ → 〉 → 決定
（くり返す）

- ∧ ∨ で数字を選び、〉で次の欄に移動する

（次ページへ続く）

管理者パスワード

リモコン設定

6 確認のため、パスワード（4桁）を再入力する

[∧] [∨] → [＞] → 決定

（くり返す）

● [∧] [∨]で数字を選び、[＞]で次の欄に移動する

お知らせ

●パスワードを忘れてしまった場合は、ご相談窓口（P.147）にご連絡ください。

リモコン親子設定

リモコン設定

同じ室内ユニットにリモコンを2つ接続しているときに、一方を「親リモコン」、一方を「子リモコン」として登録します。
（親子間での機能の違いはありませんが、温度センサー設定でリモコンのセンサーを選んだときは、「親リモコン」のセンサーで運転を制御します）

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → 〈 〉 → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき
右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

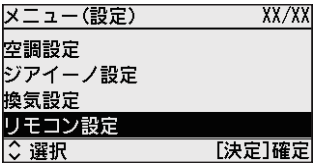

3 「リモコン親子設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

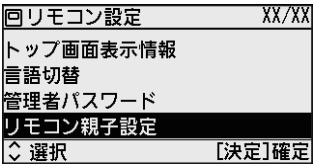

4 パスワード（4桁）を入力する

∧ ∨ → 〉 → 決定
（くり返す）

● ∧ ∨ で数字を選び、〉 で次の欄に移動する
● パスワードの設定のしかた (P.136)

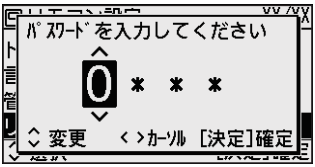

5 設定する

∧ ∨ → 決定

ワイヤレス設定

リモコン設定

Bluetooth

Bluetooth 機能

Bluetoothの有効/無効の設定を行います。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14)を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

3 「ワイヤレス設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

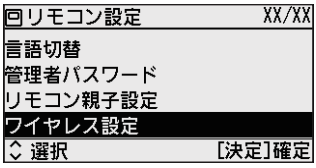

4 「Bluetooth」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

5 「Bluetooth機能」を選び、「有効」にする

∧ ∨ → ＜ ＞

● ∧ ∨で項目を選び、＜ ＞で有効/無効を選ぶ

ワイヤレス設定

リモコン設定

Bluetooth 初期化

ペアリング情報の初期化を行います。

1 P.139の手順1～4のあと
「Bluetooth初期化」を選ぶ
△▽ → 決定

2 「はい」を選ぶ
◁▷ → 決定

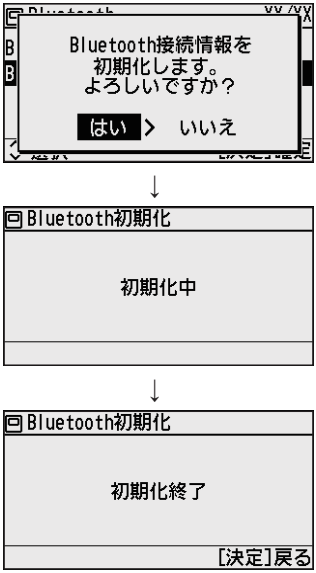

お知らせ

- 初期化中は、メニュー、⏻などのすべてのボタン操作が無効になります。
- Bluetooth® 接続方法については「datanavi操作マニュアル」を参照してください。

サービス連絡先表示

リモコン設定

サービスの連絡先を確認します。

1 トップ画面からメニュー画面を表示させ、「設定」を選ぶ

メニュー → ＜ ＞ → 決定

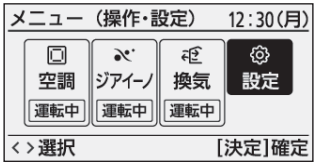

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

■ 空調機のみが接続されているとき

右の画面は表示されません。「■空調機のみが接続されている場合」(P.14) を参照し、「リモコン設定」を選んだ後、手順3に進んでください。

2 「リモコン設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

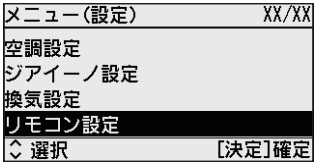

3 「サービス連絡先表示」を選ぶ

∧ ∨ → 決定

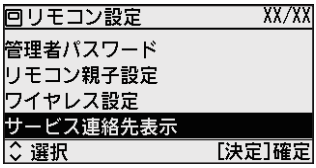

4 確認する

お知らせ

●連絡先の表示がない場合は、ご相談窓口 (P.147) にご連絡ください。

表示アイコン一覧

■ 共通

アイコン	内　容	ページ
	インフォメーションあり	15
	Bluetoothモジュールとの接続異常	—
	Bluetoothの無線接続済	139
	時計未設定	—
	操作ロック設定中	127
	集中制御機器からリモコン操作を制限中	—
	警報発生中	—
	点検情報発生中	—

■ 空調設定

アイコン	内　容	ページ
	個別風向固定設定中	53
	暖房⇔冷房・ドライの切り替えを禁止中（冷暖自動への切り替えも禁止）	—
	エンジンオイル交換が必要（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）	—
	室内ユニットのフィルター清掃が必要	91
	暖房準備中	—
	運転準備中（ガスヒートポンプエアコン使用時のみ）	—
	除霜中	—
	ナノイーX設定中（トップ画面には nanoe X と表示されます）	59
	エコナビ動作中（トップ画面には ECONAVI と表示されます）	69

表示アイコン一覧

アイコン	内　容	ページ
	内部クリーン動作中	60
	内部乾燥動作中	61
	切/入タイマー設定中（空調）	37
	ウィークリータイマー設定中（空調）	39
	省エネ運転中	62
	手動デマンド設定中	66
	時間帯デマンド設定中	67
	設定温度自動リターン設定中	64
	設定温度範囲制限設定中	65
	消し忘れ防止設定中	45
	運転自動停止タイマー設定中	48
	室外静音設定中	83
	室温をリモコンの温度センサーで検知中	89
	室温をIAQセンサーの温度センサーで検知中	89
	風あて設定中	55
	風よけ設定中	55
	サーキュレート運転動作中	57
	ローテーション運転設定中	79
	かくはん運転中	―
	銀イオンの交換が必要	94
	室外ユニットの運転量を制限中	―

表示アイコン一覧

■ジアイーノ設定

アイコン	内　容	ページ
	ジアイーノ運転中	23
	塩水パックの交換が必要	105
	電極の交換が必要	107
	HEPAフィルターの交換が必要	109
	切/入タイマー設定中（ジアイーノ）	95
	ウィークリータイマー設定中（ジアイーノ）	97
	集中クリーン運転中（ジアイーノ）	102

■換気設定

アイコン	内　容	ページ
	外気をそのまま取り入れ換気中 （熱交換気ユニット接続時、市販の換気扇等の接続時のみ）	30
	外気を室温に近づけて取り入れ換気中 （熱交換気ユニット接続時のみ）	30
	室温・外気温を検知し、普通換気と熱交換気を自動で切り替え換気中 （熱交換気ユニット接続時のみ）	30
	24時間換気設定中	118
	ナイトパージ設定中	119
	熱交換気ユニットのフィルター清掃が必要 （熱交換気ユニット接続時のみ）	121
	切/入タイマー設定中（換気）	111
	ウィークリータイマー設定中（換気）	113
	CO2連動換気運転中	120

故障かな？

修理ご依頼の前に、ご確認を！

症　状	原因と対応
運転・操作できない	●「集中管理中」のアイコン（🔒）が表示されていませんか？ →表示が消えてから、再度⏻を押してください。
	●停電していませんか？ →停電から復帰したら、再度⏻を押してください。 ●配線用しゃ断器（ブレーカー）が切れていませんか？ →管理責任者に確認後、配線用しゃ断器（ブレーカー）を入れてから、再度⏻を押してください。 ●「構成確認中」が点滅していませんか？ →点滅が消えてから、再度⏻を押してください。 上記を行っても運転が始まらないときは、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切り、サービスまたはお買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。
操作をしていないのにピー音がする 操作ボタンとは違う動作になる	●操作ボタンの表面が濡れていませんか？ 表面が濡れているとセンサーが押しているというような誤検知する場合があります。 →乾いた布でふきとり、再度操作してください。
「警報」が表示される 	●異常が発生したときに表示されます。 [く]または 決定 を押して警報画面で「警報コード」「品番」を確認し、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。 （※品番が表示されない機種があります。） 警報表示が「E04」「E06」「P10」「P20」「H06」のいずれかの場合は、一度運転を停止し、約1分後に再運転してください。 →警報表示が再表示されなければ、そのまま使えます。 上記を行っても警報表示が再表示されるときや、上記以外の警報表示（「E/H/L/P」いずれかの文字と数字の組み合わせ）が表示されたときは、運転を停止してから配線用しゃ断器（ブレーカー）を切り、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。

故障かな？

症　状	原因と対応
「点検」が表示される 	●点検が必要なときに表示されます。 ＜または 決定 を押して点検画面で点検情報を確認し、サービスまたはお買い上げの販売店にご連絡ください。 点検情報によっては、一部の機能が動作しない可能性があります。
時計未設定アイコンが表示される (🕘⇔⚠) 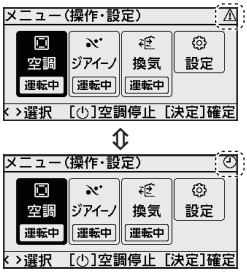	●72時間以上、停電が継続していませんか？ 72時間以内の停電の場合、内蔵のバックアップ電源の働きにより時計は動き続けます。 72時間を超える停電の場合、再設定が必要です。 →時計設定（P.123）を行ってください。

●連絡先の表示がない場合は、ご相談窓口（P.147）にご連絡ください。

ご相談窓口

機器に関する使い方・お手入れなどのご相談・お問い合わせは…

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック　空調換気 検索 https://hvac.panasonic.com/jp/

商品・修理に関するお問い合わせはこちらまで

■ 空調・換気・給湯の相談窓口 ■

フリーダイヤル 携帯OK 0120-870-199

（パナは いい空気・給湯）

音声ガイダンスに従って商品を選択してください

フリーダイヤルがご利用いただけない場合

050-3158-1222（有料）

月～金 9:00-12:00 13:00-18:00

FAXでのお問い合わせ 24時間 365日受付

FAX 050-3606-7370

※有人対応：月～土 9:00～18:00（日・祝日・年末年始は留守電受付）

Webフォームでのお問い合わせ

※技術相談(PAC/VRFのみ)

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お手入れ

●柔らかい布でからぶきしてください。

- 汚れがひどい場合は、布に水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼってからふいてください。その後、乾いた布でふいてください。

お願い

●40 ℃以上のお湯を使わないでください。
（変形や変色の原因）

●揮発性のものなどは使わないでください。
アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、磨き粉などでふいたり、市販の液状殺虫剤、消毒スプレーなどをかけない（変形や変色の原因）

●次のようなもので乾かさないでください。
ドライヤー、ストーブ、直射日光（変形や変色の原因）

仕様

品番		CZ-10RT5
外形寸法		(高さ) 120 mm×(幅) 120 mm×(奥行き) 19.5 mm
質量		190 g
使用温度・湿度範囲		0 ℃～40 ℃・20 %～80 %(屋内設置専用)
電源		DC16 V(室内ユニットより供給)
リモコン配線の接続可能台数(室内ユニット)		8台まで(グループ制御時。熱交換気ユニット、天井埋込形ジアイーノ、天吊カセット形ジアイーノの台数を含む) ジアイーノはリモコン配線に1台のみ接続可能
Bluetoothバージョン		4.2以降
時計	精度	±30秒/月(常温25 ℃) 定期的に合わせてください。
	停電時の動作時間	72時間(満充電時) 満充電に約24時間かかります。

著作権など

●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
●Bluetooth®のワードワークおよびロゴは、登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社は、使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
●その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、®マークは一部記載していません。

ソフトウェアライセンスについて

本製品は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
(1) パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社 (以下パナソニック) により、またはパナソニックのために開発されたソフトウェア
(2) 第三者が保有しており、パナソニックにライセンスされたソフトウェア
(3) ソースコード公開が必須とされない条件にてライセンスされたオープンソースソフトウェア
上記 (3) に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。

mbedTLS

Copyright (C) 2006-2015, ARM Limited, All Rights Reserved

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work.
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship.
For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner.
For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.” “Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted.
If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License.
You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions.
Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and/ on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

micro-ecc

Copyright (c) 2014, Kenneth MacKay
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Free RTOS

Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

The FreeRTOS kernel is released under the MIT open source license, the text of which is provided below.

This license covers the FreeRTOS kernel source files, which are located in the /FreeRTOS/Source directory of the official FreeRTOS kernel download. It also covers most of the source files in the demo application projects, which are located in the /FreeRTOS/Demo directory of the official FreeRTOS download. The demo projects may also include third party software that is not part of FreeRTOS and is licensed separately to FreeRTOS. Examples of third party software includes header files provided by chip or tools vendors, linker scripts, peripheral drivers, etc. All the software in subdirectories of the /FreeRTOS directory is either open source or distributed with permission, and is free for use. For the avoidance of doubt, refer to the comments at the top of each source file.

License text:
–––––––––

Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. If you wish to use our Amazon FreeRTOS name, please do so in a fair use way that does not cause confusion.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社
〒370-0596　群馬県邑楽郡大泉町坂田 1 丁目 1 番 1 号
© Panasonic HVAC & CC Systems Co., Ltd. 2024-2026
F1223-20426
WEB-ACXF55-35821-00