Panasonic

取扱説明書

パッケージエアコン<オフィス・店舗用エアコン>

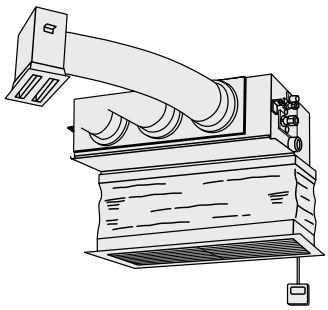

イラストは天井ビルトインカセット形です。

室内ユニット

天井ビルトインカセット形
（CS-F7C シリーズ）
ビルトインオールダクト形
（CS-FE7C, FE7CL シリーズ）

室外ユニット

XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）
XEPHY Eco（高効率タイプ）
フル暖 XEPHY
XEPHY Premium GR シリーズ

取扱説明書（詳細版）をダウンロードできます。
QRコードから代表機種（CS-P50F7C）のページにアクセスします。
https://hvac.panasonic.com/search/DispCate.do?volumeName=00001
「品番検索」欄に「CS-P50F7C」と入力し
取扱説明書をダウンロードしてください。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
取扱説明書（詳細版）はリモコンCZ-10RT5シリーズの他にリモコンCZ-10RT3を使用した場合の操作説明を追加しています。

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

もくじ　ページ

●安全上のご注意 …… 2
●ご使用の前にご確認ください … 5
●各部の名前 …… 6
●運転のしかた …… 12
設定温度・運転モード・風速
●便利な機能 …… 14
切 / 入タイマー運転
●お手入れのしかた …… 15
エアフィルターのお手入れ時期と取りはずしかた・取りつけかた
日常のお手入れ
シーズンの終わり・始まり
フィルターサインについて
●ナノイーXについて …… 19
●エコナビについて …… 20
●運転のしくみ …… 21
●故障かな？ …… 22
●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について …… 24
●仕　様 …… 25
●保証とアフターサービス …… 32
●冷媒漏えい点検のお願い …… 32
●主要部品の点検と保全周期の目安について …… 33
●ご確認ください …… 裏表紙

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●本書は室内ユニット専用の取扱説明書です。リモコンに付属の取扱説明書とあわせてお読みください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（2 ～ 4 ページ）を必ずお読みください。
●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
●商品の品番は、仕様（25 ～ 31 ページ）でご確認ください。

フロン排出抑制法　第一種特定製品	
フロンの見える化	この製品には冷媒として、HFC が使われています。 1）フロン類をみだりに大気中に放出することは禁じられています。 2）この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類の回収が必要です。 冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。 3）冷媒の数量は、本ユニットが接続されている室外ユニットや接続室内ユニット台数、配管長等により異なります。 システム全体での数量は、室外ユニットに記載されています。 4）使用しているフロン類の地球温暖化係数は、675 です。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。	**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容（禁止事項）です。	実行しなければならない内容（強制事項）です。

■本体表示も含めて留意いただきたい内容を次の図記号で説明しています。

	本製品が可燃性冷媒を使用していることを示しています。冷媒が漏れた場合、外部の発火源によって発火する可能性があります。
	サービス担当者が技術マニュアルを参照して本製品を取り扱う必要があることを示しています。
	取扱説明書または据付工事説明書に情報が含まれていることを示します。

警告

据え付けや移動・修理完了時には、販売店またはサービス会社や専門業者に次のことを確認する

必ず守る

- 関連法規に従って漏電しゃ断器が設置されていること。（感電や火災の原因）
- エアコン専用の電源が使われていること。（発煙・発火・感電の原因）
- 冷媒が漏れていないこと。（冷媒が火気に触れると有毒ガス発生や火災の原因）
  通常使用では漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は、漏れている可能性があるため、販売店またはサービス会社へご相談ください。
- 指定冷媒を使用していること。（指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因）
- アースが設置されていること。（感電の原因）
- 小部屋などに据え付けられている場合は、開口部や換気扇が取り付けられていること。（冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因）
- 部屋のレイアウト、間仕切りを変更するときは、部屋毎の冷媒漏えい時最大濃度を超えないこと。（冷媒が漏れて最大濃度を超えると火災の原因）

別売品は必ず当社指定の製品を！

必ず守る

（水漏れや感電・火災の原因）
別売品の取り付けは、専門業者に依頼してください。

お手入れ時は

禁止

- お客様自身で、内部の洗浄はしない。（水漏れや発煙・発火の原因）

異常・故障時には直ちに使用を中止し、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る

必ず守る

異常・故障例
- スイッチを入れても運転しない。
- 運転中にこげ臭いにおいがしたり、異常な音がする。
- 配線用しゃ断器（ブレーカー）がたびたび切れる。
- 本体が変形したり、異常に熱い。

すぐに、販売店またはサービス会社へ点検・修理を依頼してください。
（発煙・発火・感電の原因）

⚠ 警告

据え付けや移動・修理は

必ず守る

●必ず販売店またはサービス会社や専門業者に依頼する。
（水漏れや感電・火災の原因）

換気用開口部に障害物を置かない

禁止

（必要な換気ができず、万一冷媒が漏えいした場合、火災の原因）

冷媒が漏れているおそれのあるときは

禁止

●ファンヒーターやストーブ・コンロなどの燃焼器具を使用しない。
（冷媒が火気に触れると有毒ガス発生や火災の原因）

部屋の換気を行い、販売店またはサービス会社に点検を依頼してください。

冷やし過ぎ（暖め過ぎ）ない

禁止

●長時間、冷風（温風）を体に直接当てない・冷やし過ぎ（暖め過ぎ）ない。
（体調悪化・健康障害の原因）

本体やリモコンは

禁止

●ぬれた手で操作しない。
（感電や故障の原因）

室内・室外ユニットは

禁止

●吹出口に指や棒などを入れない。
（内部でファンが高速回転しているため、けがの原因）

●室外ユニットは上に乗ったり、物を載せたりしない。
（落下・転落によるけがの原因）

●保管時に機械的損傷を与えない。
（設置後に冷媒が漏えいした場合、火災の原因）

改造・改修は絶対にしない

禁止

（修理に不備があると、水漏れや感電・火災の原因）

修理は必ず販売店またはサービス会社にご相談ください。

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない

必ず守る

（体調の悪化・健康障害の原因）
動きが小さい状態で長時間経過すると人感センサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

室内ユニットをダクトシステムを介して、一つ以上の部屋に接続する場合は

必ず守る

●潜在的着火源となり得る機器をダクト内に設置していないことを確認する。
（万一冷媒が漏えいした場合、火災の原因）

潜在的着火源とは、温度が 700 ℃を超える表面温度の高い物体および電気的なスイッチング装置のことです。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

室内ユニットは

禁止

- 吸込口やアルミフィンに触らない。
（けがの原因）
- 室内ユニットの真下や近くに、他の電気製品や家財・備品などを置かない。
（水滴が落ちて、汚損や故障の原因）
- 風を動植物に直接当てない。
（動植物に悪影響をおよぼす原因）
- 可燃性スプレー（ヘアスプレーや殺虫剤など）を直接吹きかけない。エアコンの近くに置かない。
（発火の原因）
- 他の目的に使用しない。
食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途に使用しない。
（品質低下の原因）

ドレンは排水を確実にし、排水口をふさがない

禁止

（屋内に水漏れして、備品などの汚損の原因）

リモコンは絶対に分解しない

禁止

（感電や故障の原因）

室外ユニットは

禁止

- 吸込口やアルミフィンに触らない。
（けがの原因）
- 室外ユニットの上に水の入った容器を置かない。
（漏電による感電や発火の原因）

お手入れ時は

必ず守る

- 必ず運転（内部クリーン運転または内部乾燥運転を含む）を停止し、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る。
（感電や、ファンが高速回転しているためけがの原因）
- 高所作業をするときは足場に気をつける。
（落下・転倒によるけがの原因）

禁止

- 室内ユニットに洗剤スプレーや水をかけない。
（電気ショートにより感電や発火の原因）

燃焼器具といっしょに運転するときは

必ず守る

- こまめに換気する。
（酸素不足による頭痛などの原因）
- エアコンの風が直接当たらない場所で使用する。
（燃焼器具の不完全燃焼による酸欠の原因）

可燃性ガスの漏れや揮発性引火物を取り扱う場所に設置されていないことを確認する

必ず守る

（可燃物や引火性ガスへの引火による火災の原因）

ご使用の前にご確認ください

■本製品は管理者や安全責任者の監視のもとで使用すること
・体の不自由な方や子供は一人で機器を操作しない。
・子供が操作可能な場所に設置しない。

■テレビやラジオ、パソコンなどは、室内ユニットやリモコンから 1 m以上離す
（映像の乱れや雑音が入るおそれ）

■火災警報器は、吹出口から 1.5 m以上離す
（火災警報器の誤動作のおそれ）

■室内ユニットの近くで暖房器具を使用しない
室内ユニットのプラスチック部分が熱により変形、変色することがあります。

■サービススペースについて
エアコンが正しく機能するため、または定期的な点検を行うために壁や障害物等から距離が必要です。
寸法等の詳細は、室内ユニットに添付の「据付工事説明書」をご確認ください。

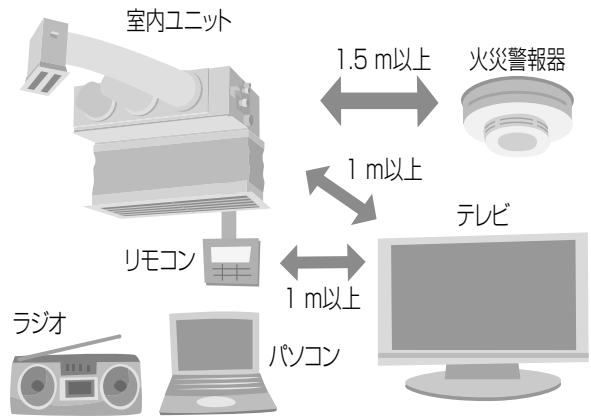

■室外ユニットの吹出口や吸込口の近くに障害物を置かない
（機能低下や騒音の原因）

■運転音にもご配慮を
設置には、次のような場所をお選びください。
- エアコンの重量に十分耐え、運転音や振動が増大しないようなところ。
- 室外ユニットの吹出口からの温風や運転音が、隣家の迷惑にならないようなところ。

■降雪が予想される地域では、室外ユニットに防雪ダクト・防風板（別売品）、もしくは雪よけの屋根や囲いなどを取り付ける
→詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
→室外ユニットが雪で埋もれないよう除雪が必要です。
・室外ユニット底板の下面がふさがれると、ドレン水が排出されず故障の原因となります。

■次のような場所での使用は避ける
- 周囲に可燃性ガスが漏れるおそれがある。
- 漏れた冷媒が滞留するおそれがある。
- 温泉地帯など、硫黄ガスが発生する。
- 水や油（機械油含む）の飛散や蒸気が多い。
- 油や粉、水蒸気等が直接吸い込まれる。
- 電圧変動が大きい。
- 電磁波を発生する機械がある。
- 有機溶剤が飛散する。

■潮風が直接当たる海浜では、耐重塩害仕様の室外ユニットを使用する

各部の名前

室内ユニット

■天井ビルトインカセット形

CS-F7C シリーズ

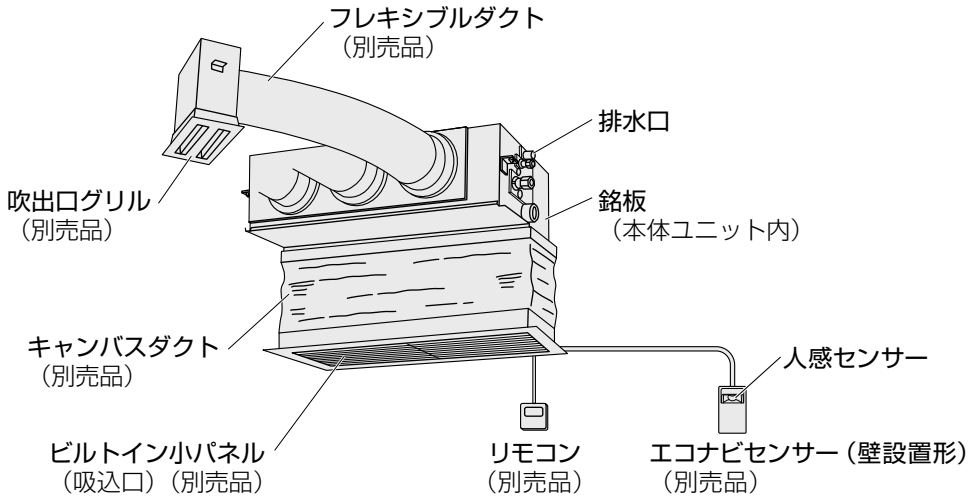

■ビルトインオールダクト形

CS-FE7C,FE7CL シリーズ

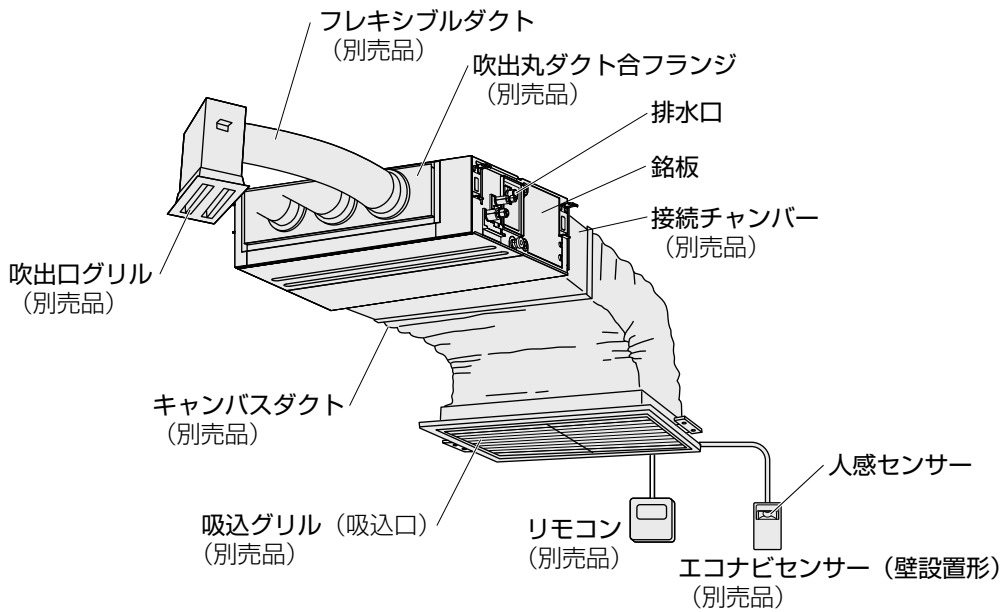

■別売の吹出口グリルを設置しているとき
風向調節板を直接手で調節してください。

●天井ビルトインカセット形

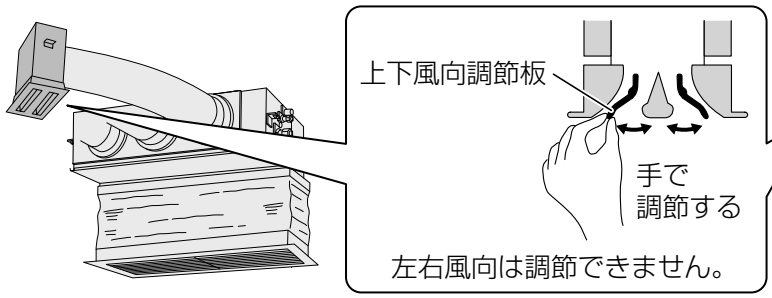

●ビルトインオールダクト形

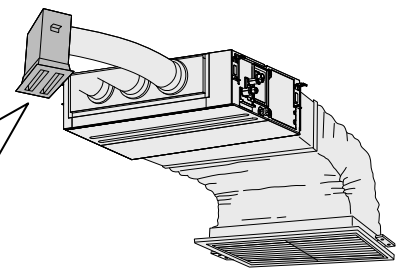

お願い
- 暖気は上に、冷気は下にたまります。風向は、暖房時は下向きに、冷房やドライ時は上向きにしてください。（冷房やドライ時に下向きにすると、吹出口に露が付き、滴下の原因）

室外ユニット

■XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

●50、56、63形

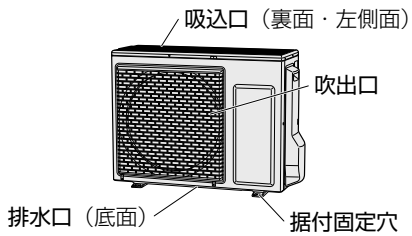

●80形

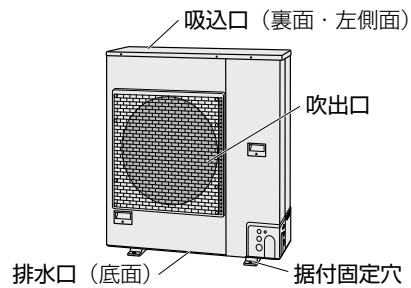

●112、140、160形

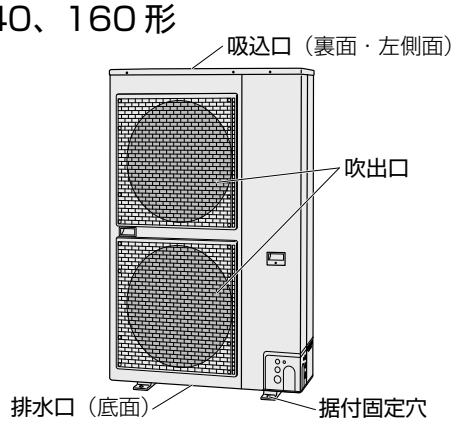

●224、280形

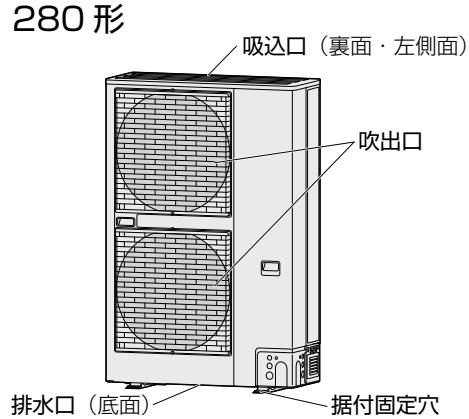

各部の名前

室外ユニット

■ XEPHY Eco（高効率タイプ）

● 50、56、63、80 形

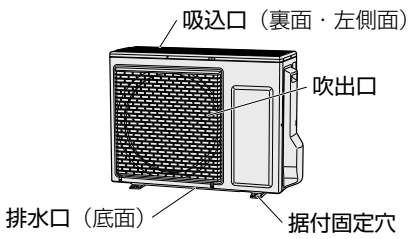

● 112、140、160 形

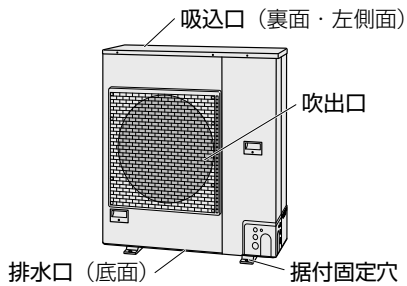

● 224、280 形

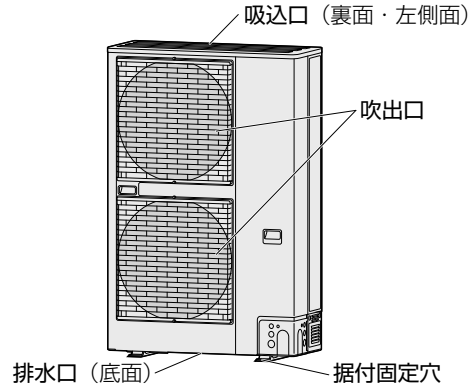

■ フル暖 XEPHY

● 56 形

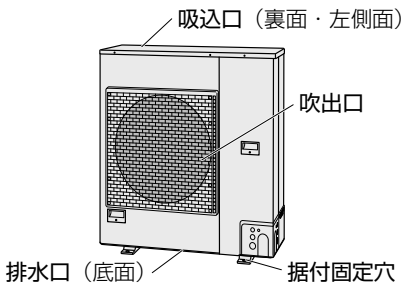

● 80、112 形

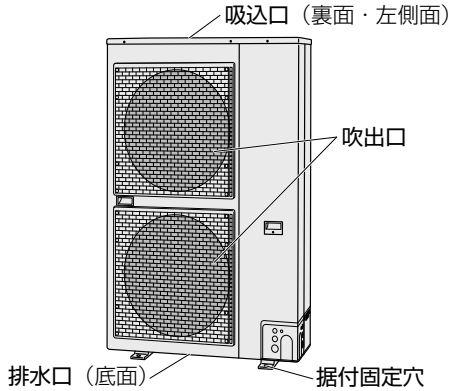

● 160 形

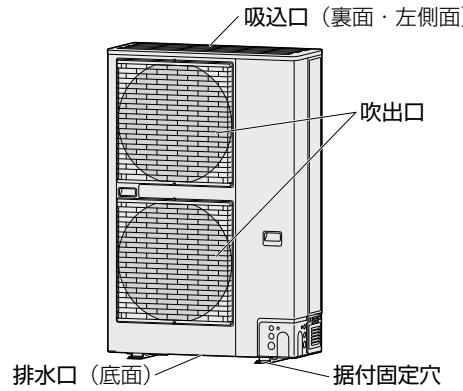

■ XEPHY Premium GR シリーズ

● 112、140、160 形

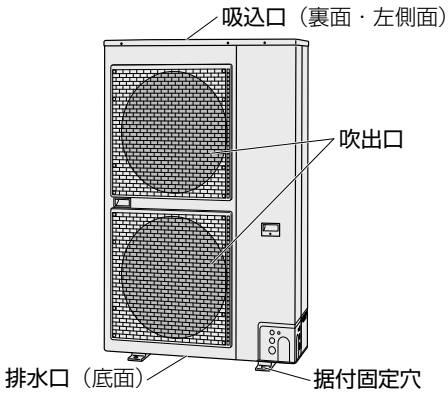

多機能ワイヤードリモコン（別売品：CZ-10RT5 シリーズ）

メニューボタン
メニュー画面を出します（10 ページ）
・（メニュー画面から）トップ画面に戻します
・（メニュー画面より下の階層の画面から）メニュー画面に戻します

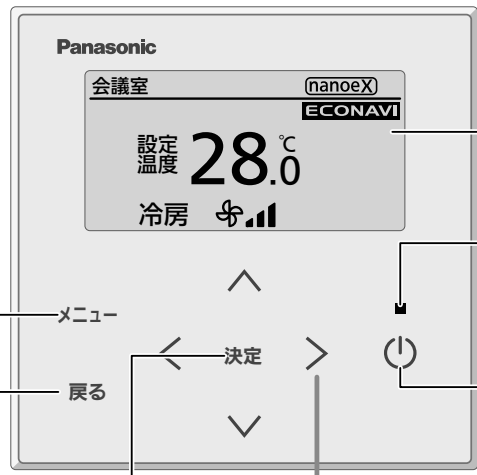

液晶画面

運転表示ランプ
運転時、点灯します（緑）
警報時、点滅します（緑）

運転 / 停止ボタン
運転を始めます / 止めます

戻るボタン
1 つ前の画面に戻します

決定ボタン
選んだ内容を決定します

十字ボタン
項目を選びます

お知らせ
- ●操作は、ボタンの中央付近を押してください。
- ●手袋を着けた状態では、操作できません。
- ●スタイラスペン、タッチペン等では、操作できません。
- ●操作ボタンが汚れている場合は、汚れをふき取ってください。（日常のお手入れ 17ページ）

トップ画面

トップ画面は、簡易、標準（出荷時設定）、詳細の 3 つのモードから選べます。
下記の画面は標準モードにおけるトップ画面です。
詳細は多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5 シリーズ）の取扱説明書をご覧ください。

除霜中
暖房運転を一時的に止めて霜を融かす霜取り運転を行うときに表示されます。

リモコン名称

ナノイー X 設定中

設定情報アイコン
設定状況によりアイコンの数と表示位置は変わります。

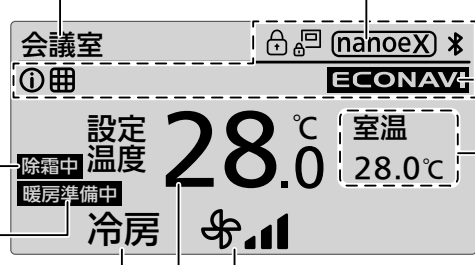

エコナビ設定中
エコナビパネル / エコナビセンサーを取付時にのみエコナビ設定が可能です。

暖房準備中
室内ユニットがすぐに温風を吹き出せないときに表示されます。

空気質情報
室温、湿度または CO_2 濃度の空気質情報を表示します。
- 湿度、CO_2 濃度は IAQ センサー（別売品）接続時に表示できます。

運転モード　**設定温度**　**風速**

各部の名前

メニュー画面

■ 空調機のみが接続されているとき

トップ画面から メニュー を押す
下記の設定画面へ移動します。

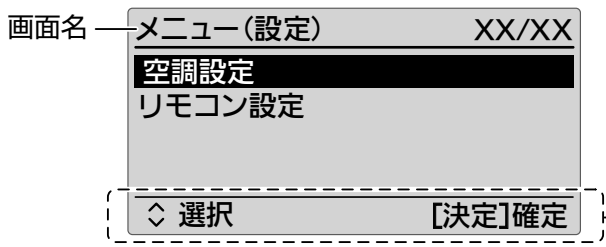

・現在操作できる内容が表示されます。
◇ **選択**：設定項目を選びます。
[決定]確定：決定します。

■ 空調機、ジアイーノ、換気が接続されているとき

空調機とジアイーノまたは換気、もしくは両方接続されている場合、トップ画面で メニュー を押すと、機器を操作・設定するためのメニュー画面が表示されます。

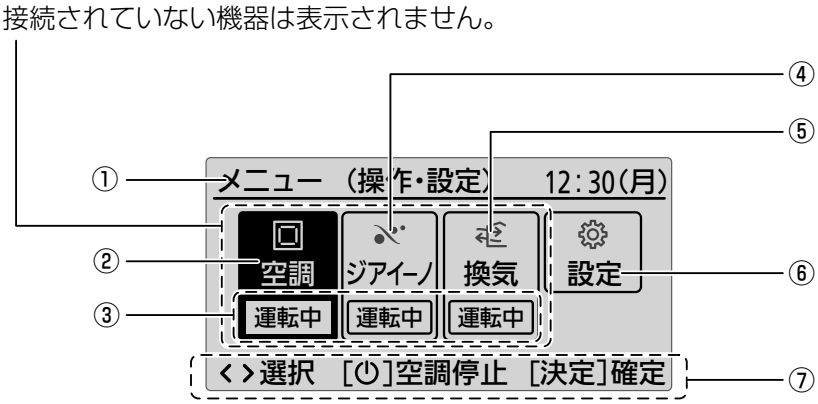

（例）空調機を選んでいるとき

① 画面名

② 空調
- 空調機の運転 / 停止を設定します。

③ 機器の状態表示
- 運転中 / 停止中 / 警報中（⚠）、点検中（❗）のいずれかが表示されます。

④ ジアイーノ
- ジアイーノの運転 / 停止を設定します。

⑤ 換気
- 換気の運転 / 停止を設定します。

⑥ 設定
- 接続されている機器を設定するメニュー（設定）画面に移動します。

⑦ リモコン操作ガイド
- 現在操作できる内容が表示されます。

<>選択：接続されている機器、設定を選びます。

[⏻]空調停止：選んだ機器を運転 / 停止します。

[決定]確定：接続機器の運転のしかたや設定内容の画面に移動します。

インフォメーション画面

トップ画面で ＜ を押すと、インフォメーション画面が表示され、設定情報アイコンを確認することができます。

警報 / 点検が発生している場合は、＜ または 決定 を押すと、インフォメーション画面よりも先に警報 / 点検の画面が表示されます。

1 インフォメーション画面を表示する

＜ を押す

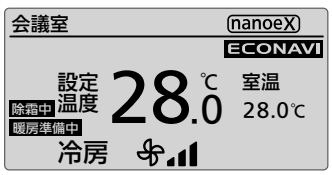

● 現在設定しているアイコンが表示されます。

2 機器を選ぶ

＜ ＞ を押す

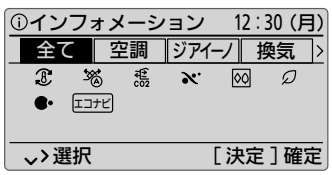

● 接続されていない機器は、表示されません。

（例）空調機の設定情報アイコンを確認するとき

空調機のアイコン情報にカーソルを移動させ、

∨ または 決定 を押す

（空調機を選択した例）

3 アイコンを選ぶ

∧ ∨ ＜ ＞ で選び、決定 を押す

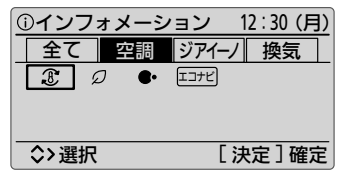

4 アイコンの説明を確認する

（アイコンの説明例）

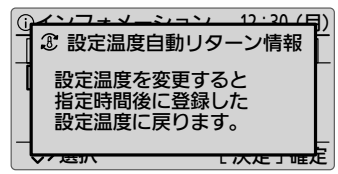

● トップ画面に戻るには、戻る を 3 回押してください。

お知らせ

● すべての設定情報アイコンと詳細については多機能ワイヤードリモコン（CZ-10RT5 シリーズ）の取扱説明書をご覧ください。

運転のしかた

設定温度・運転モード・風速

運転開始の 12 時間以上前に配線用しゃ断器（ブレーカー）を入れる。（本体保護のため）

1 運転を始める（運転表示ランプ点灯）
⏻ を押す

運転表示ランプ

設定温度→運転モード→風速
の順で変更します。

設定温度
を変えるとき

冷房や暖房など
運転モード
を変えるとき

風　速
を変えるとき

■止めるとき
⏻ を押す（運転表示ランプ消灯）

お知らせ
- 設定できない運転モードは表示されません。
- しばらくするとバックライトが消えます。（節電のため）
  何かのボタンを押すとバックライトが点灯します。
- 停電の後、通電後に ⏻ を押すと、停電前の内容で運転を再開します。

＜設定温度について＞
- 設定温度は室内ユニットの吸込口付近の温度（目安）です。
  据付状態によって、室温とは多少異なります。

＜風速について＞
- 暖房時、運転開始から設定した風速になるまでに時間がかかることがあります。（21 ページ）
  （吹出温度などの運転状況に応じて室内ユニットの風速は自動で切り替わり、リモコン表示とは異なる場合があります。）
- ドライ時は、設定温度に近づくと自動で微風になります。（21 ページ）

＜吹き出し口について＞
- 冷房およびドライ運転は、湿度の高い梅雨などに長時間運転を行うなど、条件によっては、結露水の滴化や霧が吹き出すことがあります。

2 設定する項目を選ぶ

〈 〉 または
決定 を押す

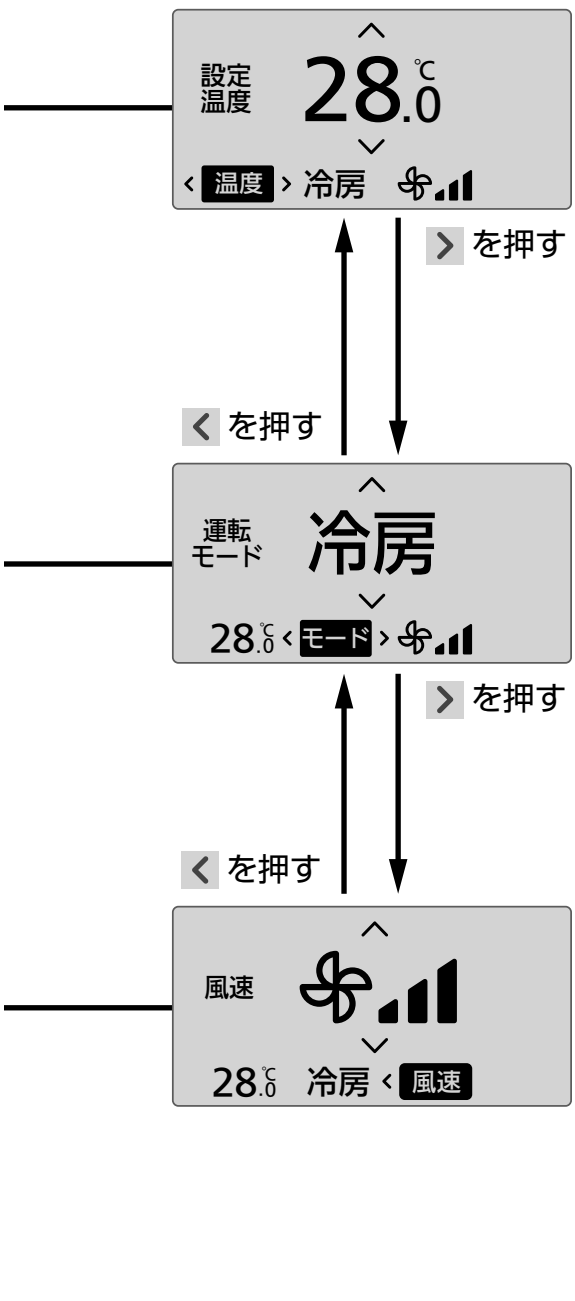

3 設定を変える

〈 〉を押す
決定 または 戻る を押すと
トップ画面に戻ります。

設定温度を選ぶ（0.5℃単位）
冷房・ドライ　：18℃～30℃
暖房　　：16℃～30℃
冷暖自動　　：17℃～27℃

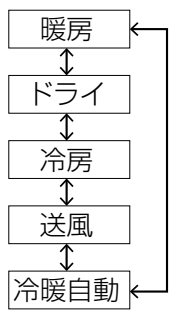

・冷暖自動：
設定温度になるよう、自動で冷房 / 暖房を切り替えます。
運転モードにカーソルがないときは「自動」と表示されます。

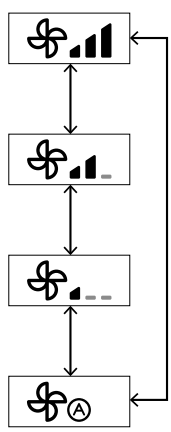

・ （自動）：送風時は選べません。
・本商品は、リモコンで風向は選べません。
別売の吹出口グリルを設置しているときは、手で調整してください。（7 ページ）

便利な機能

切／入タイマー運転

■切タイマーの使用例

朝までつけっぱなし…を防いで、
ムダをカット！

午前3時に運転を停止したい。

■入タイマーの使用例

会議開始の時間に合わせて、
エアコンをオン！

午後1時に運転を開始したい。
・運転中に設定すると停止します。

1 メニュー を押す（メニュー（操作・設定）画面表示）

空調機のみが接続されている場合は手順②へ（手順①の画面は表示されません。）

「設定」を選ぶ

＜ ＞ → 決定 を押す

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「空調設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定 を押す

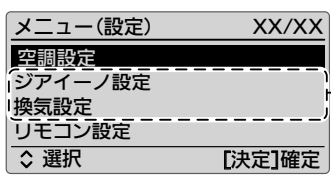

空調機のみが接続されている場合は表示しません。

3 「タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定 を押す

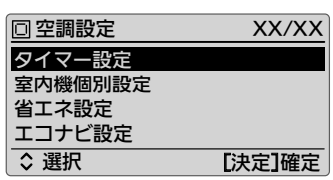

4 「切 / 入タイマー設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定 を押す

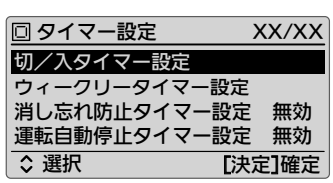

5 タイマーの種類を選ぶ

∧ ∨ → 決定 を押す

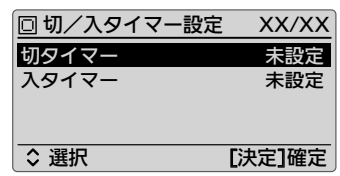

6 「設定」を選ぶ

∧ ∨ → 決定 を押す

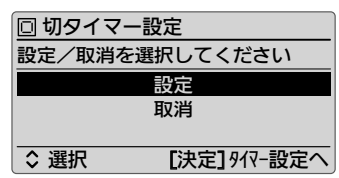

（切タイマーを選んだとき）

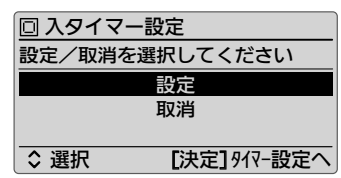

（入タイマーを選んだとき）

■ タイマーをオフにするとき
「取消」を選ぶ

7 時刻を設定する

∧ ∨ (時)→ ＞ → ∧ ∨ (分)→ 決定 を押す

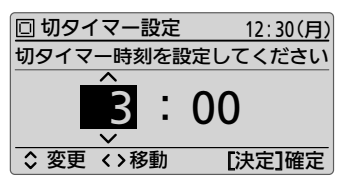

- 時（0～23）：1 時間単位
- 分（00～55）：5 分単位

お知らせ

- 切／入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
- 運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。

お手入れのしかた

⚠ 注意　必ず運転を停止し、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る。
（感電や、ファンが高速回転しているため、けがの原因）

エアフィルターのお手入れ時期と取りはずしかた・取りつけかた

■ お手入れ時期は、

リモコンにフィルターサイン“▦”が表示されたときを目安にしてください。
ビルトインオールダクト形は別売品フィルターを取り付け、フィルターサイン点灯時間を設定した場合はフィルターサインが表示されます。
エアフィルターのお手入れ後は、フィルターサインのリセットを行ってください。
（18 ページ）

ほこりや油汚れの多い環境では、表示に関係なく、こまめにお手入れしてください。

■ 取りはずしかた

天井ビルトインカセット形

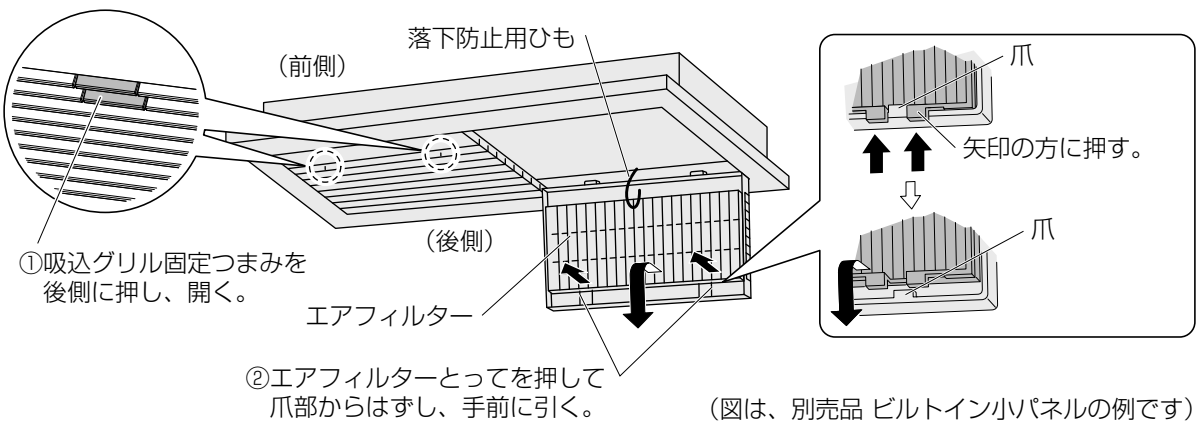

（図は、別売品 ビルトイン小パネルの例です）

お願い
●お手入れ時に吸込グリルの落下防止用ひもを取りはずさないでください。（落下によるけがの原因）

ビルトインオールダクト形

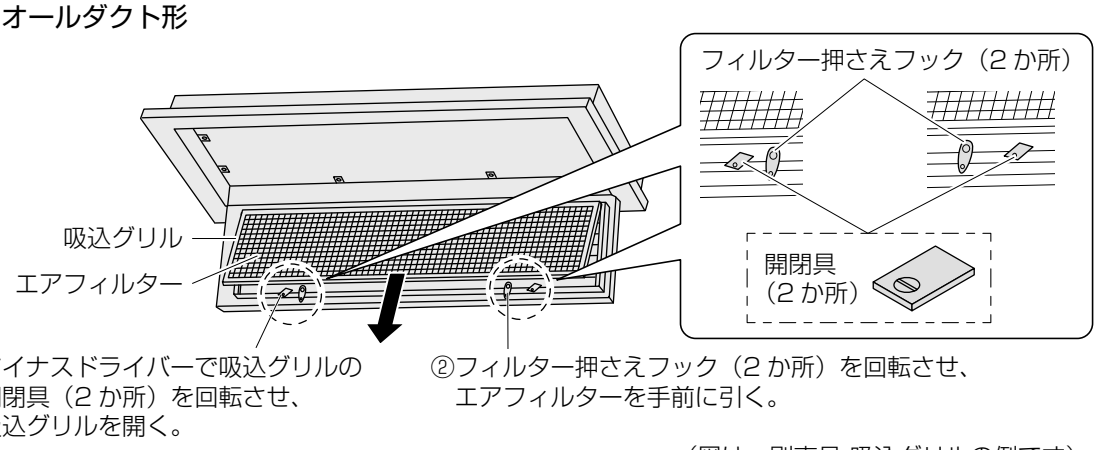

（図は、別売品 吸込グリルの例です）

お手入れのしかた

■ 取りつけかた

天井ビルトインカセット形

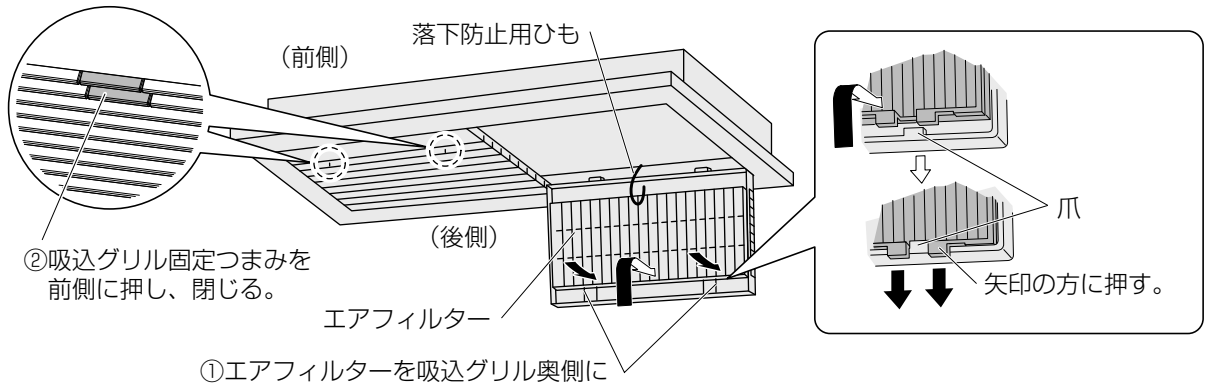

（図は、別売品 ビルトイン小パネルの例です）

ビルトインオールダクト形

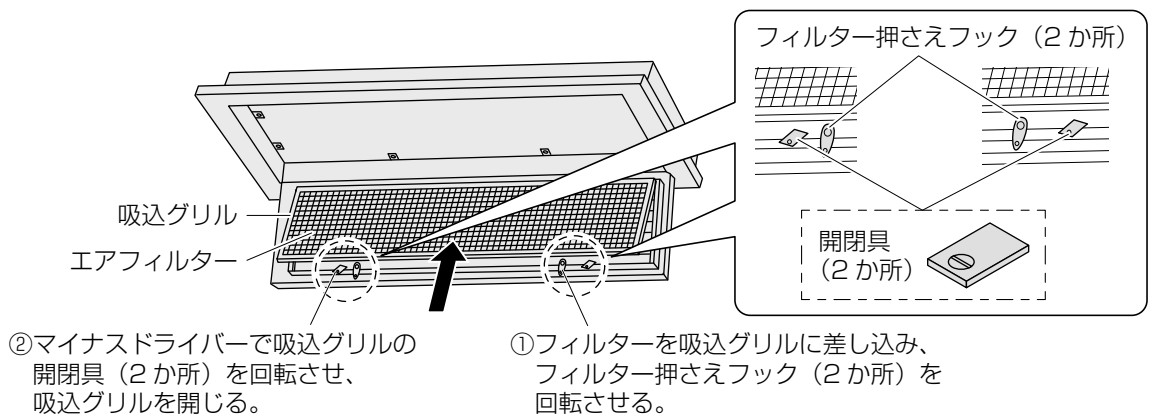

（図は、別売品 吸込グリルの例です）

日常のお手入れ

■ エアフィルターは、ほこりを掃除機で吸い取るか水洗いする

（取りはずしかた 15 ページ）
（取りつけかた 16 ページ）
- 日陰で乾燥させてから、元どおりに取り付ける。

お知らせ
お手入れなどでエアフィルターを破損したときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 別売品のビルトイン小パネルや吸込グリル、吹出口グリルやリモコンは、柔らかい布でからぶきする
- 汚れがひどい場合は、布に水またはぬるま湯を含ませ、よくしぼってからふいてください。その後乾いた布でふいてください。

お願い
●40℃以上のお湯を使わないでください。
（変形や変色の原因）

●揮発性のものなどは使わないでください。
アルコール消毒液、ベンジンやシンナー、磨き粉などでふいたり、市販の液状殺虫剤、消毒スプレーなどをかけない。
（変形や変色の原因）

●次のようなもので乾かさないでください。
ドライヤー、ストーブ、直射日光
（変形や変色の原因）

シーズンの終わり

1 晴れた日に、半日ほど送風運転をし、ユニット内部を乾燥させる
（12、13 ページ）

2 運転停止を確認し配線用しゃ断器（ブレーカー）を切る
- 電源が入ったままだと、電力を消費します。
- 電源が切れると、多機能ワイヤードリモコン表示部の仕切り線が消えます。

3 エアフィルターを掃除する
（取りはずしかた 15 ページ）
（取りつけかた 16 ページ）
→「日常のお手入れ」と同じ要領です。

シーズンの始まり

1 エアフィルターを掃除する
（取りはずしかた 15 ページ）
（取りつけかた 16 ページ）
→「日常のお手入れ」と同じ要領です。

2 配線用しゃ断器（ブレーカー）を入れる
- 必ず運転をする 12 時間以上前に入れてください。（本体保護のため）
- シーズン中は、配線用しゃ断器（ブレーカー）を切らないでください。

お手入れのしかた

フィルターサインについて（運転時間確認とリセット）

■ エアフィルターのお手入れ時期になるとリモコン表示部にフィルターサイン“▦”が表示されます。
エアフィルターのお手入れ後（15 ～ 17 ページ）は、フィルターサインのリセットを行ってください。
ほこりや油汚れの多い環境では、表示に関係なく、こまめにお手入れしてください。

1 メニュー を押す（メニュー（操作・設定）画面表示）

空調機のみが接続されている場合は手順②へ（手順①の画面は表示されません。）

「設定」を選ぶ

＜ ＞ → 決定 を押す

■ 1 つ前の画面に戻るとき
戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき
メニュー を押す

2 「空調設定」を選ぶ

＜ ＞ → 決定 を押す

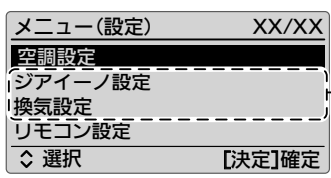

空調機のみが接続されている場合は表示しません。

3 「ユーザーメンテナンス」を選ぶ

＜ ＞ → 決定 を押す

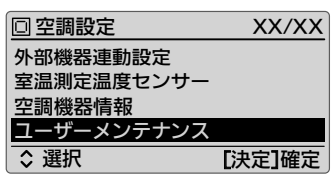

4 「フィルター情報」を選ぶ

＜ ＞ → 決定 を押す

5

1. 清掃までの運転時間を確認するとき

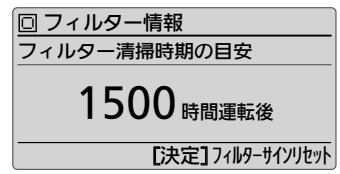

清掃までの運転時間を確認後、メニュー を２回押すとトップ画面に戻ります。

2. すぐに清掃して、フィルターサインをリセットするとき

すぐに清掃が必要なときは下記の画面が表示されますので、すみやかに清掃してください。

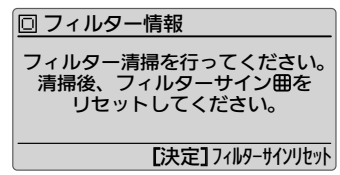

① 15 ～ 17 ページを参照して、フィルターを清掃する。清掃後、 決定 を押す

② フィルターサインリセットをする
＜ ＞ →「はい」を選ぶ→ 決定 を 押す

● フィルター清掃からの時間のカウントが、リセットされます。

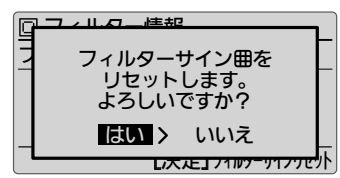

■ フィルターサインをリセットしないときは
戻る を押す

お知らせ

● 機能が付いていない場合は、次のような表示が出て使用できません。

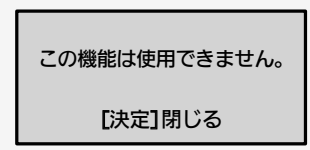

● フィルターの清掃時期になると、トップ画面にアイコンが表示されます。

ナノイーXについて

nanoeX（ナノイー X）は、水に包まれた微粒子イオンです。

本製品は、ナノイー X（48 兆）を搭載しております。ナノイー X（48 兆）は 、ナノイーに比べて、効果の元である OH ラジカル※1 を 100 倍多く含む微粒子イオンです。
※ 1：OH ラジカルとは、菌や花粉などの物質に対して抑制効果を持つ高反応成分です。

お知らせ

- お買い上げ時は、ナノイー X 機能が自動で働くよう設定されています。
  - 設定を「オフ」にしたい場合は、ナノイー X に対応したリモコンの取扱説明書を参照してください。
- デバイスから発生するナノイー X は、部屋のにおいを軽減、菌やウイルスの繁殖を抑制します。
  - 付着菌　　：約 23m³ の試験空間で 8 時間後※2
  - 付着ウイルス：約 23m³ の試験空間で 8 時間後※3
  - 付着脱臭　　：約 23m³ の試験空間で 2 時間後※4

  の効果であり数値は実際の使用空間での試験結果ではありません。
- ナノイー X は、部屋の空気を利用して発生させます。
- 以下の環境でのご使用をおすすめします。
  室内温度：約 5℃～ 32℃（露点温度：約 2℃以上）
  相対湿度：約 30%～ 80%
  ナノイー X は周囲の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。
- 加湿効果はありません。

目に見えない空気の汚れを抑制して清潔

※2〈付着菌〉【試験依頼先】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（23m³）において布に付着させた菌数を測定【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】付着した菌【試験結果】8 時間で 99% 以上抑制。第 13044083003-01 号（試験は 1 種類のみの菌で実施）
※3〈付着ウイルス〉【試験機関】（一財）日本食品分析センター【試験方法】試験室（23m³）において布に付着させたウイルス感染価を測定【抑制の方法】ナノイーを放出【対象】付着したウイルス【試験結果】8 時間で 99% 以上抑制。第 13001265005-01 号（試験は 1 種類のみのウイルスで実施）
※4〈付着タバコ臭〉【試験機関】パナソニック（株）プロダクト解析センター【試験方法】試験室（23m³）において 6 段階臭気強度表示法により検証【脱臭の方法】ナノイーを放出【対象】付着したタバコ臭【試験結果】2 時間で臭気強度 1.2 低減（BAA33-130125-D01）

エコナビについて(エコナビセンサー使用時)

⚠ 警告

必ず守る

体の不自由な方や乳幼児だけが在室する状況でエコナビ機能を使わない
(体調の悪化・健康障害の原因)
動きが小さい状態で長時間経過すると人感センサーが不在と判定し、空調機の運転が停止することがあります。

別売品のエコナビセンサーを使用している場合は、人感センサー(6 ページ)で人の活動量を測り、人の活動量に応じて機器が省エネ運転を行います。エコナビ機能 / 外部機器連動機能を使用することができます。
エコナビの概要については、エコナビセンサーの取扱説明書をご覧ください。
エコナビの操作、設定方法については多機能ワイヤードリモコン(CZ-10RT5 シリーズ)の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

●エコナビ機能の操作、設定を行うには、エコナビ機能に対応したリモコンが必要です。

●人感センサーは熱の移動を検知するため、ご使用の状況によっては正しく検知しない場合があります。
- 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間で、短時間に温度が大きく変化するとき
- 出入り口や開放した窓の近くなどで、周囲の温度が大きく変化しているとき
- 真夏の運転開始時など、床や壁の温度が高いとき(日差しがあたる場所)
- 犬や猫の移動、赤外線ヒーターの首振り運転など
- 床暖房やホットカーペットを使用しているとき
- 植物の葉が風に揺れているとき

●人感センサーは以下のような場合に人を検知できないことがあります。
- 人の動きが小さい場合
- 肌の露出が少ない場合
- 室温が 30℃以上になる場合
- 人感センサーに油汚れやすす、ほこり、傷などが付いている場合

●お手入れのしかた
人感センサーが汚れた場合は乾いた柔らかい布でふいてください。
汚れがひどい場合は、布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、よくしぼってからふいてください。
その後、乾いた柔らかい布でふいてください。

●リモコンに「エコナビ点検」を表示している場合は不在検知を行わない場合があります。

運転のしくみ

■暖房運転について

＜暖房能力について＞

- 外気の熱を利用して暖房するため、外気温度が下がるにつれ暖房能力は低下します。（ヒートポンプ方式のため）
- 暖房運転開始から暖まるまでしばらく時間がかかります。（部屋全体を暖める温風循環方式のため）

＜霜取りについて＞

長時間の暖房運転時、室外ユニットに付いた霜を溶かすために暖房を止めて霜取運転する場合があります。
リモコン表示部に「除霜中」が表示されます。
（約５分～10 分間）

＜暖房準備について＞

以下の場合、リモコン表示部に「暖房準備中」が表示されます。

- 運転開始時
- 運転中にエアコン内部温度が下がったとき

■ ドライ運転について

- 室温が設定温度に近づくと自動的に能力が下がります。
- 運転が停止するとできるだけ湿気を再びお部屋に戻さないために、室内ファンは微風運転となります。
- 設定温度に近づくと風速は自動的に微風になりますので、風速調節はできません。
- 湿度の調整はできませんので、除湿目的や湿度の調整が必要な場合は、専用の機器を選定ください。

■ リモコンセンサーについて

通常は室内ユニットの温度センサーが室温を感知していますが、リモコン周辺の室温を感知させることもできます。
詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
（リモコンセンサーから離れた場所に室内ユニットが設置されるグループ制御では、推奨できません。）

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症状		原因・対応	ページ
室内ユニット	運転しない		●配線用しゃ断器（ブレーカー）が切れていませんか？ →トリップ位置（中間で止まっている）の場合は、電源を入れずに販売店にご連絡ください。 （漏電を検知しています。） →完全に切れている場合は、安全確認をしてから入れてください。	—
	よく冷えない よく暖まらない		●室内・室外ユニットの吸込口や吹出口のまわりを障害物でふさいでいませんか？ →障害物を取り除いてください。	—
			●風速設定を変えてください。	12
			●エアフィルターが目づまりしていませんか？ →エアフィルターを掃除してください。	17
	音がする	水が流れるような音がする	●エアコン内部に冷媒が流れている音です。 ●ドレンポンプで排水する音です。 特に運転開始時や運転停止後に聞こえる場合があります。加湿器（別売品）が組み込まれている場合は暖房運転時も作動します。	—
		「ピシピシ」という音がする	●部品が温度変化により伸縮するためです。	—
	吹き出した風がにおう		●部屋のにおいやタバコ、化粧品などのにおいがエアコン内部に付着し、吹き出すためです。 →お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	冷房運転中、吹出口付近に露がつく		●空気中の水分が冷風で冷やされ、付着するためです。	—
	霧が出る	冷房運転中、白い霧が出る	●特に飲食店等、油類を多く使用する場所に取り付けられている場合は、室内ユニット内部が汚れているためです。 →お買い上げの販売店にご相談ください。	—
		暖房運転中、白い霧が出る	●霜取運転中、まれに室内ユニットから白い霧が出ることがあります。	—
	運転停止後もファンが止まらず回り続ける		●室内ユニット内部（熱交換器）を乾燥させるため、しばらく回り続けることがあります。	—
	運転開始時、風がすぐに出ない		●運転停止直後は再運転までに時間がかかります。 →しばらくお待ちください。	—
	風速が勝手に変わる		●室内外の状況や設定温度、設定風速によって、風速が変わることがあります。	12

	症状	原因・対応	ページ
室外ユニット	運転停止後、すぐに運転 / 停止ボタンを押しても再運転しない	●圧縮機を保護する回路が働き、約 3 分間は運転しません。	—
	暖房運転中、「ブシュン」という音がする	●霜取運転を行っているためです。	21
	暖房運転中、湯気が出る	●霜取運転を行っているためです。	21
	リモコンで運転停止後もファンが回り続ける	●円滑に次回の運転を行うための動作です。	—
リモコン	ナノイー X 点検が表示される	●ナノイーXの異常が考えられます。 →お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	風速 が表示されない	●風速 に対応しないリモコンを接続していませんか？ →お買い上げの販売店にご相談ください。	—
		●設定の変更が必要です。 →お買い上げの販売店にご相談ください。	—
	操作ボタンの反応がよくない 操作をしていないのにピー音がする 操作ボタンとは違う動作になる	●操作ボタンが汚れていませんか？ →汚れをふき取ってください。 ●操作ボタンの表面がぬれていませんか？ 表面がぬれているとセンサーが押していると誤った感知をします。 →乾いた布でふき取り、再度操作してください。	17

● 以上のことをご確認いただき、なお異常のあるときは運転を停止してから配線用しゃ断器（ブレーカー）を切り、お買い上げの販売店に品番と症状をご連絡ください。

・多機能ワイヤードリモコン表示部に次の警報表示が表示された場合は、一度運転を停止し、約 1 分後に再運転してください。
[・E04　・E06　・P10　・P20　・H06]
（警報表示が消灯した場合は、そのまま使用できます）
再度、表示されたときや、上記以外の警報表示（E、F、H、J、L、P の文字と数字の組み合わせ）が表示されたときは、その内容をお知らせください。

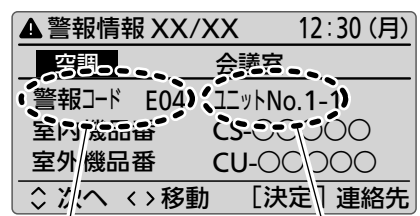

警報表示　　不具合が発生している室内ユニットNo

必要なとき

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本機（パッケージエアコン）は業務用です。
【設計上の標準使用期間】は、家庭用としてご使用された場合を想定して表示しています。

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を、本体の銘板近傍に行っています。（銘板位置は、6 ページ参照）

【製造年】（室内ユニット本体の銘板の中に西暦 4 桁で表示しています）

【設計上の標準使用期間】10 年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準使用条件 ・・・・・・・・・・・・・・ JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50 Hz または 60 Hz
	冷房	室内温度	27 ℃（乾球温度）
		室内湿度	47 %（湿球温度 19 ℃）
		室外温度	35 ℃（乾球温度）
		室外湿度	40 %（湿球温度 24 ℃）
	暖房	室内温度	20 ℃（乾球温度）
		室内湿度	59 %（湿球温度 15 ℃）
		室外温度	7 ℃（乾球温度）
		室外湿度	87 %（湿球温度 6 ℃）
	設置条件		製品の据付工事説明書による標準設置
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋（畳数）
想定時間	1 年間の使用日数		東京モデル 冷房：6 月 2 日から 9 月 21 日までの 112 日間 暖房：10 月 28 日から 4 月 14 日までの 169 日間
	1 日の使用時間		冷房：9 時間／日 暖房：7 時間／日
	1 年間の使用時間		冷房：1,008 時間／年 暖房：1,183 時間／年

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

仕様

■ 運転条件

冷房時	外気の温度　-15 ℃以上　※ 1 以下 部屋の温度　18 ℃以上　32 ℃以下 部屋の湿度　約 80 %以下
暖房時	外気の温度　※ 2 以上　24 ℃以下 部屋の温度　30 ℃以下

- 左記以外の条件で長時間運転すると、保護装置が働き、運転停止や故障の原因になります。
- -5 ℃以下で冷房運転をする場合は、室外ユニットに別売品の防風板と防雪ダクト（側面、背面）の取り付けが必要です。

	XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）		XEPHY Eco（高効率タイプ）	フル暖 XEPHY	XEPHY Premium GR シリーズ
※ 1　冷房時、外気の上限温度	80 ～ 160 形	52 ℃以下	50 ℃以下	46 ℃以下	52 ℃以下
	50 ～ 63、224、280 形	50 ℃以下			
※ 2　暖房時、外気の下限温度	-20 ℃以上		-20 ℃以上	-25 ℃以上	-20 ℃以上

室内ユニット

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形

●天井ビルトインカセット形（ダクト接続形）

品番	運転音 dB（A） 音圧レベル 急	強	弱	音響パワーレベル 急	強	弱	製品質量 (kg)
CS-P50F7C	41	38	32	64	61	55	29 + 〈3.5〉
CS-P56F7C	41	38	32	64	61	55	29 + 〈3.5〉
CS-P63F7C	41	38	35	64	61	58	34 + 〈5〉
CS-P71F7C	41	38	35	64	61	58	34 + 〈5〉
CS-P80F7C	42	39	35	65	62	58	34 + 〈5〉
CS-P112F7C	44	40	35	67	63	58	45 + 〈7〉
CS-P140F7C	46	43	37	69	66	60	45 + 〈7〉
CS-P160F7C	47	43	37	70	66	60	45 + 〈7〉

●ビルトインオールダクト形（ダクト接続形）

品番	運転音 dB（A） 音圧レベル 急	強	弱	音響パワーレベル 急	強	弱	製品質量 (kg)
CS-P50FE7C	35	32	28	58	55	51	28
CS-P50FE7CL	35	32	28	58	55	51	28
CS-P56FE7C	35	32	28	58	55	51	28
CS-P56FE7CL	35	32	28	58	55	51	28
CS-P63FE7C	35	32	28	58	55	51	34
CS-P71FE7C	35	32	28	58	55	51	34
CS-P80FE7C	35	32	28	58	55	51	34
CS-P112FE7C	39	35	31	62	58	54	46
CS-P140FE7C	40	36	32	63	59	55	46
CS-P160FE7C	41	37	34	64	60	57	46

● 運転音（音響パワーレベル）は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づき据付工事説明書の推奨設置時の数値です。
● 音圧レベルは、室内ユニット真下 1.5 m の値です。
● 製品質量の〈 〉内は別売のビルトイン小パネルの値です。
● 急：、強：、弱：

室外ユニット

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式（冷媒 R32 使用）

●XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）

品番	定格能力（kW） 冷房	暖房	運転音 dB（A） 音圧レベル 冷房	暖房	音響パワーレベル 冷房	暖房	製品質量 (kg)	冷媒封入量 (kg)
CU-P50G7C	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 7.1)	46	47	64	64	41	1.40
CU-P50G7SC	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 7.1)	46	47	64	64	42	1.40
CU-P56G7C	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.5)	46	47	64	64	41	1.40
CU-P56G7SC	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.5)	46	47	64	64	42	1.40
CU-P63G7C	5.6 (1.3 ～ 6.3)	6.3 (1.4 ～ 8.0)	48	49	65	66	41	1.40
CU-P63G7SC	5.6 (1.3 ～ 6.3)	6.3 (1.4 ～ 8.0)	48	49	65	66	42	1.40
CU-P80G7C	7.1 (1.9 ～ 8.0)	8.0 (1.7 ～ 10.7)	47	46	64	63	66	2.10
CU-P80G7SC	7.1 (1.9 ～ 8.0)	8.0 (1.7 ～ 10.7)	47	46	64	63	67	2.10
CU-P112G7C	10.0 (2.6 ～ 11.2)	11.2 (2.6 ～ 15.6)	51	50	68	67	102	3.55
CU-P140G7C	12.5 (2.6 ～ 14.0)	14.0 (2.6 ～ 18.0)	51	51	69	69	102	3.55
CU-P160G7C	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (3.5 ～ 19.0)	52	51	70	69	105	3.80
CU-P224G7C	20.0 (6.2 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	58	61	76	78	110	4.20
CU-P280G7C	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	60	63	78	81	119	5.20

● 性能・運転音（音響パワーレベル）は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。
● 音圧レベルは、室外ユニット正面 1 m・高さ 1.5 m の値です。
● 能力の（ ）内は能力範囲を示します。
● 室外ユニット品番末尾に J が付く場合は耐重塩害仕様を示します。

仕様

室外ユニット

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式（冷媒 R32 使用）

●XEPHY Eco（高効率タイプ）

品番	定格能力（kW）		運転音 dB（A）				製品質量（kg）	冷媒封入量（kg）
			音圧レベル		音響パワーレベル			
	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房		
CU-P50H7C	4.5 (1.1 ～ 5.0)	5.0 (1.2 ～ 6.5)	46	47	64	65	39	1.25
CU-P50H7SC	4.5 (1.1 ～ 5.0)	5.0 (1.2 ～ 6.5)	46	47	64	65	40	1.25
CU-P56H7C	5.0 (1.2 ～ 5.6)	5.6 (1.3 ～ 7.0)	46	47	64	65	39	1.25
CU-P56H7SC	5.0 (1.2 ～ 5.6)	5.6 (1.3 ～ 7.0)	46	47	64	65	40	1.25
CU-P63H7C	5.6 (1.3 ～ 6.3)	6.3 (1.4 ～ 8.0)	48	49	65	66	41	1.40
CU-P63H7SC	5.6 (1.3 ～ 6.3)	6.3 (1.4 ～ 8.0)	48	49	65	66	42	1.40
CU-P80H7C	7.1 (1.7 ～ 8.0)	8.0 (1.5 ～ 9.0)	48	52	67	70	41	1.40
CU-P80H7SC	7.1 (1.7 ～ 8.0)	8.0 (1.5 ～ 9.0)	48	52	67	70	42	1.40
CU-P112H7C	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.9 ～ 13.0)	53	53	70	70	66	2.10
CU-P140H7C	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 16.0)	57	57	74	74	81	2.80
CU-P160H7C	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 17.0)	58	59	75	76	81	2.80
CU-P224H7C	20.0 (6.2 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	58	61	76	78	110	4.20
CU-P280H7C	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	60	63	78	81	119	5.20

品番	定格能力（kW）		運転音 dB（A）				製品質量（kg）	冷媒封入量（kg）
			音圧レベル		音響パワーレベル			
	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房		
CU-P50H7ZC	4.5 (1.1 ～ 5.0)	5.0 (1.2 ～ 6.5)	46	47	64	65	39	1.25
CU-P50H7SZC	4.5 (1.1 ～ 5.0)	5.0 (1.2 ～ 6.5)	46	47	64	65	40	1.25
CU-P56H7ZC	5.0 (1.2 ～ 5.6)	5.6 (1.3 ～ 7.0)	46	47	64	65	39	1.25
CU-P56H7SZC	5.0 (1.2 ～ 5.6)	5.6 (1.3 ～ 7.0)	46	47	64	65	40	1.25
CU-P63H7ZC	5.6 (1.3 ～ 6.3)	6.3 (1.4 ～ 8.0)	48	49	65	66	41	1.40
CU-P63H7SZC	5.6 (1.3 ～ 6.3)	6.3 (1.4 ～ 8.0)	48	49	65	66	42	1.40
CU-P80H7ZC	7.1 (1.7 ～ 8.0)	8.0 (1.5 ～ 9.0)	48	52	67	70	41	1.40
CU-P80H7SZC	7.1 (1.7 ～ 8.0)	8.0 (1.5 ～ 9.0)	48	52	67	70	42	1.40
CU-P112H7ZC	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.9 ～ 13.0)	53	53	70	70	67	2.10
CU-P140H7ZC	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 16.0)	57	57	74	74	82	2.80
CU-P160H7ZC	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 17.0)	58	59	75	76	82	2.80
CU-P224H7ZC	20.0 (6.2 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	58	61	76	78	111	4.20
CU-P280H7ZC	25.0 (6.3 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	60	63	78	81	120	5.20

●フル暖 XEPHY

品番	定格能力（kW）		運転音 dB（A）				製品質量（kg）	冷媒封入量（kg）
			音圧レベル		音響パワーレベル			
	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房		
CU-P56KK7C	5.0 (1.9 ～ 5.6)	5.6 (1.7 ～ 7.5)	47	46	64	63	66	2.10
CU-P80KK7C	7.1 (2.6 ～ 8.0)	8.0 (2.6 ～ 11.5)	48	50	66	67	102	3.55
CU-P112KK7C	10.0 (3.3 ～ 11.2)	11.2 (3.5 ～ 16.0)	51	50	68	67	105	3.80
CU-P160KK7C	12.5 (5.0 ～ 14.0)	14.0 (5.2 ～ 19.0)	53	55	70	72	109	3.10
	14.0 (5.1 ～ 16.0)	16.0 (5.3 ～ 20.0)	53	55	70	72	109	3.10

●XEPHY Premium GR シリーズ

品番	定格能力（kW）		運転音 dB（A）				製品質量（kg）	冷媒封入量（kg）
			音圧レベル		音響パワーレベル			
	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房		
CU-P112GR7C	10.0 (2.6 ～ 11.2)	11.2 (2.6 ～ 12.0)	51	50	68	67	102	3.55
CU-P140GR7C	12.5 (2.6 ～ 14.0)	14.0 (2.6 ～ 14.5)	51	51	69	69	102	3.55
CU-P160GR7C	14.0 (3.5 ～ 16.0)	16.0 (3.5 ～ 16.5)	52	51	70	69	105	3.80

●性能・運転音（音響パワーレベル）は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。
●音圧レベルは、室外ユニット正面 1 m・高さ 1.5 m の値です。
●能力の（ ）内は能力範囲を示します。
●室外ユニット品番末尾に J が付く場合は耐重塩害仕様を示します。

組み合わせ仕様

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年)に定められた機種、区分名、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率（APF）を掲載しています。

室外：XEPHY Premium（ハイグレードタイプ）との組み合わせ

■天井ビルトインカセット形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房	50 Hz / 60 Hz	
シングル三相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50G7C	4.5	5.0	5.6	1.10	1.21	5.3	af
シングル単相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50G7SC	4.5	5.0	5.6	1.10	1.21	5.3	af
シングル三相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56G7C	5.0	5.6	5.8	1.33	1.48	5.1	af
シングル単相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56G7SC	5.0	5.6	5.8	1.33	1.48	5.1	af
シングル三相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63G7C	5.6	6.3	6.6	1.41	1.48	5.6	af
シングル単相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63G7SC	5.6	6.3	6.6	1.41	1.48	5.6	af
シングル三相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80G7C	7.1	8.0	7.9	1.93	2.00	5.6	af
シングル単相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80G7SC	7.1	8.0	7.9	1.93	2.00	5.6	af
シングル三相 112 形	CS-P112F7C	CU-P112G7C	10.0	11.2	12.5	2.44	2.60	5.8	ag
シングル三相 140 形	CS-P140F7C	CU-P140G7C	12.5	14.0	14.7	3.54	3.57	5.6	ag
シングル三相 160 形	CS-P160F7C	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.00	4.30	5.4	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56F7C　×　2	CU-P112G7C	10.0	11.2	12.5	2.44	2.60	5.8	ag
ツイン三相 140 形	CS-P71F7C　×　2	CU-P140G7C	12.5	14.0	14.7	3.55	3.58	5.5	ag
ツイン三相 160 形	CS-P80F7C　×　2	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.00	4.30	5.4	ag
ツイン三相 224 形	CS-P112F7C　×　2	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.33	5.76	5.1	ah
ツイン三相 280 形	CS-P140F7C　×　2	CU-P280G7C	25.0	28.0	25.0	8.88	7.95	4.7	ah
トリプル三相 160 形	CS-P50F7C　×　3	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.02	4.32	5.3	ag
トリプル三相 224 形	CS-P80F7C　×　3	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.33	5.76	5.1	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56F7C　×　4	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.33	5.76	5.1	ah
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71F7C　×　4	CU-P280G7C	25.0	28.0	25.0	8.88	7.95	4.7	ah

■ビルトインオールダクト形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房	50 Hz / 60 Hz	
シングル三相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50G7C	4.5	5.0	5.6	1.10	1.21	5.3	af
シングル三相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50G7C	4.5	5.0	5.6	1.10	1.21	5.3	af
シングル単相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50G7SC	4.5	5.0	5.6	1.10	1.21	5.3	af
シングル単相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50G7SC	4.5	5.0	5.6	1.10	1.21	5.3	af
シングル三相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56G7C	5.0	5.6	5.8	1.33	1.48	5.1	af
シングル三相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56G7C	5.0	5.6	5.8	1.33	1.48	5.1	af
シングル単相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56G7SC	5.0	5.6	5.8	1.33	1.48	5.1	af
シングル単相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56G7SC	5.0	5.6	5.8	1.33	1.48	5.1	af
シングル三相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63G7C	5.6	6.3	6.6	1.44	1.51	5.5	af
シングル単相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63G7SC	5.6	6.3	6.6	1.44	1.51	5.5	af
シングル三相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80G7C	7.1	8.0	7.9	1.96	2.03	5.5	af
シングル単相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80G7SC	7.1	8.0	7.9	1.96	2.03	5.5	af
シングル三相 112 形	CS-P112FE7C	CU-P112G7C	10.0	11.2	12.5	2.48	2.64	5.6	ag
シングル三相 140 形	CS-P140FE7C	CU-P140G7C	12.5	14.0	14.7	3.57	3.61	5.4	ag
シングル三相 160 形	CS-P160FE7C	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.04	4.34	5.3	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7C　×　2	CU-P112G7C	10.0	11.2	12.5	2.48	2.64	5.6	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7CL ×　2	CU-P112G7C	10.0	11.2	12.5	2.48	2.64	5.6	ag
ツイン三相 140 形	CS-P71FE7C　×　2	CU-P140G7C	12.5	14.0	14.7	3.60	3.64	5.2	ag
ツイン三相 160 形	CS-P80FE7C　×　2	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.06	4.36	5.2	ag
ツイン三相 224 形	CS-P112FE7C ×　2	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.35	5.88	4.9	ah
ツイン三相 280 形	CS-P140FE7C ×　2	CU-P280G7C	25.0	28.0	25.0	8.78	8.01	4.5	ah
トリプル三相 160 形	CS-P50FE7C　×　3	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.16	4.43	4.9	ag
トリプル三相 160 形	CS-P50FE7CL ×　3	CU-P160G7C	14.0	16.0	15.7	4.16	4.43	4.9	ag
トリプル三相 224 形	CS-P80FE7C　×　3	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.35	5.88	4.9	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7C　×　4	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.35	5.88	4.9	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7CL ×　4	CU-P224G7C	20.0	22.4	20.0	6.35	5.88	4.9	ah
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71FE7C　×　4	CU-P280G7C	25.0	28.0	25.0	8.78	8.01	4.5	ah

● この仕様値は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。APF2006、区分名はエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による表示です。
● 室外ユニット品番末尾に J が付く場合は耐重塩害仕様を示します。

仕様

組み合わせ仕様

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年)に定められた機種、区分名、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率（APF）を掲載しています。

室外：XEPHY Eco（高効率タイプ）との組み合わせ

■天井ビルトインカセット形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房	50 Hz / 60 Hz	
シングル三相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50H7C	4.5	5.0	5.5	1.16	1.31	5.1	af
シングル単相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50H7SC	4.5	5.0	5.5	1.16	1.31	5.1	af
シングル三相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56H7C	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル単相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56H7SC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル三相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63H7C	5.6	6.3	6.1	1.41	1.81	5.2	af
シングル単相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63H7SC	5.6	6.3	6.1	1.41	1.81	5.2	af
シングル三相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80H7C	7.1	8.0	6.4	2.29	2.33	5.0	af
シングル単相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80H7SC	7.1	8.0	6.4	2.29	2.33	5.0	af
シングル三相 112 形	CS-P112F7C	CU-P112H7C	10.0	11.2	11.5	2.79	2.74	5.4	ag
シングル三相 140 形	CS-P140F7C	CU-P140H7C	12.5	14.0	14.0	3.85	3.77	5.2	ag
シングル三相 160 形	CS-P160F7C	CU-P160H7C	14.0	16.0	14.5	4.84	4.58	4.9	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56F7C × 2	CU-P112H7C	10.0	11.2	11.5	2.79	2.74	5.4	ag
ツイン三相 140 形	CS-P71F7C × 2	CU-P140H7C	12.5	14.0	14.0	3.86	3.78	5.1	ag
ツイン三相 160 形	CS-P80F7C × 2	CU-P160H7C	14.0	16.0	14.5	4.84	4.58	4.9	ag
ツイン三相 224 形	CS-P112F7C × 2	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.60	6.00	4.7	ah
ツイン三相 280 形	CS-P140F7C × 2	CU-P280H7C	25.0	28.0	23.5	9.10	8.10	4.4	ah
トリプル三相 224 形	CS-P80F7C × 3	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.60	6.00	4.7	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56F7C × 4	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.60	6.00	4.7	ah
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71F7C × 4	CU-P280H7C	25.0	28.0	23.5	9.10	8.10	4.4	ah

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房	50 Hz / 60 Hz	
シングル三相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50H7ZC	4.5	5.0	5.5	1.16	1.31	5.1	af
シングル単相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50H7SZC	4.5	5.0	5.5	1.16	1.31	5.1	af
シングル三相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56H7ZC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル単相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56H7SZC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル三相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63H7ZC	5.6	6.3	6.1	1.41	1.81	5.2	af
シングル単相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63H7SZC	5.6	6.3	6.1	1.41	1.81	5.2	af
シングル三相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80H7ZC	7.1	8.0	6.4	2.29	2.33	5.0	af
シングル単相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80H7SZC	7.1	8.0	6.4	2.29	2.33	5.0	af
シングル三相 112 形	CS-P112F7C	CU-P112H7ZC	10.0	11.2	11.5	2.79	2.74	5.4	ag
シングル三相 140 形	CS-P140F7C	CU-P140H7ZC	12.5	14.0	14.0	3.85	3.77	5.2	ag
シングル三相 160 形	CS-P160F7C	CU-P160H7ZC	14.0	16.0	14.5	4.84	4.58	4.9	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56F7C × 2	CU-P112H7ZC	10.0	11.2	11.5	2.79	2.74	5.4	ag
ツイン三相 140 形	CS-P71F7C × 2	CU-P140H7ZC	12.5	14.0	14.0	3.86	3.78	5.1	ag
ツイン三相 160 形	CS-P80F7C × 2	CU-P160H7ZC	14.0	16.0	14.5	4.84	4.58	4.9	ag
ツイン三相 224 形	CS-P112F7C × 2	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.60	6.00	4.7	ah
ツイン三相 280 形	CS-P140F7C × 2	CU-P280H7ZC	25.0	28.0	23.5	9.10	8.10	4.4	ah
トリプル三相 224 形	CS-P80F7C × 3	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.60	6.00	4.7	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56F7C × 4	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.60	6.00	4.7	ah
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71F7C × 4	CU-P280H7ZC	25.0	28.0	23.5	9.10	8.10	4.4	ah

● この仕様値は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。APF2006、区分名はエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による表示です。
● 室外ユニット品番末尾にＪが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

組み合わせ仕様

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式

室外：XEPHY Eco（高効率タイプ）との組み合わせ

■ビルトインオールダクト形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房	50 Hz / 60 Hz	
シングル三相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50H7C	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル三相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50H7C	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル単相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50H7SC	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル単相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50H7SC	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル三相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56H7C	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル三相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56H7C	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル単相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56H7SC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル単相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56H7SC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル三相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63H7C	5.6	6.3	6.1	1.44	1.84	5.1	af
シングル単相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63H7SC	5.6	6.3	6.1	1.44	1.84	5.1	af
シングル三相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80H7C	7.1	8.0	6.4	2.32	2.36	4.9	af
シングル単相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80H7SC	7.1	8.0	6.4	2.32	2.36	4.9	af
シングル三相 112 形	CS-P112FE7C	CU-P112H7C	10.0	11.2	11.5	2.83	2.77	5.2	ag
シングル三相 140 形	CS-P140FE7C	CU-P140H7C	12.5	14.0	14.0	3.88	3.81	5.0	ag
シングル三相 160 形	CS-P160FE7C	CU-P160H7C	14.0	16.0	14.5	4.88	4.62	4.8	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7C × 2	CU-P112H7C	10.0	11.2	11.5	2.83	2.77	5.2	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7CL × 2	CU-P112H7C	10.0	11.2	11.5	2.83	2.77	5.2	ag
ツイン三相 140 形	CS-P71FE7C × 2	CU-P140H7C	12.5	14.0	14.0	3.91	3.84	4.9	ag
ツイン三相 160 形	CS-P80FE7C × 2	CU-P160H7C	14.0	16.0	14.5	4.90	4.64	4.7	ag
ツイン三相 224 形	CS-P112FE7C × 2	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ツイン三相 280 形	CS-P140FE7C × 2	CU-P280H7C	25.0	28.0	23.5	9.00	8.16	4.3	ah
トリプル三相 224 形	CS-P80FE7C × 3	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7C × 4	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7CL × 4	CU-P224H7C	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71FE7C × 4	CU-P280H7C	25.0	28.0	23.5	9.00	8.16	4.3	ah

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房	50 Hz / 60 Hz	
シングル三相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50H7ZC	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル三相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50H7ZC	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル単相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50H7SZC	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル単相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50H7SZC	4.5	5.0	5.5	1.13	1.31	5.1	af
シングル三相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56H7ZC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル三相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56H7ZC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル単相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56H7SZC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル単相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56H7SZC	5.0	5.6	5.7	1.38	1.55	4.9	af
シングル三相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63H7ZC	5.6	6.3	6.1	1.44	1.84	5.1	af
シングル単相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63H7SZC	5.6	6.3	6.1	1.44	1.84	5.1	af
シングル三相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80H7ZC	7.1	8.0	6.4	2.32	2.36	4.9	af
シングル単相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80H7SZC	7.1	8.0	6.4	2.32	2.36	4.9	af
シングル三相 112 形	CS-P112FE7C	CU-P112H7ZC	10.0	11.2	11.5	2.83	2.77	5.2	ag
シングル三相 140 形	CS-P140FE7C	CU-P140H7ZC	12.5	14.0	14.0	3.88	3.81	5.0	ag
シングル三相 160 形	CS-P160FE7C	CU-P160H7ZC	14.0	16.0	14.5	4.88	4.62	4.8	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7C × 2	CU-P112H7ZC	10.0	11.2	11.5	2.83	2.77	5.2	ag
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7CL × 2	CU-P112H7ZC	10.0	11.2	11.5	2.83	2.77	5.2	ag
ツイン三相 140 形	CS-P71FE7C × 2	CU-P140H7ZC	12.5	14.0	14.0	3.91	3.84	4.9	ag
ツイン三相 160 形	CS-P80FE7C × 2	CU-P160H7ZC	14.0	16.0	14.5	4.90	4.64	4.7	ag
ツイン三相 224 形	CS-P112FE7C × 2	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ツイン三相 280 形	CS-P140FE7C × 2	CU-P280H7ZC	25.0	28.0	23.5	9.00	8.16	4.3	ah
トリプル三相 224 形	CS-P80FE7C × 3	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7C × 4	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7CL × 4	CU-P224H7ZC	20.0	22.4	18.5	6.62	6.12	4.5	ah
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71FE7C × 4	CU-P280H7ZC	25.0	28.0	23.5	9.00	8.16	4.3	ah

● この仕様値は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。APF2006、区分名はエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号（平成 21 年）による表示です。
● 室外ユニット品番末尾に J が付く場合は耐重塩害仕様を示します。

仕様

組み合わせ仕様

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式

エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号(平成21年)に定められた機種、区分名、冷暖房能力、消費電力、通年エネルギー消費効率（APF）を掲載しています。

室外：フル暖 XEPHY との組み合わせ

■天井ビルトインカセット形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006 50 Hz / 60 Hz	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房		
シングル三相　56形	CS-P56F7C	CU-P56KK7C	5.0	5.6	6.5	1.11	1.35	5.4	af
シングル三相　80形	CS-P80F7C	CU-P80KK7C	7.1	8.0	9.5	1.93	1.95	5.4	af
シングル三相　112形	CS-P112F7C	CU-P112KK7C	10.0	11.2	13.2	2.45	2.63	5.8	ag
シングル三相　140形	CS-P140F7C	CU-P160KK7C	12.5	14.0	17.0	3.65	3.72	4.7	ag
シングル三相　160形	CS-P160F7C	CU-P160KK7C	14.0	16.0	18.0	5.00	4.49	4.6	ag
ツイン三相　112形	CS-P56F7C × 2	CU-P112KK7C	10.0	11.2	13.2	2.45	2.63	5.8	ag
ツイン三相　160形	CS-P71F7C × 2	CU-P160KK7C	12.5	14.0	17.0	3.65	3.72	4.7	ag
ツイン三相　160形	CS-P80F7C × 2	CU-P160KK7C	14.0	16.0	18.0	5.00	4.49	4.6	ag

■ビルトインオールダクト形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006 50 Hz / 60 Hz	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房		
シングル三相　56形	CS-P56FE7C	CU-P56KK7C	5.0	5.6	6.5	1.15	1.39	5.1	af
シングル三相　56形	CS-P56FE7CL	CU-P56KK7C	5.0	5.6	6.5	1.15	1.39	5.1	af
シングル三相　80形	CS-P80FE7C	CU-P80KK7C	7.1	8.0	9.5	1.96	1.98	5.2	af
シングル三相　112形	CS-P112FE7C	CU-P112KK7C	10.0	11.2	13.2	2.51	2.69	5.5	ag
シングル三相　160形	CS-P140FE7C	CU-P160KK7C	12.5	14.0	17.0	3.70	3.77	4.5	ag
シングル三相　160形	CS-P160FE7C	CU-P160KK7C	14.0	16.0	18.0	5.05	4.54	4.5	ag
ツイン三相　112形	CS-P56FE7C × 2	CU-P112KK7C	10.0	11.2	13.2	2.52	2.70	5.5	ag
ツイン三相　112形	CS-P56FE7CL × 2	CU-P112KK7C	10.0	11.2	13.2	2.52	2.70	5.5	ag
ツイン三相　160形	CS-P71FE7C × 2	CU-P160KK7C	12.5	14.0	17.0	3.71	3.78	4.5	ag
ツイン三相　160形	CS-P80FE7C × 2	CU-P160KK7C	14.0	16.0	18.0	5.05	4.54	4.5	ag

室外：XEPHY Premium GR シリーズ との組み合わせ

■天井ビルトインカセット形

形　　名	室内ユニット品番	室外ユニット品番	定格能力（kW）			消費電力（kW）50 Hz / 60 Hz		APF2006 50 Hz / 60 Hz	区分名
			冷房	暖房	暖房低温	冷房	暖房		
シングル三相 112形	CS-P112F7C	CU-P112GR7C	10.0	11.2	9.0	2.44	2.60	5.6	ag
シングル三相 140形	CS-P140F7C	CU-P140GR7C	12.5	14.0	11.3	3.54	3.57	5.5	ag
シングル三相 160形	CS-P160F7C	CU-P160GR7C	14.0	16.0	13.0	4.00	4.30	5.3	ag
ツイン三相 112形	CS-P56F7C × 2	CU-P112GR7C	10.0	11.2	9.0	2.44	2.60	5.6	ag
ツイン三相 140形	CS-P71F7C × 2	CU-P140GR7C	12.5	14.0	11.3	3.55	3.58	5.4	ag
ツイン三相 160形	CS-P80F7C × 2	CU-P160GR7C	14.0	16.0	13.0	4.00	4.30	5.3	ag

● この仕様値は JIS B8616 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。APF2006、区分名はエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第213号（平成21年）による表示です。
● 室外ユニット品番末尾にJが付く場合は耐重塩害仕様を示します。

区　分　名

冷房能力	区　分　名
3.6 kW 未満	ae
3.6 kW 以上 10.0 kW 未満	af
10.0 kW 以上 20.0 kW 未満	ag
20.0 kW 以上 28.0 kW 以下	ah

左表は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく
経済産業省告示第213号（平成21年）による区分名を示します。

JIS B8616、JRA-4002 に関する表示事項

種類 —— 冷房・ヒートポンプ暖房兼用、分離形、空冷式

●組み合わせ仕様

■天井ビルトインカセット形

形　　名	室内ユニット品番	XEPHY Premium 組み合わせ		XEPHY Eco 組み合わせ		フル暖 XEPHY との組み合わせ	
		室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz	室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz	室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz
シングル三相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50G7C	5.8	CU-P50H7C, H7ZC	5.5	—	—
シングル単相 50 形	CS-P50F7C	CU-P50G7SC	5.8	CU-P50H7SC, H7SZC	5.5	—	—
シングル三相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56G7C	5.6	CU-P56H7C, H7ZC	5.3	CU-P56KK7C	5.6
シングル単相 56 形	CS-P56F7C	CU-P56G7SC	5.6	CU-P56H7SC, H7SZC	5.3	—	—
シングル三相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63G7C	6.2	CU-P63H7C, H7ZC	5.8	—	—
シングル単相 63 形	CS-P63F7C	CU-P63G7SC	6.2	CU-P63H7SC, H7SZC	5.8	—	—
シングル三相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80G7C	6.1	CU-P80H7C, H7ZC	5.4	CU-P80KK7C	5.4
シングル単相 80 形	CS-P80F7C	CU-P80G7SC	6.1	CU-P80H7SC, H7SZC	5.4	—	—
シングル三相 112 形	CS-P112F7C	CU-P112G7C	6.2	CU-P112H7C, H7ZC	5.9	CU-P112KK7C	5.9
シングル三相 140 形	CS-P140F7C	CU-P140G7C	5.9	CU-P140H7C, H7ZC	5.6	—	—
シングル三相 160 形	CS-P140F7C	—	—	—	—	CU-P160KK7C	4.8
シングル三相 160 形	CS-P160F7C	CU-P160G7C	5.7	CU-P160H7C, H7ZC	5.3	CU-P160KK7C	4.8
ツイン三相 112 形	CS-P56F7C × 2	CU-P112G7C	6.2	CU-P112H7C, H7ZC	5.9	CU-P112KK7C	5.9
ツイン三相 140 形	CS-P71F7C × 2	CU-P140G7C	5.9	CU-P140H7C, H7ZC	5.5	—	—
ツイン三相 160 形	CS-P71F7C × 2	—	—	—	—	CU-P160KK7C	4.8
ツイン三相 160 形	CS-P80F7C × 2	CU-P160G7C	5.7	CU-P160H7C, H7ZC	5.3	CU-P160KK7C	4.8
ツイン三相 224 形	CS-P112F7C × 2	CU-P224G7C	5.5	CU-P224H7C, H7ZC	5.2	—	—
ツイン三相 280 形	CS-P140F7C × 2	CU-P280G7C	5.1	CU-P280H7C, H7ZC	4.9	—	—
トリプル三相 160 形	CS-P50F7C × 3	CU-P160G7C	5.6	—	—	—	—
トリプル三相 224 形	CS-P80F7C × 3	CU-P224G7C	5.5	CU-P224H7C, H7ZC	5.2	—	—
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56F7C × 4	CU-P224G7C	5.5	CU-P224H7C, H7ZC	5.2	—	—
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71F7C × 4	CU-P280G7C	5.1	CU-P280H7C, H7ZC	4.9	—	—

形　　名	室内ユニット品番	XEPHY Premium GR シリーズ 組み合わせ	
		室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz
シングル三相 112 形	CS-P112F7C	CU-P112GR7C	6.2
シングル三相 140 形	CS-P140F7C	CU-P140GR7C	5.9
シングル三相 160 形	CS-P160F7C	CU-P160GR7C	5.7
ツイン三相 112 形	CS-P56F7C × 2	CU-P112GR7C	6.2
ツイン三相 140 形	CS-P71F7C × 2	CU-P140GR7C	5.9
ツイン三相 160 形	CS-P80F7C × 2	CU-P160GR7C	5.7

■ビルトインオールダクト形

形　　名	室内ユニット品番	XEPHY Premium 組み合わせ		XEPHY Eco 組み合わせ		フル暖 XEPHY との組み合わせ	
		室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz	室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz	室外ユニット品番	APF2015 50 Hz / 60 Hz
シングル三相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50G7C	5.8	CU-P50H7C, H7ZC	5.5	—	—
シングル三相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50G7C	5.8	CU-P50H7C, H7ZC	5.5	—	—
シングル単相 50 形	CS-P50FE7C	CU-P50G7SC	5.8	CU-P50H7SC, H7SZC	5.5	—	—
シングル単相 50 形	CS-P50FE7CL	CU-P50G7SC	5.8	CU-P50H7SC, H7SZC	5.5	—	—
シングル三相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56G7C	5.6	CU-P56H7C, H7ZC	5.3	CU-P56KK7C	5.3
シングル三相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56G7C	5.6	CU-P56H7C, H7ZC	5.3	CU-P56KK7C	5.3
シングル単相 56 形	CS-P56FE7C	CU-P56G7SC	5.6	CU-P56H7SC, H7SZC	5.3	—	—
シングル単相 56 形	CS-P56FE7CL	CU-P56G7SC	5.6	CU-P56H7SC, H7SZC	5.3	—	—
シングル三相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63G7C	6.0	CU-P63H7C, H7ZC	5.6	—	—
シングル単相 63 形	CS-P63FE7C	CU-P63G7SC	6.0	CU-P63H7SC, H7SZC	5.6	—	—
シングル三相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80G7C	5.9	CU-P80H7C, H7ZC	5.3	CU-P80KK7C	5.2
シングル単相 80 形	CS-P80FE7C	CU-P80G7SC	5.9	CU-P80H7SC, H7SZC	5.3	—	—
シングル三相 112 形	CS-P112FE7C	CU-P112G7C	5.9	CU-P112H7C, H7ZC	5.7	CU-P112KK7C	5.7
シングル三相 140 形	CS-P140FE7C	CU-P140G7C	5.7	CU-P140H7C, H7ZC	5.4	CU-P160KK7C	4.7
シングル三相 160 形	CS-P160FE7C	CU-P160G7C	5.5	CU-P160H7C, H7ZC	5.2	CU-P160KK7C	4.6
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7C × 2	CU-P112G7C	5.9	CU-P112H7C, H7ZC	5.7	CU-P112KK7C	5.6
ツイン三相 112 形	CS-P56FE7CL × 2	CU-P112G7C	5.9	CU-P112H7C, H7ZC	5.7	CU-P112KK7C	5.6
ツイン三相 140 形	CS-P71FE7C × 2	CU-P140G7C	5.6	CU-P140H7C, H7ZC	5.2	CU-P160KK7C	4.6
ツイン三相 160 形	CS-P80FE7C × 2	CU-P160G7C	5.5	CU-P160H7C, H7ZC	5.1	CU-P160KK7C	4.6
ツイン三相 224 形	CS-P112FE7C × 2	CU-P224G7C	5.3	CU-P224H7C, H7ZC	5.0	—	—
ツイン三相 280 形	CS-P140FE7C × 2	CU-P280G7C	5.0	CU-P280H7C, H7ZC	4.8	—	—
トリプル三相 160 形	CS-P50FE7C × 3	CU-P160G7C	5.1	—	—	—	—
トリプル三相 160 形	CS-P50FE7CL × 3	CU-P160G7C	5.1	—	—	—	—
トリプル三相 224 形	CS-P80FE7C × 3	CU-P224G7C	5.3	CU-P224H7C, H7ZC	5.0	—	—
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7C × 4	CU-P224G7C	5.3	CU-P224H7C, H7ZC	5.0	—	—
ダブルツイン三相 224 形	CS-P56FE7CL × 4	CU-P224G7C	5.3	CU-P224H7C, H7ZC	5.0	—	—
ダブルツイン三相 280 形	CS-P71FE7C × 4	CU-P280G7C	5.0	CU-P280H7C, H7ZC	4.8	—	—

● この仕様値は、JIS B8616 パッケージエアコンディショナ、JRA-4002 パッケージエアコンディショナに基づいた数値です。
● 室外ユニット品番末尾に J が付く場合は耐重塩害仕様を示します。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電　話	（　　）　　－
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは

「故障かな？」（22、23 ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず配線用しゃ断器（ブレーカー）を切ってから、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	パッケージエアコン
●品 番	○○ - ○○○○（仕様参照）
●異常の内容	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

・修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 **診断・修理・調整・点検などの費用**
- 部品代 **部品および補助材料代**
- 出張料 **技術者を派遣する費用**

・**補修用性能部品の保有期間** 9 年

当社は、このパッケージエアコンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後9年保有しています。

■相談先がなくお困りの場合は、裏表紙の各ご相談窓口へご相談ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お使いの冷凍空調機器の改造行為に対して
（添加剤などを注入する行為も含む）

当社およびグループ関係会社でない者が冷媒回路に熱交換器や当社指定外の部品などを増設する行為や冷媒に添加剤などを注入する行為に対し、当社およびグループ関係会社は、性能や安全性および信頼性の評価や保証およびメンテナンス等の対応を行いません。従って、これらの改造行為が実行された後の故障・誤動作などの不具合や事故について、弊社およびグループ関係会社やこれらの改造行為に関与していない販売店・工事会社は、一切その責任を負えません。

冷媒漏えい点検のお願い

■本製品を所有されているお客様へ

フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載のお願い

- 本製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検の実施および点検結果の点検整備記録簿への記載を行ってください。
  点検整備記録簿には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記載してください。
- 廃棄・整備するときは、都道府県に登録された第1種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を依頼してください。このときフロン類の回収処理費用は機器廃棄者に負担いただくことになっています。
- フロン排出抑制法に基づく点検、点検整備記録簿、廃棄時のフロン類の回収の詳細については、お買い上げの販売店または弊社窓口へお問い合わせ、または下記サイトをご覧ください。

一般社団法人　日本冷凍空調設備工業連合会　https://www.jarac.or.jp/
一般社団法人　日本冷凍空調工業会　https://www.jraia.or.jp/

主要部品の点検と保全周期の目安について

■「点検周期」および「保全周期」の一覧

- 保全周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。
- 本表は主要部品を示します。詳細については保守点検契約に基づいて確認してください。
  この保全期間は、製品を長く安心してご使用いただくために、保全行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。
- 保守点検実施の場合でも予期せぬ突発的偶発故障が発生することがあります。この場合、保証期間外での故障修理は有償扱いとなります。

主　要　部　品　名	点検周期	保全周期〔交換・修理〕	主　要　部　品　名	点検周期	保全周期〔交換・修理〕
圧縮機	1 年	20,000 時間	ドレンパン（注 1）	1 年	8 年
モーター（ファン、フラップ、ドレンポンプ用等）		20,000 時間	熱交換器		5 年
			センサー（サーミスタ、圧力センサー等）		5 年
ベアリング		15,000 時間			
電子基板類		25,000 時間	冷媒センサー		5 年
膨張弁		20,000 時間	安全しゃ断弁		–
バルブ（電磁弁、四方弁等）		20,000 時間	警報器		

機種によって使用しない部品があります。

注 . 上記の一覧表は以下のご使用条件の場合です。
①頻繁な発停のない、通常のご使用状態であること。
②製品の運転時間は、10 時間／日、2,500 時間／年と仮定しています。

注 . 以下の項目に適合するときは、「保全周期」および「交換周期」の短縮を考慮する必要があります。
①温度・湿度の高い場所、変化の激しい場所でご使用になる場合
②電源（電圧、周波数、波形歪み等）や負荷変動が大きい場所でご使用になる場合
③振動、衝撃が多い場所に設置されてご使用になる場合
④塵埃、塩分、亜硫酸ガスおよび、硫化水素などの有害ガス・オイルミスト等が飛散する場所でご使用になる場合

注 1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。

■消耗部品「交換周期」の一覧

- 交換周期は保証期間を表示しているものではありませんのでご注意ください。
- 本表は主要部品を示します。詳細については保守点検契約に基づいて確認してください。
- 交換周期は製品を長く安心してご使用いただくために、交換行為が生じるまでの目安期間を示していますので、適切な保全設計（保守点検費用の予算化など）のためにお役立てください。

主　要　部　品　名	点検周期	交換周期	主　要　部　品　名	点検周期	交換周期
ロングライフフィルター	1 年	5 年	冷媒センサー（注 4）	1 年	5 年
自然気化式加湿器（注 1）		3 年	ヒューズ		10 年
銀イオン系抗菌剤（注 2）		1 年	クランクケースヒーター、凍結防止ヒーター		8 年
ファンベルト（注 3）		5,000 時間			

機種によって使用しない部品があります。

注 1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法）の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。

注 2. 銀イオン系抗菌剤は消耗品です。交換周期は冷房運転下においての周期になります。
また、下記の項目に適合する場合には、交換周期の短縮を考慮する必要があります。
・温度・湿度が高い場所、あるいはその変化の激しい場所でご使用される場合
・頻繁な発停がある場合、運転時間の長い場合（２４時間空調など）
・気化式加湿器を使用される場合
交換周期は保証期間を示しているものではありませんのでご注意ください。

注 3. ファンベルトは消耗品です。交換後、数日間運転を行ってからファンベルトの張り具合を見てください。また、1 か月に 1 回を目安にファンベルトの張り具合を見てください。ファンベルトは適正な張り具合が必要です。ファンベルトの調整は、据付工事説明書を確認してください。

注 4. スプレー類などに含まれるシロキサンの多い場所（理・美容院）では冷媒センサーが検知できなくなる可能性がありますので、定期的に交換してください。

メモ

ご確認ください

■ 試運転・引き渡し時の確認

	会社名	担当者名	実施日
据付工事 総冷媒量、冷媒漏えい時最大濃度の確認 ※			/
試運転チェック			/
お客様への取扱説明			/

※総冷媒量､冷媒漏えい時最大濃度は室外ユニットに付属の｢微燃性冷媒施工時チェックシート｣に記載しています。（224・280 形のみ対象）

■ 定期点検整備契約のおすすめ

常に最良の運転状態を維持するためには、シーズン前後の点検整備が必要です。契約されるだけで需要家様に代わり専門家が設備全体を定期的に点検整備する「定期点検整備契約」への加入をお勧めいたします。「定期点検整備契約」の詳細については、お買い上げの販売店または、工事店にご相談ください。

契約会社	TEL（　）		
契約日		担当者名	
点検日 1			
点検日 2			

■ 機器廃棄時の扱いについて

- この製品は「フロン排出抑制法」に定める「第一種特定製品」です。
- 廃棄またはリサイクルする場合、また移動･再設置するときに冷媒回収が必要な場合は、法に基づく冷媒の回収･運搬・破壊・書面管理を行ってください。
- 冷媒回収を実施した引取証明書が必要です。
- 冷媒未回収の機器は引渡し禁止です。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●機器に関する使い方・お手入れなどのご相談・お問い合わせは･･･

空調・換気・給湯の相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-870-199**
音声ガイダンスに従って商品を選択してください。
フリーダイヤルがご利用いただけない場合
050-3158-1222（有料）
・お電話をいただく際には、番号を十分にお確かめの上、おかけまちがいのないようにお願いいたします。

<営業時間> 24時間365日受付
<対応事務> 機器に関するご相談･お問い合わせ
FAX **050-3606-7370**

●修理に関するご相談は･･･

設備工事会社および設備販売代理店にてご購入されたお客様へ

パナソニック 空調修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-087-956**（パナくうちょうこーる）
・携帯電話からもご利用になれます。

24時間 365日 受付

電気家電店および電気量販店にてご購入のお客様へ

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル **0120-878-554**
・携帯電話からもご利用になれます。

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社
〒 370-0596　群馬県邑楽郡大泉町坂田１丁目１番１号
© Panasonic HVAC & CC Systems Co., Ltd. 2026

Printed in China
ACXF55-42541
BE0625-10226