Order No.JPAC2506002CJ

Panasonic

発行　2026年 9 月　　No.25-07

Technical Guide（別冊）

パッケージエアコン展開図・部品表
オフィス・店舗用 ビルトインオールダクト形（室内機）

室内機

1.1　ビルトインオールダクト形

①CS-P50・56FE7C

②CS-P63・71・80FE7C

③CS-P112・140・160FE7C

④CS-P50・56FE7CL

■ ⚠ 印の部品は安全部品です。
（交換する時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご用意ください。）

■本機の外観、回路、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。

パナソニック HVAC & CCシステムズ株式会社　PLEB12057-01-FE7C

1.1　ビルトインオールダクト形

①CS-P50,56FE7C

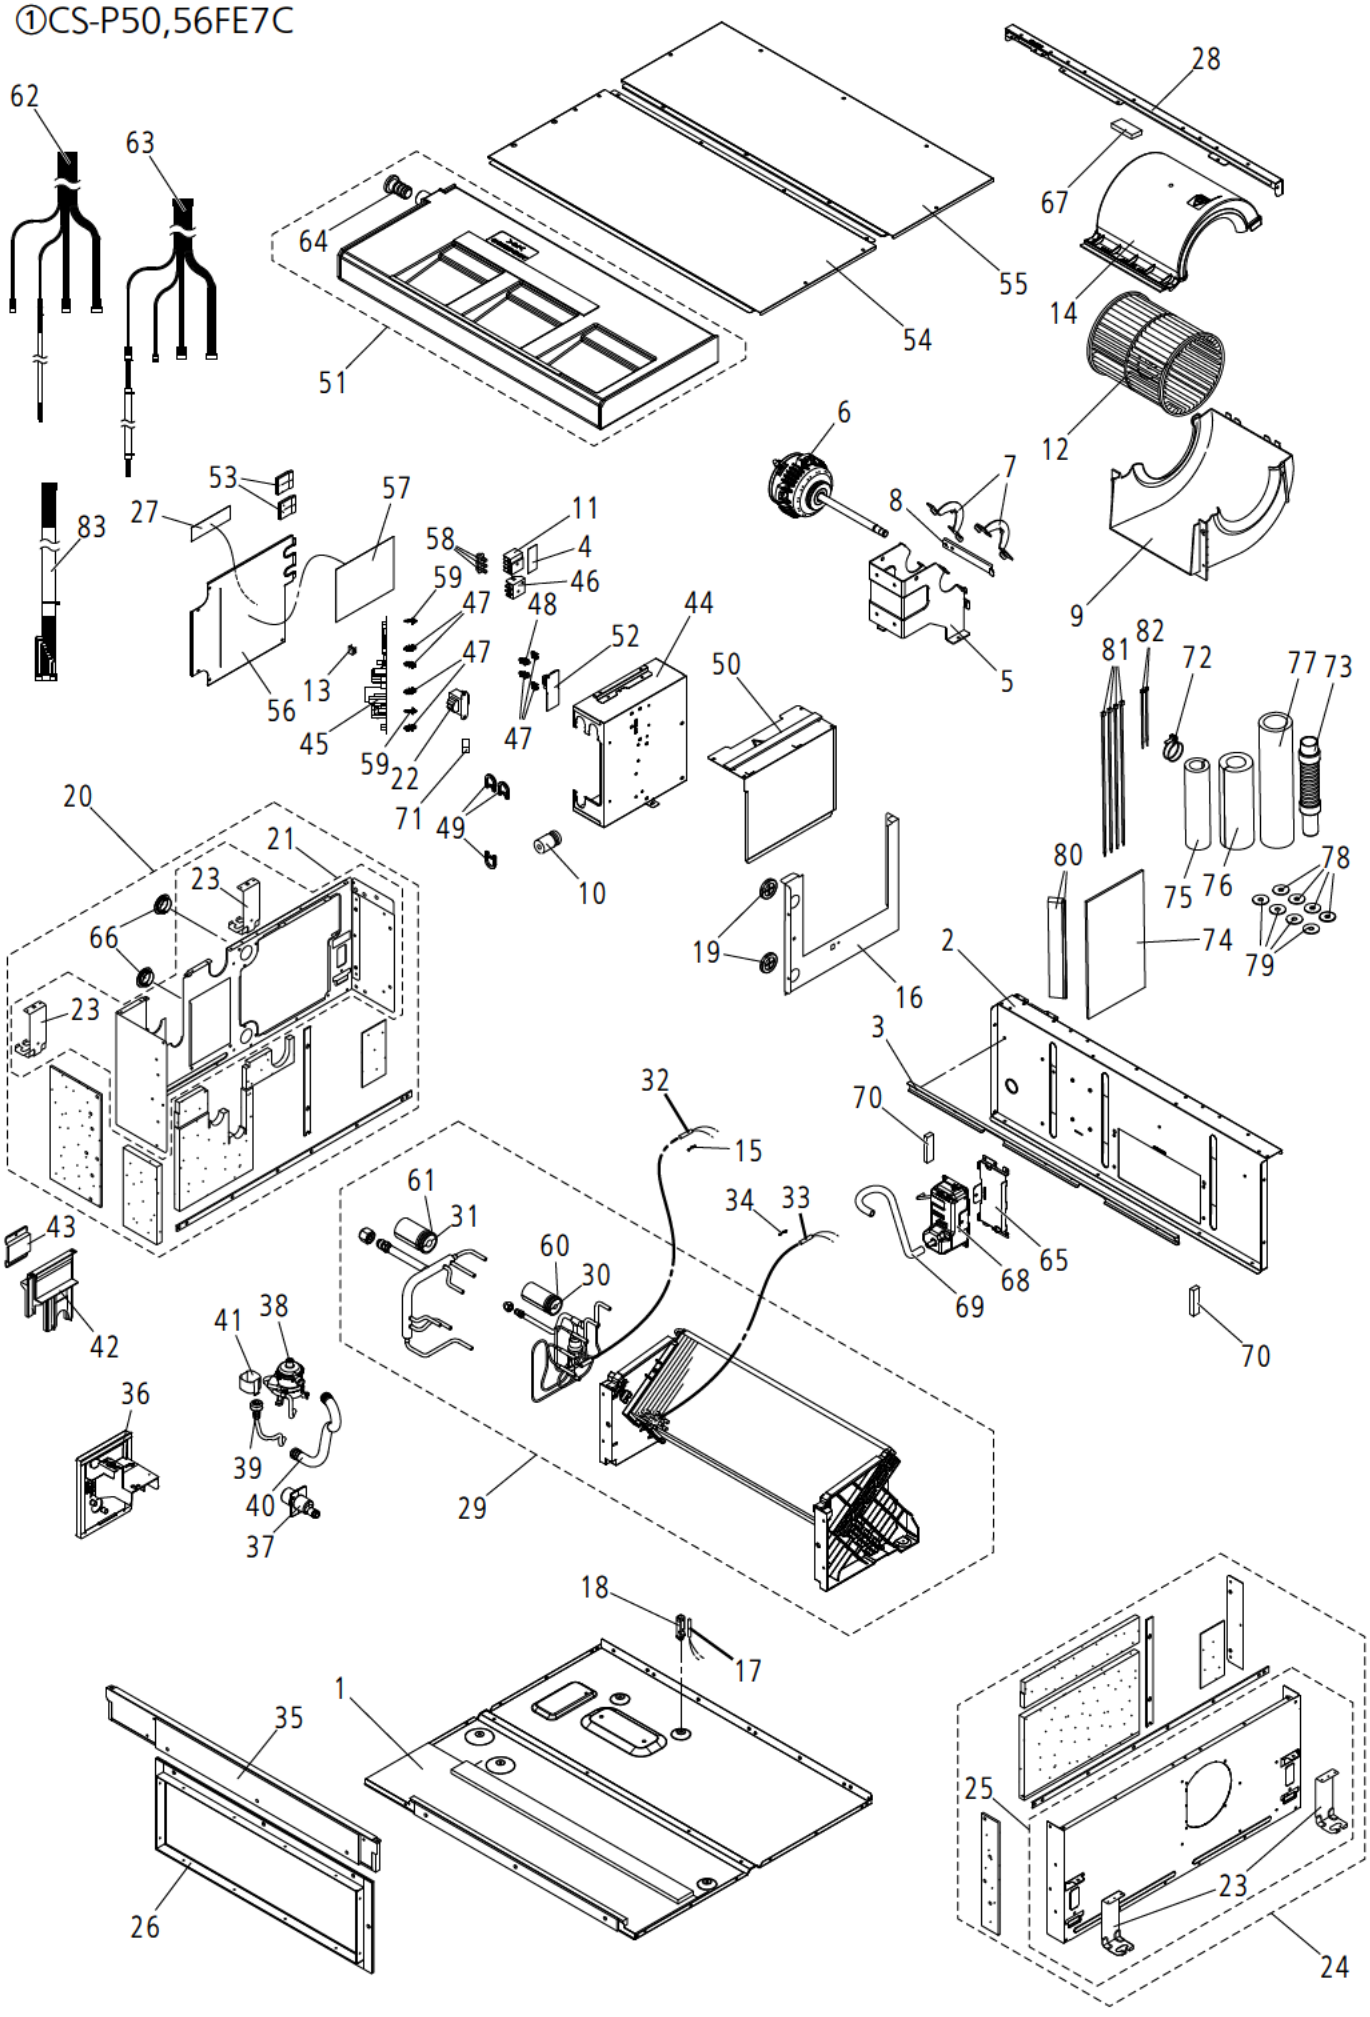

①CS-P50,56FE7C
部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	50員数	56員数
	1	CVE03C1141	ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			E03C1141	1	1
	2	ACPD53-0212	ﾊﾞﾙｸﾍﾂﾄﾞ			ACXD53-02120	1	1
	3	CVD601249	Lｲﾀ			D601249	1	1
	4	ACPF75-1683	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-16830	1	1
	5	CVD541175	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541175	1	1
⚠	6	CV7010000654	DCﾓｰﾀ(ﾌﾞﾗｼﾚｽ)			L6CBYYYL0558	1	1
	7	CVD541176	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541176	2	2
	8	CVD541179	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541179	1	1
	9	CVD321103	ｼﾛﾂｺAG			D321103	1	1
	10	ACPG12-4386	ｾﾂﾂｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-43860	1	1
	11	CV7010000156	ﾀｰﾐﾅﾙ			ACXA28-00140	1	1
	12	CVH01K1035	ｼﾛﾂｺﾌｱﾝｸﾐﾀﾃ			H01K1035	1	1
⚠	13	ACPA52C0630	ICｶﾝｾｲ			ACXA52C06300	1	1
	14	CVD321104	ｼﾛﾂｺAG			D321104	1	1
⚠	15	CVH711010	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711010	1	1
	16	CVD912230	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912230	1	1
⚠	17	ACPA50C2196	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(TA)			ACXA50C21960	1	1
⚠	18	CVH321105	ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ			H321105	1	1
	19	CVH51134	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			H51134	2	2
	20	CVE04C1573	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			E04C1573	1	1
	21	CVE04K1145	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			E04K1145	1	1
⚠	22	CV7010000656	ｺﾃｲｲﾝﾀﾞｸﾀ(LEAD)			G0C552K00001	1	1
	23	CVD912240A	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912240A	4	4
	24	CVE04C1348	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			E04C1348	1	1
	25	CVE04K1146	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			E04K1146	1	1
	26	CVD60C1037	Lｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1037	1	1
⚠	27	ACPF75-1583	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-15830	1	1
	28	ACPD60-0526	Lｲﾀ			ACXD60-05260	1	1
	29	ACPB30C4547	Fｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ			ACXB30C45470	1	1
	30	CVG123084	ｾﾂﾂｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123084	1	1
	31	CVG123085	ｾﾂﾂｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123085	1	1
⚠	32	ACPA50C2187	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E1)			ACXA50C21870	1	1
⚠	33	ACPA50C2190	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E2)			ACXA50C21900	1	1
⚠	34	CVH711013	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711013	1	1
	35	CVD60C1020	Lｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1020	1	1
	36	ACPD90C0753	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C07530	1	1
	37	ACPH41-0069	ﾄﾞﾚﾝｸﾞﾁ			ACXH41-00690	1	1
⚠	38	ACPB53-0115	ﾎﾟﾝﾌﾟ			ACXB53-01150	1	1
⚠	39	ACPA12-0176	OLP			ACXA12-01760	1	1
	40	CVH85C1119	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟｶﾝｾｲ			H85C1119	1	1
	41	CVD933476	ﾄｸｼｭｸﾞ			D933476	1	1
	42	CVD91C0184	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0184	1	1
	43	CVD93C1112	ﾄｸｼｭｸﾞｶﾝｾｲ			D93C1112	1	1
	44	ACPH10K0372	ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			ACXH10K03720	1	1
⚠	45	ACPA74C2146	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (ﾒｲﾝ)			ACXA74C21460	1	1
⚠	46	ACPA28K0256	ﾀｰﾐﾅﾙｸﾐﾀﾃ			ACXA28K02560	1	1
	47	CV6231929929	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02990	7	7
	48	CV6231929912	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02980	1	1
	49	CV4610271	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			4610271	3	3
	50	CVD91C0183	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0183	1	1

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

①CS-P50,56FE7C

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	50員数	56員数
	51	CV7010000361	ﾐｽﾞｳｹｻﾞﾗｶﾝｾｲ			ACXH40C01200	1	1
⚠	52	ACPA73C7317	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (通信)			ACXA73C73170	1	1
	53	ACPG12-4503	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-45030	2	2
	54	CVE051077	ｿﾄﾊﾞｺｿｺｲﾀ			E051077	1	1
	55	CVE03C1121	ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			E03C1121	1	1
	56	ACPH13-0996	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｶﾊﾞｰ			ACXH13-09960	1	1
⚠	57	ACPF20-1787	ｶｲﾛｽﾞ(CS)			ACXF20-17870	1	1
	58	ACPH55-0700	ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ			ACXH55-07000	3	3
	59	CV6233222431	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-01500	2	2
	60	CVD3A80-120	液管 EPTｼｰﾙ			D3A80-120	1	1
	61	CVD3A80-150	ガス管 EPTｼｰﾙ			D3A80-150	1	1
⚠	62	ACPA60C9697	OPTION中継+FANDRIVE配線			ACXA60C96970	1	1
⚠	63	ACPA60C9698	OPTION中継+EXCT配線			ACXA60C96980	1	1
	64	CVB821034	ｾﾝ			B821034	1	1
	65	ACPD90-3364	ﾄｸｼｭｲﾀ			ACXD90-33640	1	1
	66	CVH511150	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			H511150	2	2
	67	ACPD10A30-60	EPTｼｰﾙ			ACXD10A30-60	1	1
⚠	68	ACPD90C0648	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C06480	1	1
	69	ACPH43-0061	ﾉｽﾞﾙ			ACXH43-00610	1	1
	70	CVE10A18-65	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ			E10A18-65	2	2
	71	ACPG12-4756	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-47560	1	1
	72	CVH722003	ｾﾝﾊﾞﾈ			H722003	1	1
	73	CVH851200	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ			H851200	1	1
	74	CV7010000012	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ			E5A165-300	1	1
	75	CVG123094	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123094	1	1
	76	CVG123095	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123095	1	1
	77	CVG123101	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123101	1	1
	78	ACPH57C0003	ｻﾞｶﾞﾈｶﾝｾｲ			ACXH57C00030	4	4
	79	CV7010000011	ﾐｶﾞｷﾏﾙﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(ﾖﾋﾞ10)			XWH10J34FJ	4	4
	80	CVG123098	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123098	2	2
	81	ACPH88-0365	ﾊﾞﾝﾄﾞ			ACXH88-03650	4	4
	82	ACPH88-0043	ﾊﾞﾝﾄﾞ			ACXH88-00430	2	2
⚠	83	ACPA61C0979	基板中継線(メイン-通信)			ACXA61C09790	1	1

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

②CS-P63,71,80FE7C

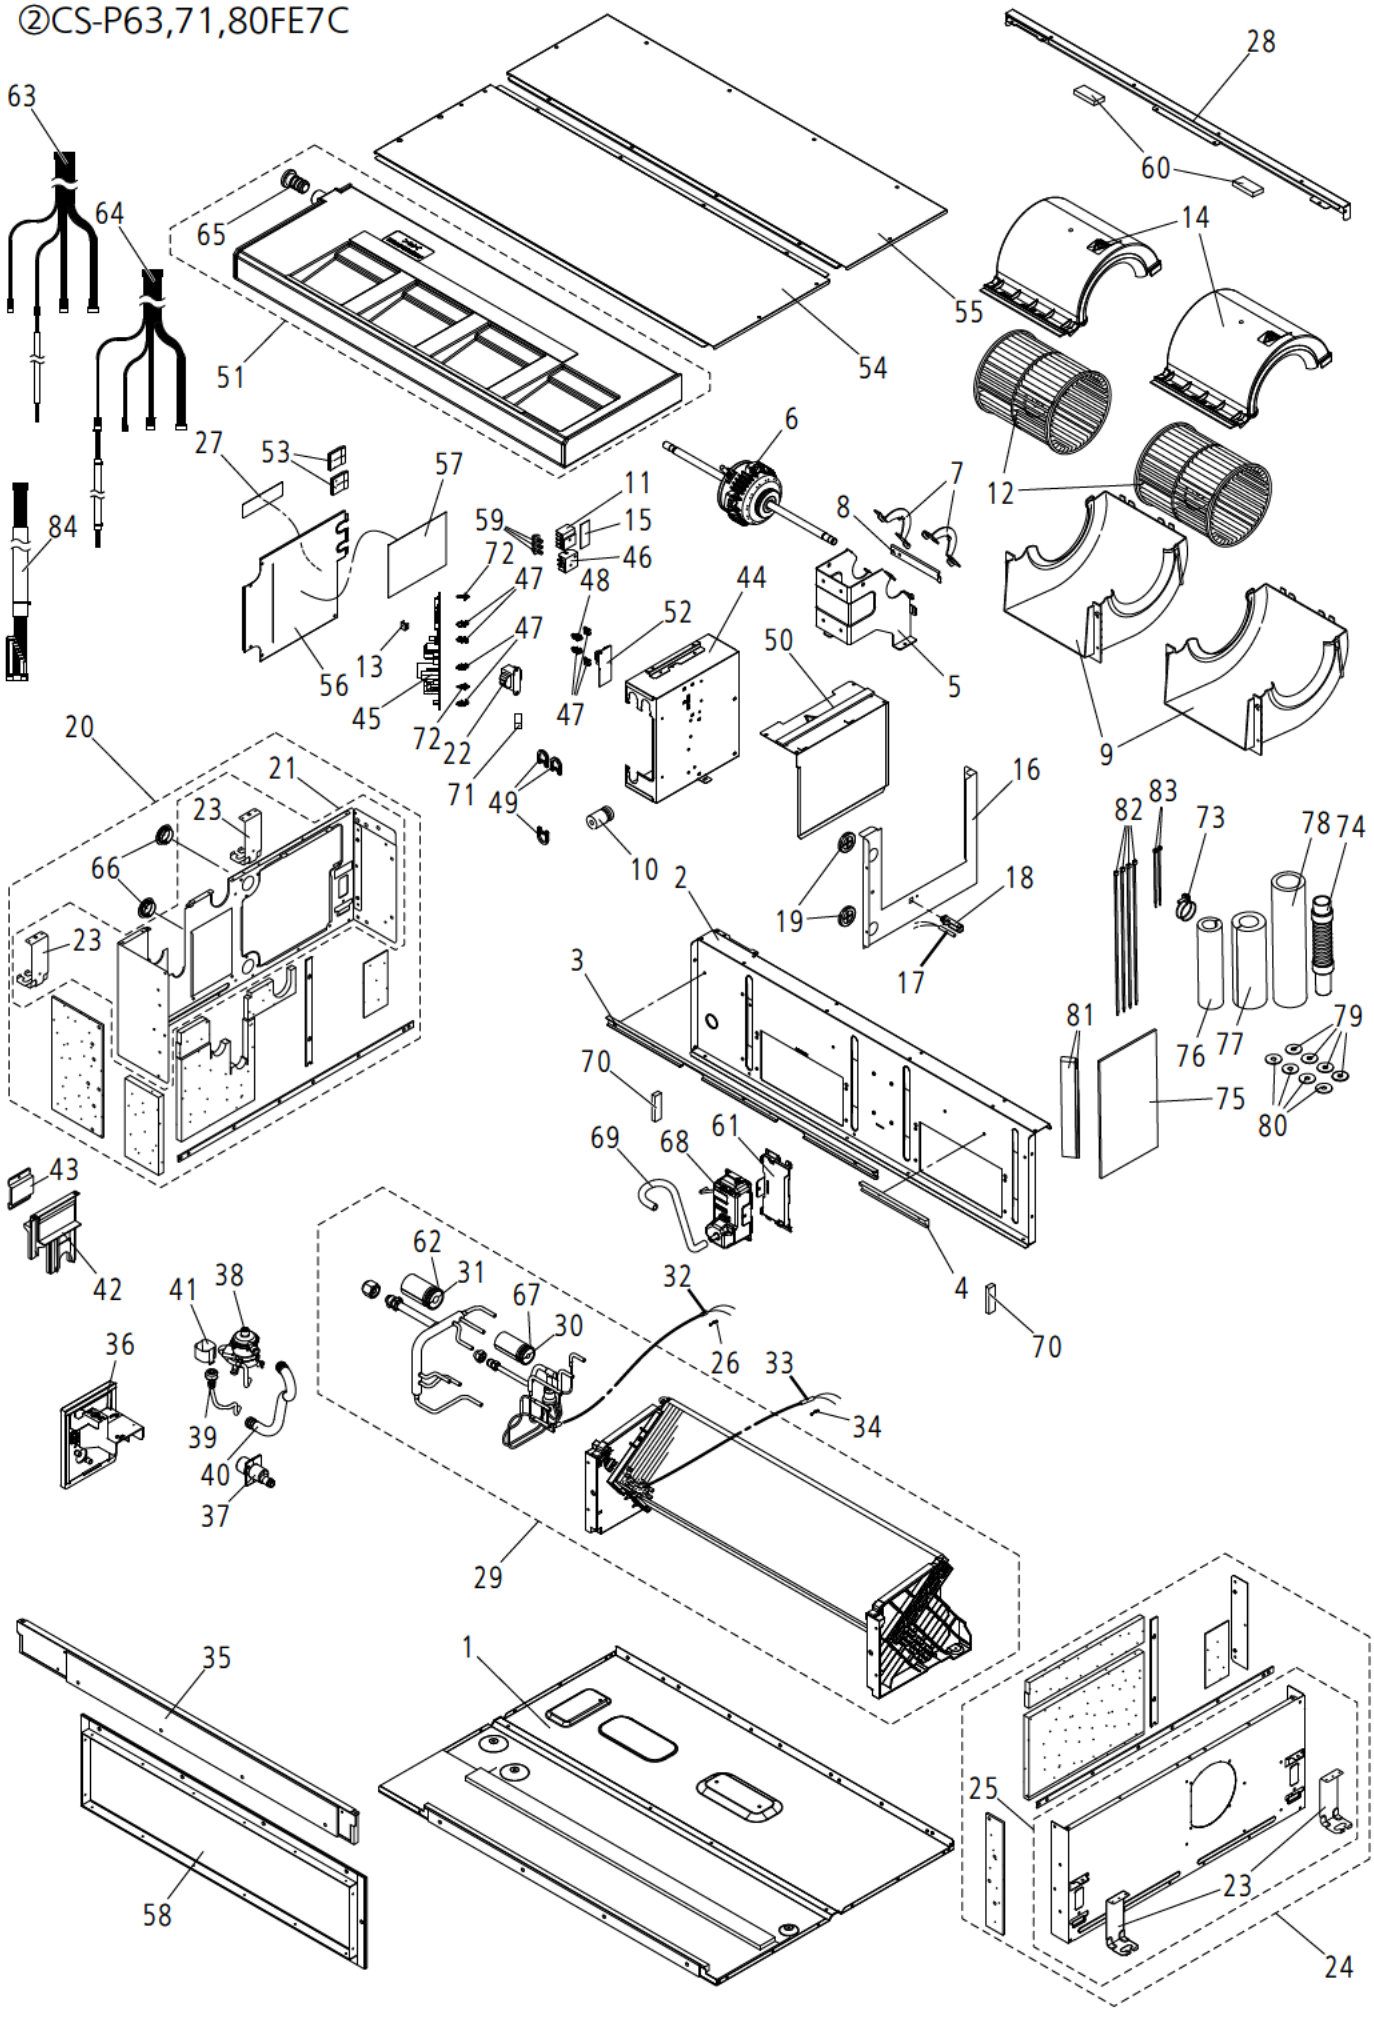

②CS-P63,71,80FE7C

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	63員数	71員数	80員数
	1	CVE03C1140	ｿﾄﾊﾞ ｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			E03C1140	1	1	1
	2	ACPD53-0211	ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ			ACXD53-02110	1	1	1
	3	CVD601249	Lｲﾀ			D601249	1	1	1
	4	CVD601251	Lｲﾀ			D601251	1	1	1
	5	CVD541175	FMﾄﾘｯｹｲﾀ			D541175	1	1	1
⚠	6	CV7010000653	DCﾓｰﾀ(ﾌﾞﾗｼﾚｽ)			L6CBYYYL0557	1	1	1
	7	CVD541176	FMﾄﾘｯｹｲﾀ			D541176	2	2	2
	8	CVD541179	FMﾄﾘｯｹｲﾀ			D541179	1	1	1
	9	CVD321103	ｼﾛｯｺAG			D321103	2	2	2
	10	ACPG12-4386	ｾｯｹｷﾎﾞﾘｴﾁ			ACXG12-43860	1	1	1
	11	CV7010000156	ﾀｰﾐﾅﾙ			ACXA28-00140	1	1	1
	12	CVH01K1035	ｼﾛｯｺﾌｱﾝｸﾐﾀﾃ			H01K1035	2	2	2
⚠	13	ACPA52C0631	ICｶﾝｾｲ			ACXA52C06310	1	1	1
	14	CVD321104	ｼﾛｯｺAG			D321104	2	2	2
⚠	15	ACPF75-1683	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-16830	1	1	1
	16	CVD912230	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912230	1	1	1
⚠	17	ACPA50C2195	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(TA)			ACXA50C21950	1	1	1
⚠	18	CVH321105	ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ			H321105	1	1	1
	19	CVH51134	ﾎｺﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			H51134	2	2	2
	20	CVE04C1573	ｿﾄﾊﾞ ｺｳｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			E04C1573	1	1	1
	21	CVE04K1145	ｿﾄﾊﾞ ｺｳｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			E04K1145	1	1	1
⚠	22	CV7010000656	ｺﾃｲｲﾝﾀﾞｸﾀ(LEAD)			G0C552K00001	1	1	1
	23	CVD912240A	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912240A	4	4	4
	24	CVE04C1348	ｿﾄﾊﾞ ｺｳｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			E04C1348	1	1	1
	25	CVE04K1146	ｿﾄﾊﾞ ｺｳｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			E04K1146	1	1	1
⚠	26	CVH711010	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711010	1	1	1
⚠	27	ACPF75-1583	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-15830	1	1	1
	28	CVD601239	Lｲﾀ			D601239	1	1	1
	29	ACPB30C4545	FIﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ			ACXB30C45450	1		
	29	ACPB30C4543	FIﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ			ACXB30C45430		1	1
	30	CVG123084	ｾｯｹｷﾎﾞﾘｴﾁ			G123084	1	1	1
	31	CVG123085	ｾｯｹｷﾎﾞﾘｴﾁ			G123085	1	1	1
⚠	32	ACPA50C2187	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E1)			ACXA50C21870	1	1	1
⚠	33	ACPA50C2190	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E2)			ACXA50C21900	1	1	1
⚠	34	CVH711013	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711013	1	1	1
	35	CVD60C1019	Lｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1019	1	1	1
	36	ACPD90C0753	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C07530	1	1	1
	37	ACPH41-0069	ﾄﾞﾚﾝｸﾞﾁ			ACXH41-00690	1	1	1
⚠	38	ACPB53-0115	ﾎﾟﾝﾌﾟ			ACXB53-01150	1	1	1
⚠	39	ACPA12-0176	OLP			ACXA12-01760	1	1	1
	40	CVH85C1119	ﾌﾚｷﾊﾞｲﾌﾟｶﾝｾｲ			H85C1119	1	1	1
	41	CVD933476	ﾄｸｼｭｸﾞ			D933476	1	1	1
	42	CVD91C0184	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0184	1	1	1
	43	CVD93C1112	ﾄｸｼｭｸﾞｶﾝｾｲ			D93C1112	1	1	1
	44	ACPH10K0372	ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			ACXH10K03720	1	1	1
⚠	45	ACPA74C2146	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (ﾒｲﾝ)			ACXA74C21460	1	1	1
⚠	46	ACPA28K0256	ﾀｰﾐﾅﾙｸﾐﾀﾃ			ACXA28K02560	1	1	1
	47	CV6231929929	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02990	7	7	7
	48	CV6231929912	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02980	1	1	1
	49	CV4610271	ﾎｺﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			4610271	3	3	3

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

②CS-P63,71,80FE7C

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	63員数	71員数	80員数
	50	CVD91C0183	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0183	1	1	1
	51	CV7010000365	ﾐｽﾞ ｳｹｻﾞ ﾗｶﾝｾｲ			ACXH40C01190	1	1	1
⚠	52	ACPA73C7317	ﾃﾞ ﾝｼｾｲｷﾞ ﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (通信)			ACXA73C73170	1	1	1
	53	ACPG12-4503	ｾﾂﾂｷﾎﾟ ﾘｴﾁ			ACXG12-45030	2	2	2
	54	CVE051076	ｿﾄﾊﾞ ｺｿｺｲﾀ			E051076	1	1	1
	55	CVE03C1119	ｿﾄﾊﾞ ｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			E03C1119	1	1	1
	56	ACPH13-0996	ﾃﾞ ﾝｹﾞ ﾝｶﾊﾞｰ			ACXH13-09960	1	1	1
⚠	57	ACPF20-1787	ｶｲﾛｽﾞ (CS)			ACXF20-17870	1	1	1
	58	CVD60C1036	ﾚｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1036	1	1	1
	59	ACPH55-0700	ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ			ACXH55-07000	3	3	3
	60	ACPD10A30-60	EPTｼｰﾙ			ACXD10A30-60	2	2	2
	61	ACPD90-3364	ﾄｸｼｭｲﾀ			ACXD90-33640	1	1	1
	62	CVD3A80-150	ガス管 EPTｼｰﾙ			D3A80-150	1	1	1
⚠	63	ACPA60C9697	OPTION中継+FANDRIVE配線			ACXA60C96970	1	1	1
⚠	64	ACPA60C9698	OPTION中継+EXCT配線			ACXA60C96980	1	1	1
	65	CVB821034	ｾﾝ			B821034	1	1	1
	66	CVH511150	ﾎｺﾞ ﾌﾞ ｿｼﾝｸﾞ			H511150	2	2	2
	67	CVD3A80-120	液管 EPTｼｰﾙ			D3A80-120	1	1	1
⚠	68	ACPD90C0648	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C06480	1	1	1
	69	ACPH43-0061	ﾉｽﾞﾙ			ACXH43-00610	1	1	1
	70	CVE10A18-65	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟ ﾘｴﾁﾚﾝ			E10A18-65	2	2	2
	71	ACPG12-4756	ｾﾂﾂｷﾎﾟ ﾘｴﾁ			ACXG12-47560	1	1	1
	72	CV6233222431	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-01500	2	2	2
	73	CVH722003	ｾﾝﾊﾞﾈ			H722003	1	1	1
	74	CVH851200	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ			H851200	1	1	1
	75	CV7010000012	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟ ﾘｴﾁﾚﾝ			E5A165-300	1	1	1
	76	CVG123094	ｾﾂﾂｷﾎﾟ ﾘｴﾁ			G123094	1	1	1
	77	CVG123095	ｾﾂﾂｷﾎﾟ ﾘｴﾁ			G123095	1	1	1
	78	CVG123101	ｾﾂﾂｷﾎﾟ ﾘｴﾁ			G123101	1	1	1
	79	ACPH57C0003	ｻﾞ ｶﾞ ﾈｶﾝｾｲ			ACXH57C00030	4	4	4
	80	CV7010000011	ﾐｶﾞ ｷﾏﾙﾋﾗｻﾞ ｶﾞ ﾈ(ﾖﾋﾞ 10)			XWH10J34FJ	4	4	4
	81	CVG123098	ｾﾂﾂｷﾎﾟ ﾘｴﾁ			G123098	2	2	2
	82	ACPH88-0365	ﾊﾞ ﾝﾄﾞ			ACXH88-03650	4	4	4
	83	ACPH88-0043	ﾊﾞ ﾝﾄﾞ			ACXH88-00430	2	2	2
⚠	84	ACPA61C0979	基板中継線(メイン-通信)			ACXA61C09790	1	1	1

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

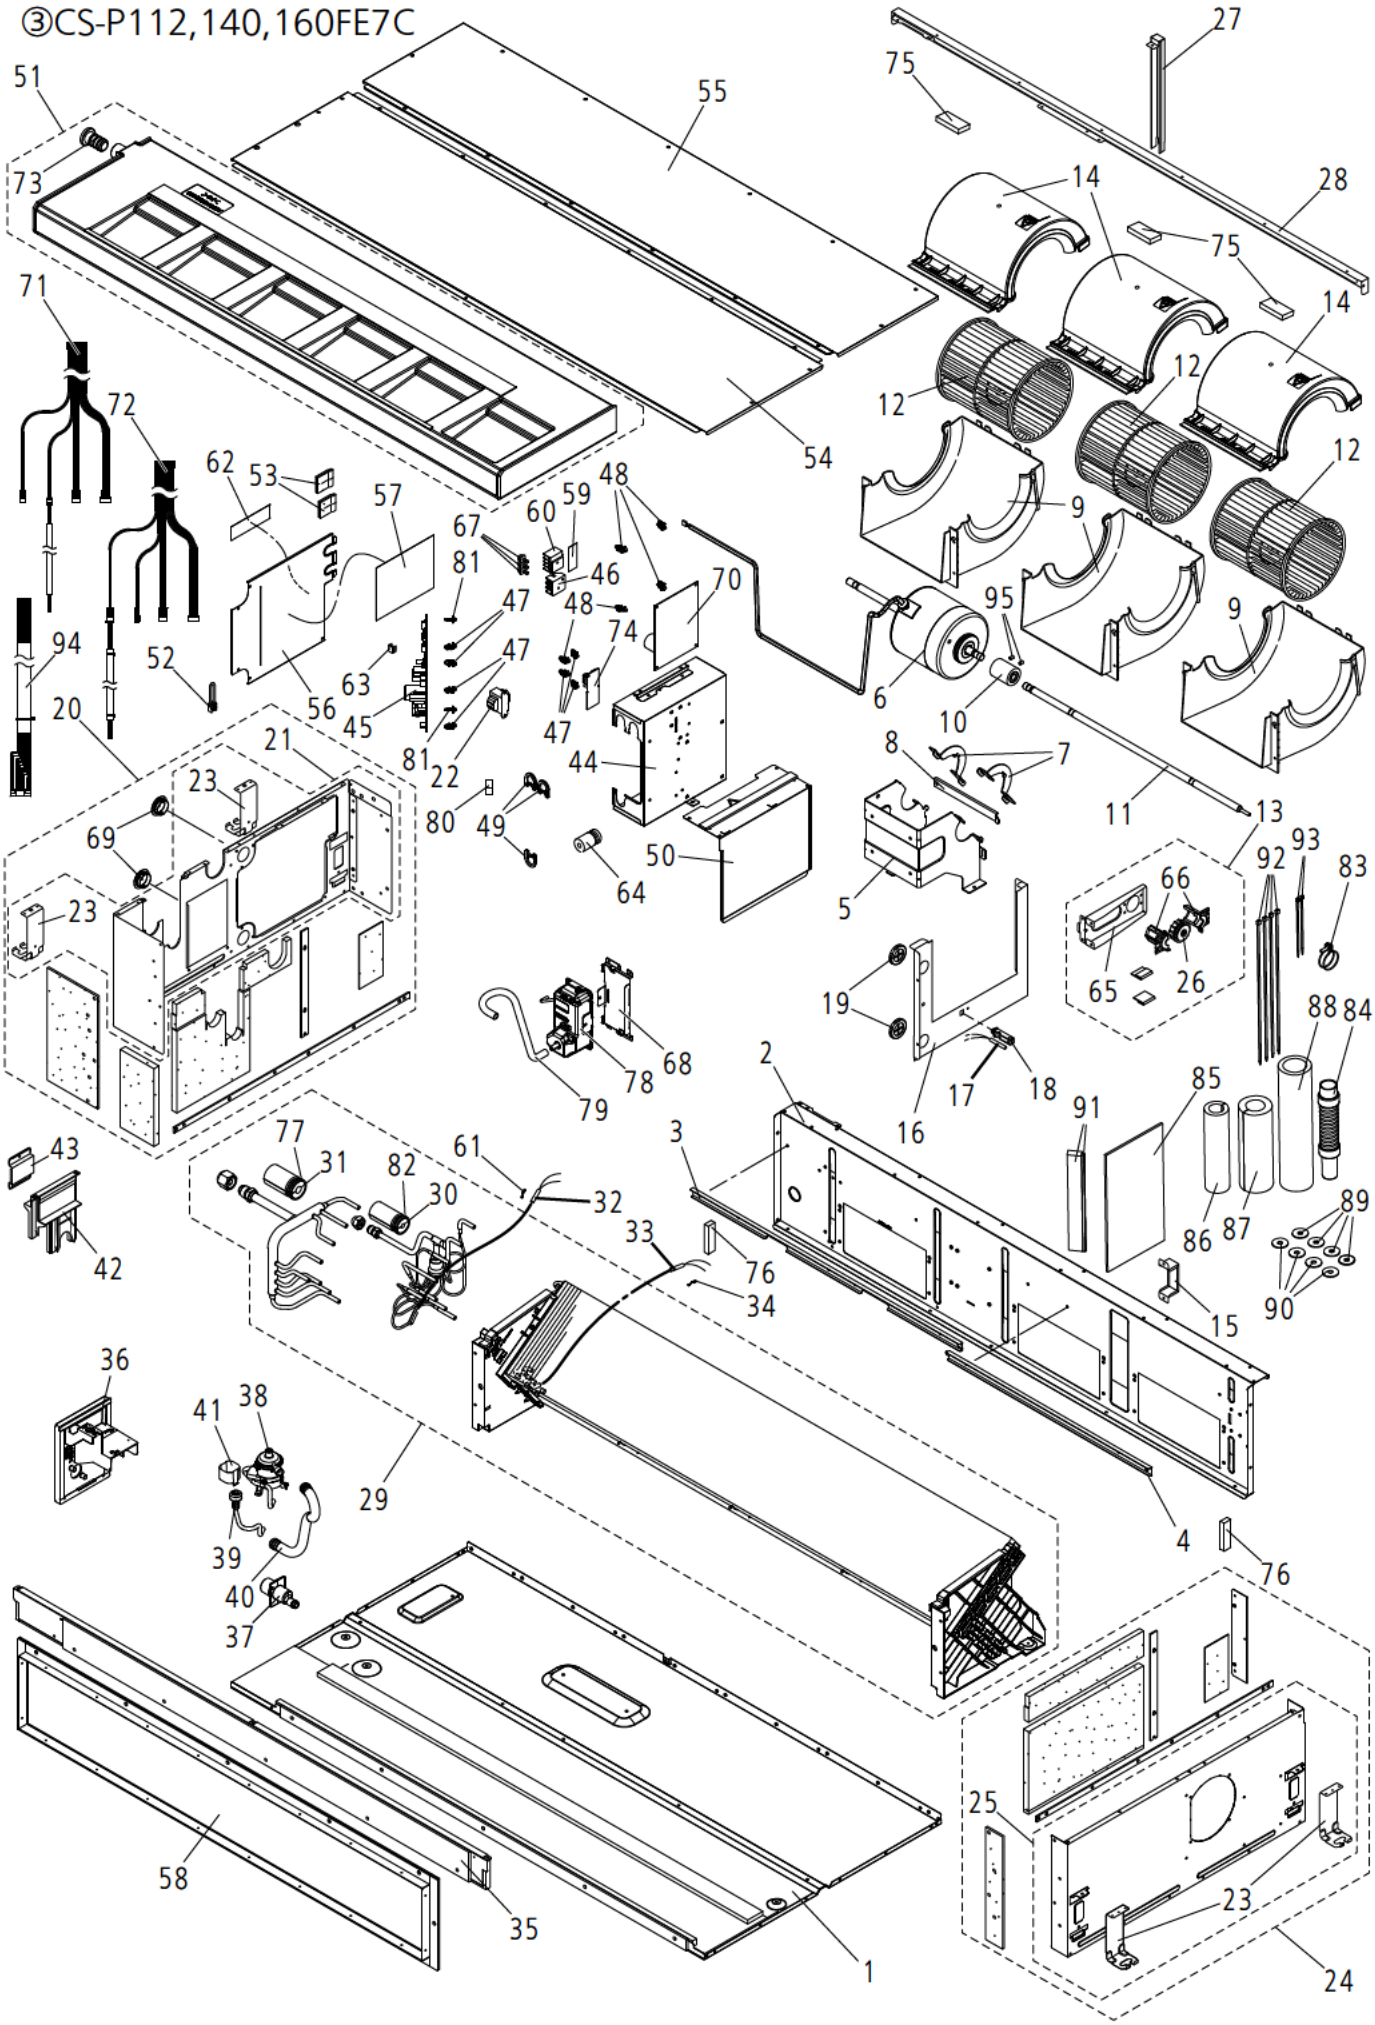
③CS-P112,140,160FE7C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

③CS-P112,140,160FE7C

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	112員数	140員数	160員数
	1	ACPE03C0284	ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			ACXE03C02840	1	1	1
	2	ACPD53-0210	ﾊﾞﾙｸﾍﾂﾄﾞ			ACXD53-02100	1	1	1
	3	CVD601249	Lｲﾀ			D601249	1	1	1
	4	CVD601250	Lｲﾀ			D601250	1	1	1
	5	ACPD54-0555	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			ACXD54-05550	1	1	1
⚠	6	CV7010000652	DCﾓｰﾀ(ﾌﾞﾗｼﾚｽ)			L6CBYYYL0556	1	1	1
	7	CVD541176	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541176	2	2	2
	8	ACPD54-0556	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			ACXD54-05560	1	1	1
	9	CVD321103	ｼﾛﾂｺAG			D321103	3	3	3
	10	CVH08C1003	ｼﾞｸﾂｷﾞﾃｶﾝｾｲ			H08C1003	1	1	1
	11	ACPH63-0238	ｼﾞｸ			ACXH63-02380	1	1	1
	12	CVH01K1035	ｼﾛﾂｺﾌｧﾝｸﾐﾀﾃ			H01K1035	3	3	3
	13	CV7010000101	ｼﾛﾂｺﾌｧﾝｶﾝｾｲ			ACXH01C00010	1	1	1
	14	CVD321104	ｼﾛﾂｺAG			D321104	3	3	3
	15	CVD601258	Lｲﾀ			D601258	1	1	1
	16	CVD912230	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912230	1	1	1
⚠	17	ACPA50C2195	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(TA)			ACXA50C21950	1	1	1
⚠	18	CVH321105	ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ			H321105	1	1	1
	19	CVH51134	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			H51134	2	2	2
	20	CVE04C1573	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			E04C1573	1	1	1
	21	CVE04K1145	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			E04K1145	1	1	1
⚠	22	CV7010000656	ｺﾃｲｲﾝﾀﾞｸﾀ(LEAD)			G0C552K00001	1	1	1
	23	CVD912240A	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912240A	4	4	4
	24	CVE04C1348	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			E04C1348	1	1	1
	25	CVE04K1146	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			E04K1146	1	1	1
	26	ACPH64K0022	ｼﾞｸｳｹｸﾐﾀﾃ			ACXH64K00220	1	1	1
	27	CVD601245	Lｲﾀ			D601245	1	1	1
	28	ACPD60-0524	Lｲﾀ			ACXD60-05240	1	1	1
	29	ACPB30C4541	FIﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ			ACXB30C45410	1	1	1
	30	CVG123084	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123084	1	1	1
	31	CVG123085	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123085	1	1	1
⚠	32	ACPA50C2187	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E1)			ACXA50C21870	1	1	1
⚠	33	ACPA50C2190	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E2)			ACXA50C21900	1	1	1
⚠	34	CVH711013	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711013	1	1	1
	35	CVD60C1017	Lｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1017	1	1	1
	36	ACPD90C0753	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C07530	1	1	1
	37	ACPH41-0069	ﾄﾞﾚﾝｸﾞﾁ			ACXH41-00690	1	1	1
⚠	38	ACPB53-0115	ﾎﾟﾝﾌﾟ			ACXB53-01150	1	1	1
⚠	39	ACPA12-0176	OLP			ACXA12-01760	1	1	1
	40	CVH85C1119	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟｶﾝｾｲ			H85C1119	1	1	1
	41	CVD933476	ﾄｸｼｭｸﾞ			D933476	1	1	1
	42	CVD91C0184	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0184	1	1	1
	43	CVD93C1112	ﾄｸｼｭｸﾞｶﾝｾｲ			D93C1112	1	1	1
	44	ACPH10K0372	ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			ACXH10K03720	1	1	1
⚠	45	ACPA74C2146	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (ﾒｲﾝ)			ACXA74C21460	1	1	1
⚠	46	ACPA28K0256	ﾀｰﾐﾅﾙｸﾐﾀﾃ			ACXA28K02560	1	1	1
	47	CV6231929929	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02990	7	7	7
	48	CV6231929912	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02980	5	5	5
	49	CV4610271	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			4610271	3	3	3
	50	CVD91C0183	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0183	1	1	1

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

③CS-P112,140,160FE7C

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	112員数	140員数	160員数
	51	CV7010000366	ﾐｽﾞｳｹｻﾞﾗｶﾝｾｲ			ACXH40C01180	1	1	1
⚠	52	ACPA60C8365	ﾘｱｸﾀ短絡線			ACXA60C83650	1	1	1
	53	ACPG12-4503	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-45030	2	2	2
	54	CVE051075	ｿﾄﾊﾞｺｿｺｲﾀ			E051075	1	1	1
	55	CVE03C1118	ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			E03C1118	1	1	1
	56	ACPH13-0996	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｶﾊﾞｰ			ACXH13-09960	1	1	1
⚠	57	ACPF20-1766	ｶｲﾛｽﾞ(CS)			ACXF20-17660	1	1	1
	58	CVD60C1035	Lｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1035	1	1	1
	59	ACPF75-1683	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-16830	1	1	1
⚠	60	CV7010000156	ﾀｰﾐﾅﾙ			ACXA28-00140	1	1	1
⚠	61	CVH711010	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711010	1	1	1
⚠	62	ACPF75-1583	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-15830	1	1	1
⚠	63	ACPA52C0632	ICｶﾝｾｲ			ACXA52C06320	1	1	1
	64	ACPG12-4386	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-43860	1	1	1
	65	CVD912233	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912233	1	1	1
	66	CVD933058	ﾄｸｼｭｳﾞ			D933058	2	2	2
	67	ACPH55-0700	ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ			ACXH55-07000	3	3	3
	68	ACPD90-3364	ﾄｸｼｭｲﾀ			ACXD90-33640	1	1	1
	69	CVH511150	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			H511150	2	2	2
⚠	70	ACPA73-5669	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁ (POWER)			ACXA73-56690	1	1	1
⚠	71	ACPA60C9697	OPTION中継+FANDRIVE配線			ACXA60C96970	1	1	1
⚠	72	ACPA60C9698	OPTION中継+EXCT配線			ACXA60C96980	1	1	1
	73	CVB821034	ｾﾝ			B821034	1	1	1
⚠	74	ACPA73C7317	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (通信)			ACXA73C73170	1	1	1
	75	ACPD10A30-60	EPTｼｰﾙ			ACXD10A30-60	3	3	3
	76	CVE10A18-65	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ			E10A18-65	2	2	2
	77	CVD3A80-150	ガス管 EPTｼｰﾙ			D3A80-150	1	1	1
⚠	78	ACPD90C0648	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C06480	1	1	1
	79	ACPH43-0061	ﾉｽﾞﾙ			ACXH43-00610	1	1	1
	80	ACPG12-4756	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-47560	1	1	1
	81	CV6233222431	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-01500	2	2	2
	82	CVD3A80-120	液管 EPTｼｰﾙ			D3A80-120	1	1	1
	83	CVH722003	ｾﾝﾊﾞﾈ			H722003	1	1	1
	84	CVH851200	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ			H851200	1	1	1
	85	CV7010000012	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ			E5A165-300	1	1	1
	86	CVG123094	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123094	1	1	1
	87	CVG123095	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123095	1	1	1
	88	CVG123101	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123101	1	1	1
	89	ACPH57C0003	ｻﾞｶﾞﾈｶﾝｾｲ			ACXH57C00030	4	4	4
	90	CV7010000011	ﾐｶﾞｷﾏﾙﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(ﾖﾋﾞ10)			XWH10J34FJ	4	4	4
	91	CVG123098	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123098	2	2	2
	92	ACPH88-0365	ﾊﾞｿﾄﾞ			ACXH88-03650	4	4	4
	93	ACPH88-0043	ﾊﾞｿﾄﾞ			ACXH88-00430	2	2	2
⚠	94	ACPA61C0979	基板中継線(メイン-通信)			ACXA61C09790	1	1	1
	95	CVH55424J	ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ			H55424J	2	2	2

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

④CS-P50,56FE7CL

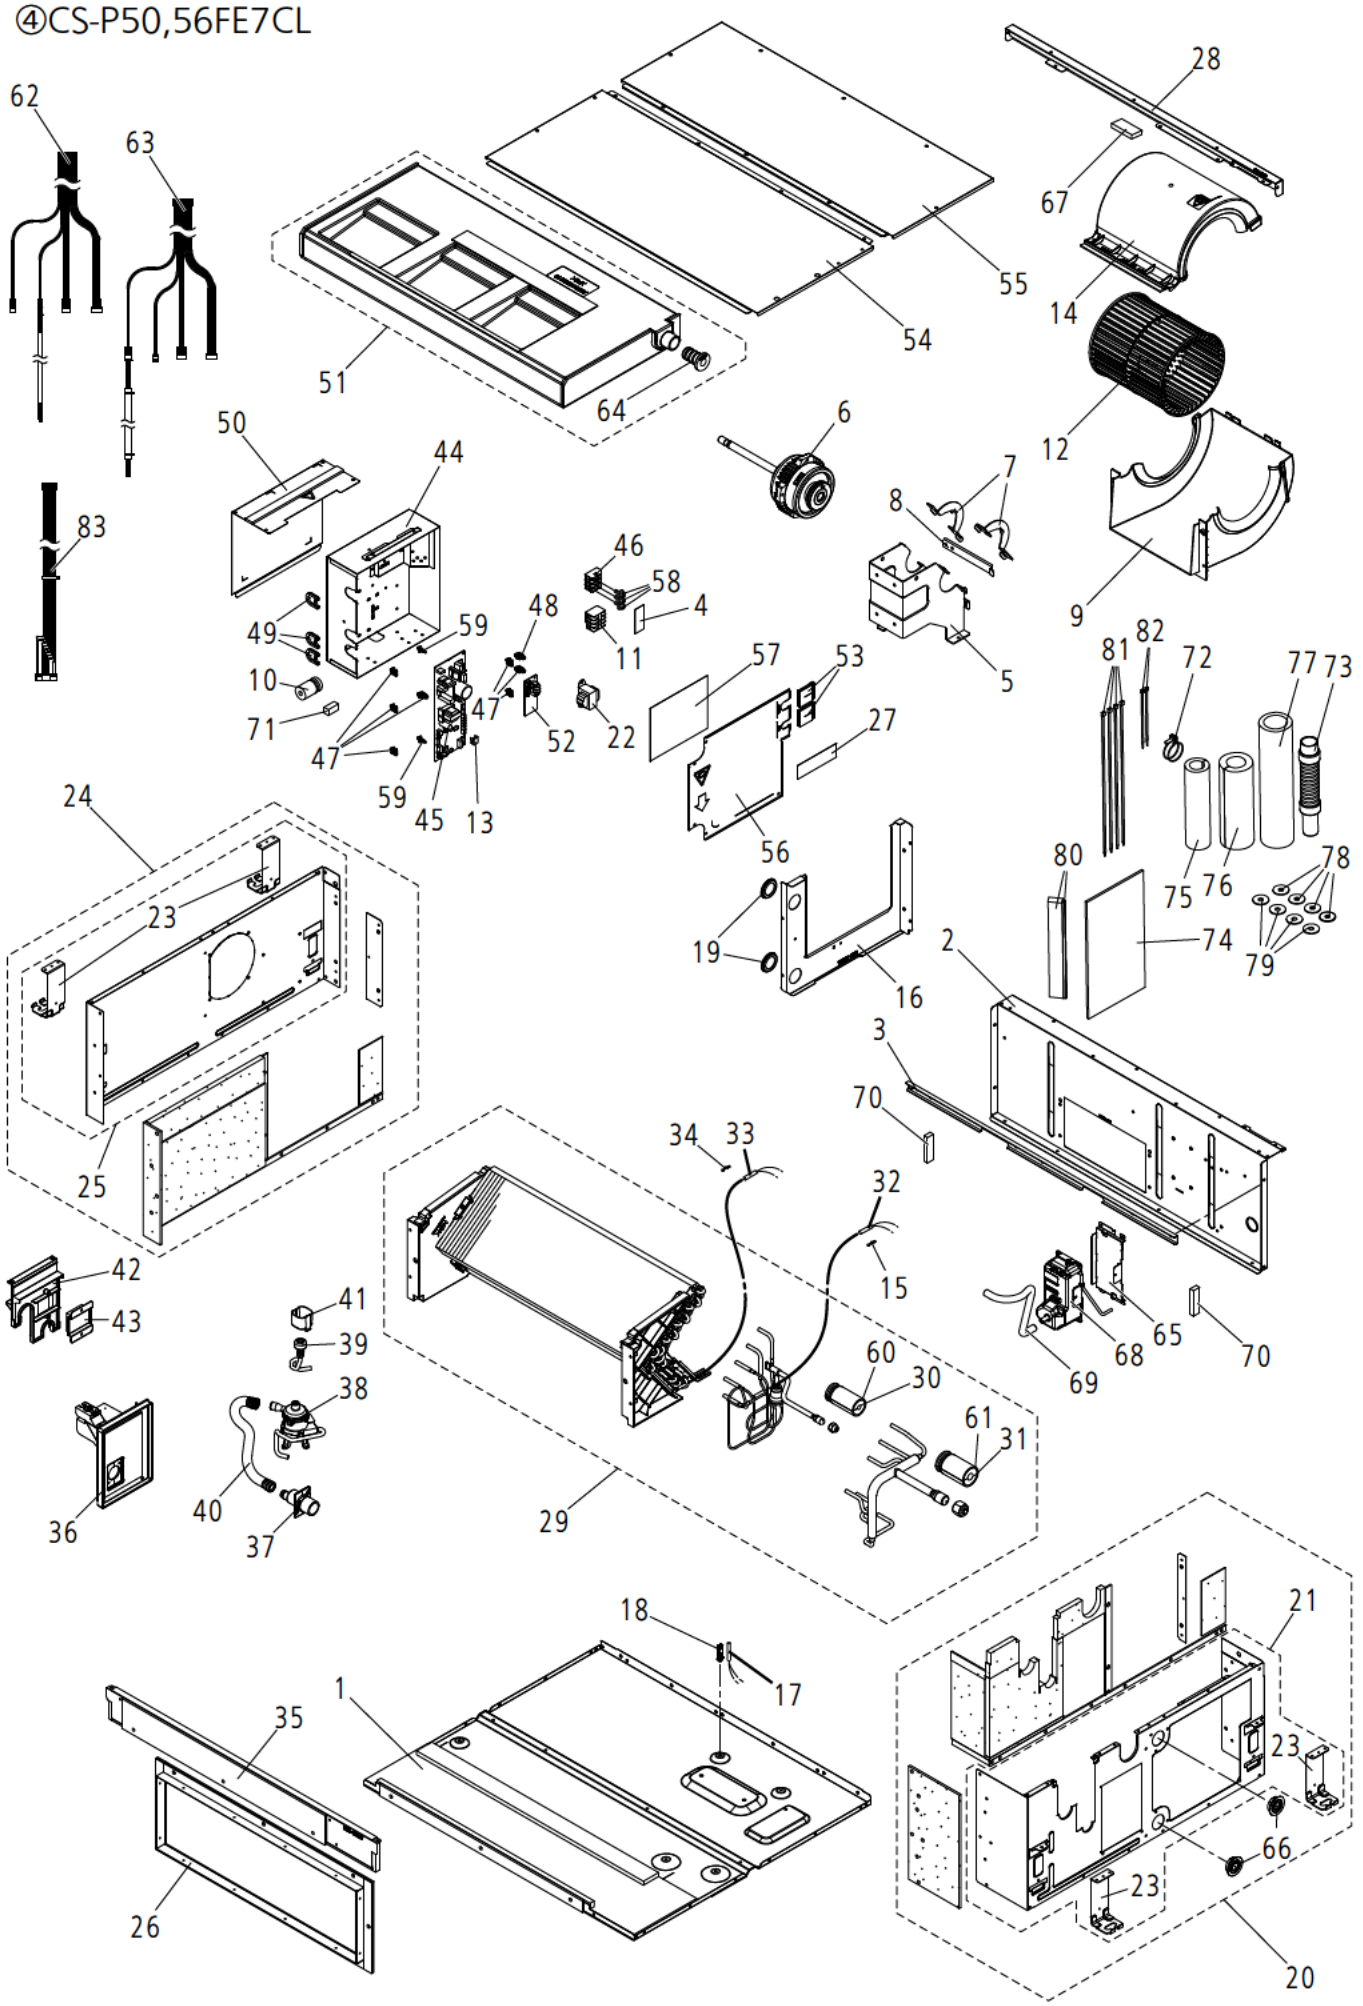

④CS-P50,56FE7CL

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	50員数	56員数
	1	ACPE03C0283	ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			ACXE03C02830	1	1
	2	ACPD53-0213	ﾊﾞﾙｸﾍﾂﾄﾞ			ACXD53-02130	1	1
	3	CVD601249	Lｲﾀ			D601249	1	1
	4	ACPF75-1683	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-16830	1	1
	5	CVD541175	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541175	1	1
⚠	6	CV7010000655	DCﾓｰﾀ(ﾌﾞﾗｼﾚｽ)			L6CBYYYL0559	1	1
	7	CVD541176	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541176	2	2
	8	CVD541179	FMﾄﾘﾂｹｲﾀ			D541179	1	1
	9	CVD321103	ｼﾛﾂｺAG			D321103	1	1
	10	ACPG12-4386	ｾﾂﾂｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-43860	1	1
	11	CV7010000156	ﾀｰﾐﾅﾙ			ACXA28-00140	1	1
	12	CVH01K1035	ｼﾛﾂｺﾌｱﾝｸﾐﾀﾃ			H01K1035	1	1
⚠	13	ACPA52C0633	ICｶﾝｾｲ			ACXA52C06330	1	1
	14	CVD321104	ｼﾛﾂｺAG			D321104	1	1
⚠	15	CVH711010	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711010	1	1
	16	ACPD90-3336	ﾄｸｼｭｲﾀ			ACXD90-33360	1	1
⚠	17	ACPA50C2196	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(TA)			ACXA50C21960	1	1
⚠	18	CVH321105	ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ			H321105	1	1
	19	CVH51134	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			H51134	2	2
	20	ACPE04C0939	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			ACXE04C09390	1	1
	21	ACPE04K0368	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			ACXE04K03680	1	1
⚠	22	CV7010000657	ｺﾃｲｲﾝﾀﾞｸﾀ(LEAD)			G0C552K00002	1	1
	23	CVD912240A	ﾄｸｼｭｲﾀ			D912240A	4	4
	24	ACPE04C0940	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｶﾝｾｲ			ACXE04C09400	1	1
	25	ACPE04K0369	ｿﾄﾊﾞｺﾝｸﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			ACXE04K03690	1	1
	26	CVD60C1037	Lｲﾀｶﾝｾｲ			D60C1037	1	1
⚠	27	ACPF75-1583	ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ			ACXF75-15830	1	1
	28	ACPD60-0523	Lｲﾀ			ACXD60-05230	1	1
	29	ACPB30C4525	FIﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ			ACXB30C45250	1	1
	30	CVG123084	ｾﾂﾂｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123084	1	1
	31	CVG123085	ｾﾂﾂｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123085	1	1
⚠	32	ACPA50C2187	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E1)			ACXA50C21870	1	1
⚠	33	ACPA50C2190	ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E2)			ACXA50C21900	1	1
⚠	34	CVH711013	ｲﾀﾊﾞﾈ			H711013	1	1
	35	ACPD60C0085	Lｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD60C00850	1	1
	36	ACPD90C0754	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C07540	1	1
	37	ACPH41-0069	ﾄﾞﾚﾝｸﾞﾁ			ACXH41-00690	1	1
⚠	38	ACPB53-0115	ﾎﾟﾝﾌﾟ			ACXB53-01150	1	1
⚠	39	ACPA12-0176	OLP			ACXA12-01760	1	1
	40	CVH85C1119	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟｶﾝｾｲ			H85C1119	1	1
	41	CVD933476	ﾄｸｼｭｸﾞ			D933476	1	1
	42	ACPD90C0645	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C06450	1	1
	43	CVD93C1112	ﾄｸｼｭｸﾞｶﾝｾｲ			D93C1112	1	1
	44	ACPH10K0373	ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞﾝｸﾐﾀﾃ			ACXH10K03730	1	1
⚠	45	ACPA74C2146	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (ﾒｲﾝ)			ACXA74C21460	1	1
⚠	46	ACPA28K0256	ﾀｰﾐﾅﾙｸﾐﾀﾃ			ACXA28K02560	1	1
	47	CV6231929929	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02990	7	7
	48	CV6231929912	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-02980	1	1
	49	CV4610271	ﾎｺﾞﾌﾞﾂｼﾝｸﾞ			4610271	3	3
	50	CVD91C0183	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			D91C0183	1	1

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)

④CS-P50,56FE7CL

部品一覧表

安全	図番	部品コード	部　品　名		備　考	ロケーションNO.	50員数	56員数
	51	ACPH40C0226	ﾐｽﾞｳｹｻﾞﾗｶﾝｾｲ			ACXH40C02260	1	1
⚠	52	ACPA73C7317	ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ (通信)			ACXA73C73170	1	1
	53	ACPG12-4503	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-45030	2	2
	54	ACPE05-0208	ｿﾄﾊﾞｺｿｺｲﾀ			ACXE05-02080	1	1
	55	CVE03C1121	ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ			E03C1121	1	1
	56	ACPH13-1011	ﾃﾞﾝｹﾞﾝｶﾊﾞｰ			ACXH13-10110	1	1
⚠	57	ACPF20-1787	ｶｲﾛｽﾞ(CS)			ACXF20-17870	1	1
	58	ACPH55-0700	ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ			ACXH55-07000	3	3
	59	CV6233222431	ｽﾍﾟｰｻｰ			ACXH54-01500	2	2
	60	CVD3A80-120	液管 EPTｼｰﾙ			D3A80-120	1	1
	61	CVD3A80-150	ガス管 EPTｼｰﾙ			D3A80-150	1	1
⚠	62	ACPA60C9697	OPTION中継+FANDRIVE配線			ACXA60C96970	1	1
⚠	63	ACPA60C9698	OPTION中継+EXCT配線			ACXA60C96980	1	1
	64	CVB821034	ｾﾝ			B821034	1	1
	65	ACPD90-3364	ﾄｸｼｭｲﾀ			ACXD90-33640	1	1
	66	CVH511150	ﾎｺﾞﾌﾞｯｼﾝｸﾞ			H511150	2	2
	67	ACPD10A30-60	EPTｼｰﾙ			ACXD10A30-60	1	1
	68	ACPD90C0657	ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ			ACXD90C06570	1	1
	69	ACPH43-0062	ﾉｽﾞﾙ			ACXH43-00620	1	1
	70	CVE10A18-65	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ			E10A18-65	2	2
	71	ACPG12-4756	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			ACXG12-47560	1	1
	72	CVH722003	ｾﾝﾊﾞﾈ			H722003	1	1
	73	CVH851200	ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ			H851200	1	1
	74	CV7010000012	ﾊｯﾎﾟｳﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ			E5A165-300	1	1
	75	CVG123094	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123094	1	1
	76	CVG123095	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123095	1	1
	77	CVG123101	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123101	1	1
	78	ACPH57C0003	ｻﾞｶﾞﾈｶﾝｾｲ			ACXH57C00030	4	4
	79	CV7010000011	ﾐｶﾞｷﾏﾙﾋﾗｻﾞｶﾞﾈ(ﾖﾋﾞ10)			XWH10J34FJ	4	4
	80	CVG123098	ｾﾂｿｷﾎﾟﾘｴﾁ			G123098	2	2
	81	ACPH88-0365	ﾊﾞﾝﾄﾞ			ACXH88-03650	4	4
	82	ACPH88-0043	ﾊﾞﾝﾄﾞ			ACXH88-00430	2	2
⚠	83	ACPA61C0722	基板中継線(メイン-通信)			ACXA61C07220	1	1

注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。
2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。

(2026.09月現在)